


Омыватель штатной камеры заднего вида Mitsubishi Outlander III с 2012 г.в.




Инструкция по установке

1 Снимите верхнюю панель облицовки двери багажника, правую и левую накладку двери багажника и освободите две **клипсы** под боковыми накладками.

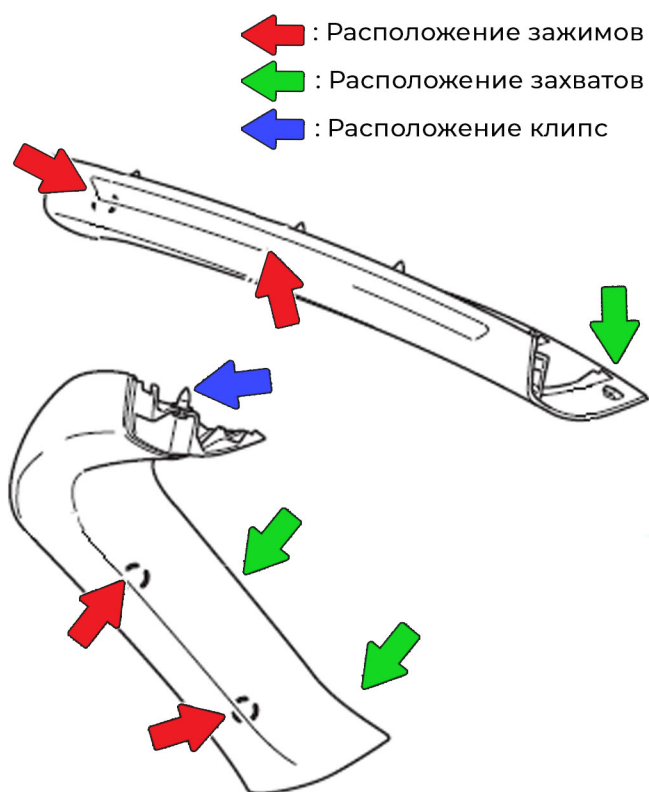


2 Снимите панель облицовки двери багажного отделения.

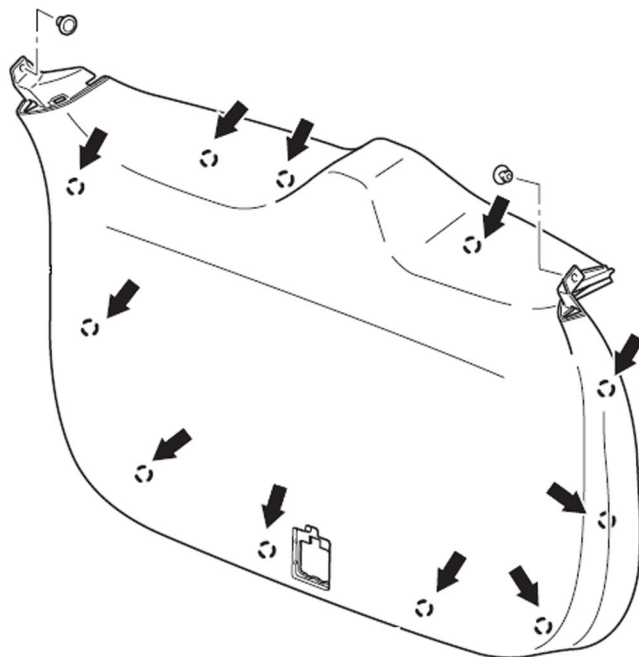


← : Расположения зажимов

3 Отсоедините разъем камеры, освободите крепление разъема к кузову, затем выверните два винта и снимите камеру заднего вида.

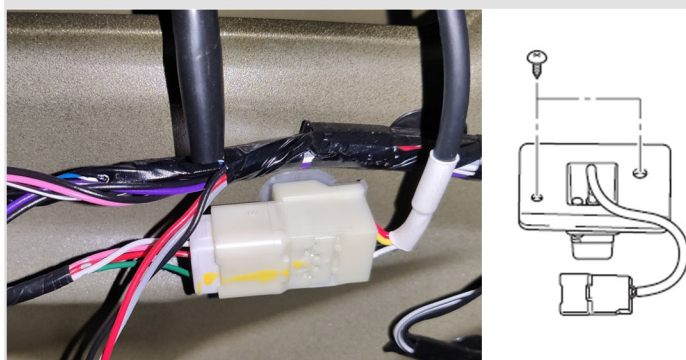

4 Отверните два винта крепления камеры к кронштейну и **два винта** крепления провода к камере, затем отсоедините **провод** от камеры.

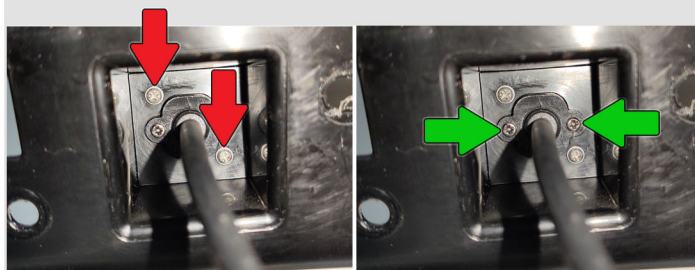


5 Установите камеру на новый кронштейн, прикрутите провод камеры.



6 Снимите **шланг** со штатного обратного клапана и установите тройник из комплекта, соединив его со штатным клапаном куском шланга.

! Не отрезайте штатный шланг — он армирован внутри пружиной!

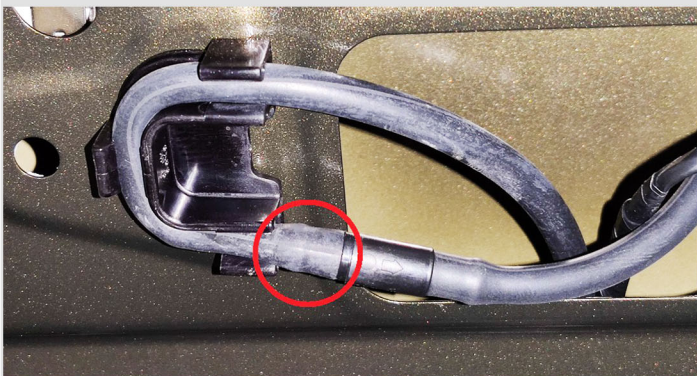

7 Соедините тройник с омывателем камеры заднего вида шлангом, затем закрепите его стяжками на штатной проводке.




8 Установите камеру с кронштейном в штатное место. Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней **край объектива**.



13 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

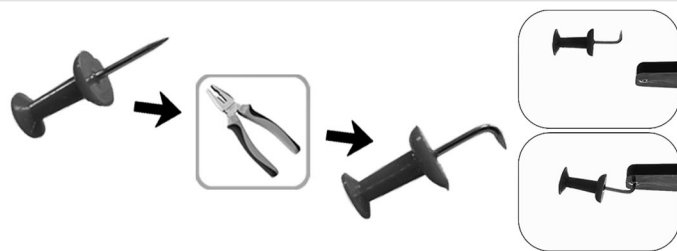

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Бокорезы
- Плоскогубцы
- Отвертка PH1 и PH2



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,6 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |