

Омыватель штатной камеры заднего вида Mazda 6 с 2019 г.в. с системой кругового обзора



Инструкция по установке


- 1** Снимите **ручку закрывания** крышки багажника, освободите **13 захватов** и снимите **облицовку двери** багажного отделения. Снимите крышку левой петли двери багажного отделения, освободив **3 фиксатора**.



- 2** Снимите нижнюю наружную накладку двери багажного отделения.




- 3** Крестовой отверткой поверните против часовой стрелки **3 клипсы** и снимите их. Выверните **3 болта**.

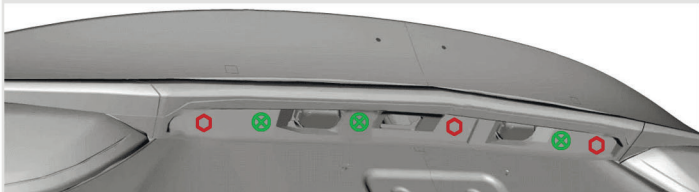


- 4** Освободите боковые фиксаторы хромированной накладки и снимите ее вниз.




- 5** Освободите 2 захвата и снимите заднюю камеру в сборе. Отсоедините **разъём**.

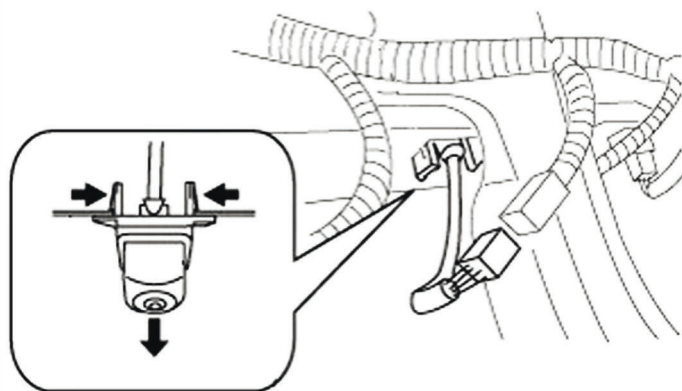


- 6** При помощи острого предмета отогните **2 фиксатора** крепления провода к камере и отсоедините провод. Открутите **2 винта** крепления камеры к кронштейну. Установите камеру на новый кронштейн и закрутите **2 винта**. Установите камеру с кронштейном в штатное место.

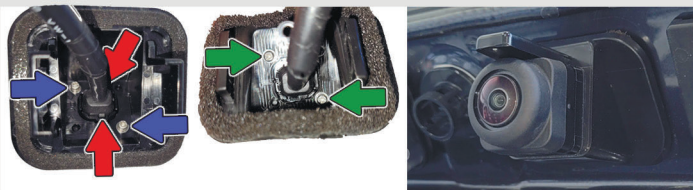


- 7** Чтобы протянуть шланг от омывателя лобового стекла к камере заднего вида, необходимо разобрать левый порог в салоне автомобиля. Снимите накладки порогов **водителя** и **левого заднего пассажира**.

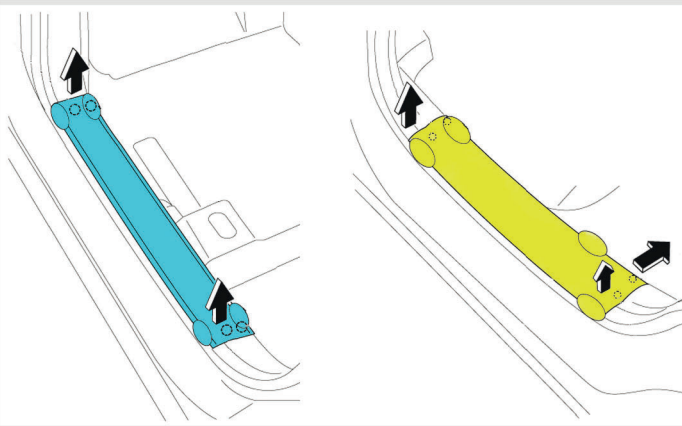

8 Снимите **накладку кик - панели** и облицовочную накладку средней стойки кузова.

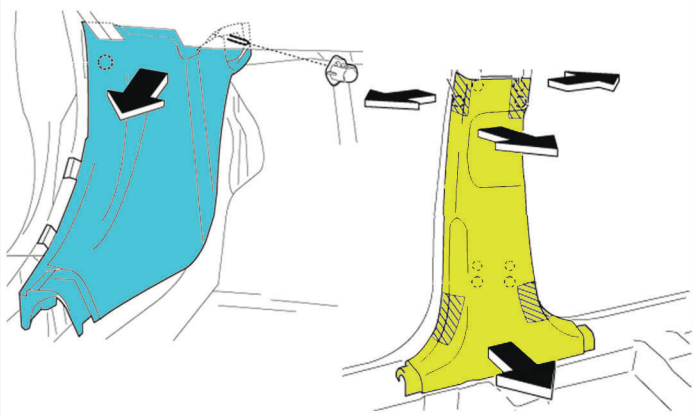


9 Выверните болт и снимите боковую спинку заднего сиденья, потянув ее вверх. Снимите **3 клипсы** и отогните **верхнюю часть** левой обивки багажного отделения.

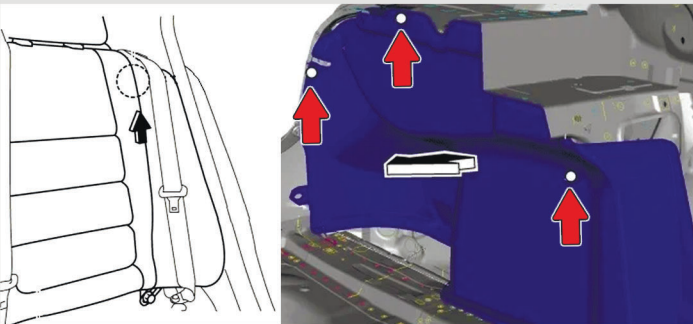


10 Закрепите шланг от омывателя на петле открывания багажника пластиковыми стяжками. Оставьте у шланга слабину, необходимую для открывания / закрывания крышки багажника. Проложите шланг по порогу в моторный отсек через штатный уплотнитель.



11 Снимите **5 клипс** и приподнимите **пластиковую накладку** рамы лобового стекла. Проложите **шланг** как показано на рисунке.

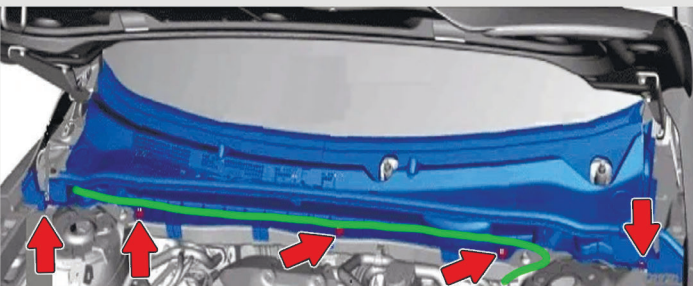


12 Замените штатный соединитель омывателя лобового стекла на тройник, как показано на фото.

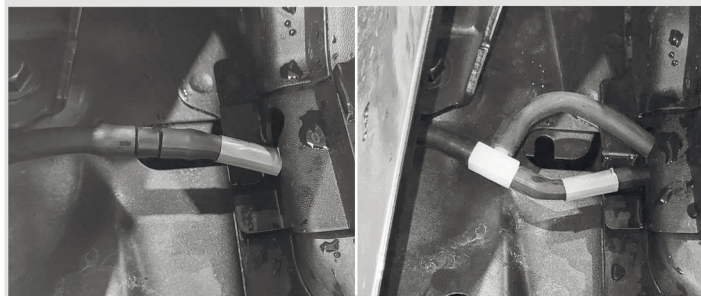

13 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. Убедитесь, что наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры). Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (место указано красной стрелкой).



14 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

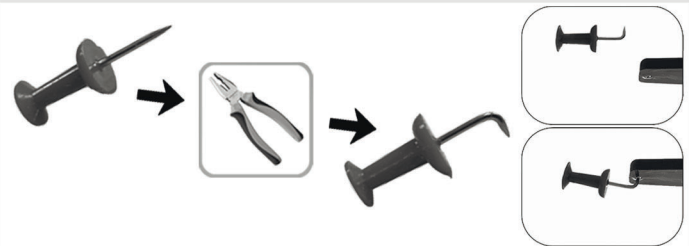

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ 10 и 12 мм
- Отвертка PH1 и PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 7,5 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 15 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.