


Омыватель штатной камеры заднего вида Mazda 6 с 2018 г.в. без системы кругового обзора



Инструкция по установке

1 Снимите **ручку закрывания** крышки багажника, освободите **13 захватов** и снимите **облицовку двери** багажного отделения.

Снимите крышку левой петли двери багажного отделения, освободив **3 фиксатора**.

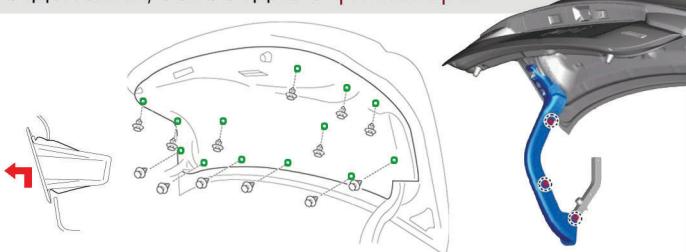

2 Снимите нижнюю наружную накладку двери багажного отделения.




3 Крестовой отверткой поверните против часовой стрелки **3 клипсы** и снимите их. Выверните **3 болта**.




4 Освободите боковые фиксаторы хромированной накладки и снимите ее вниз.




5 Освободите 2 захвата и снимите заднюю камеру в сборе. Отсоедините **разъём**.

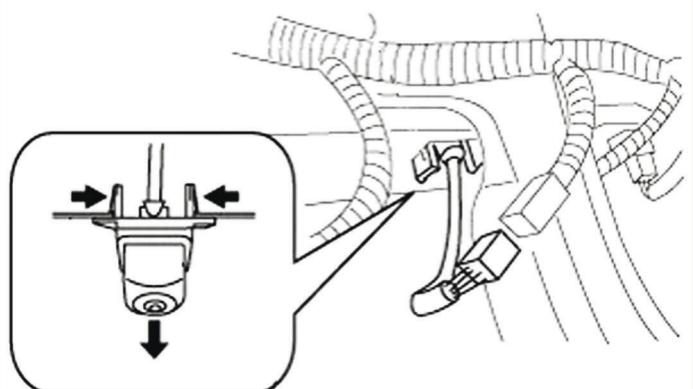

6 При помощи острого предмета отогните **2 фиксатора** крепления провода к камере и отсоедините провод. Открутите **2 винта** крепления камеры к кронштейну. Установите камеру на новый кронштейн и закрутите **2 винта**. Установите камеру с кронштейном в штатное место. Присоедините провод камеры.

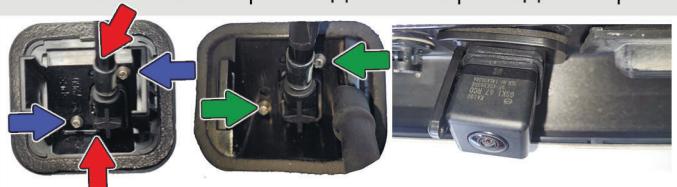


7 Чтобы протянуть шланг от омывателя лобового стекла к камере заднего вида, необходимо разобрать левый порог в салоне автомобиля. Снимите накладки порогов водителя и левого заднего пассажира.

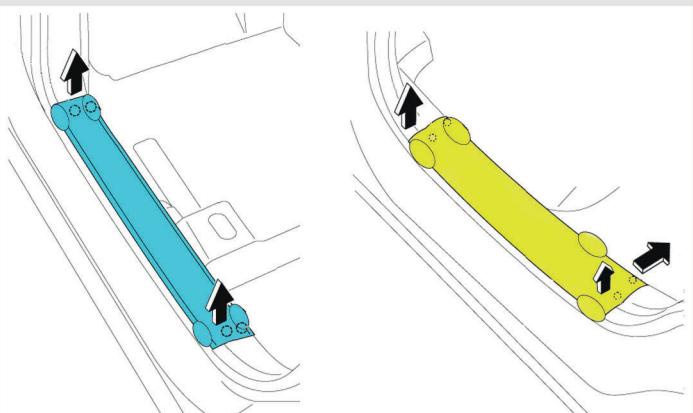

8


Снимите **накладку кик - панели** и **облицовочную накладку** средней стойки кузова.

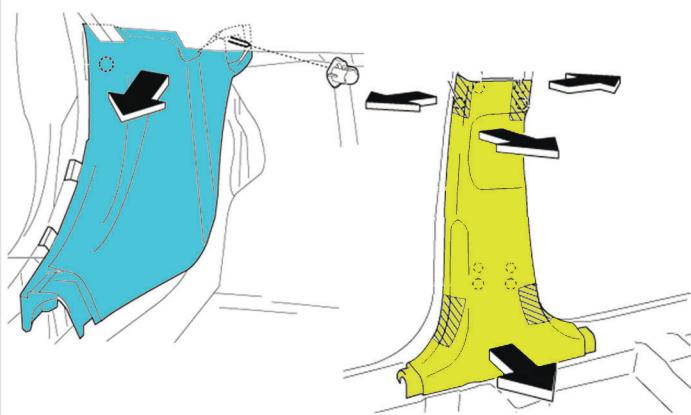

9

Выверните **болт** и снимите боковую спинку заднего сиденья, потянув ее вверх.

Снимите **2 клипсы** и отогните **верхнюю часть** левой обивки багажного отделения.

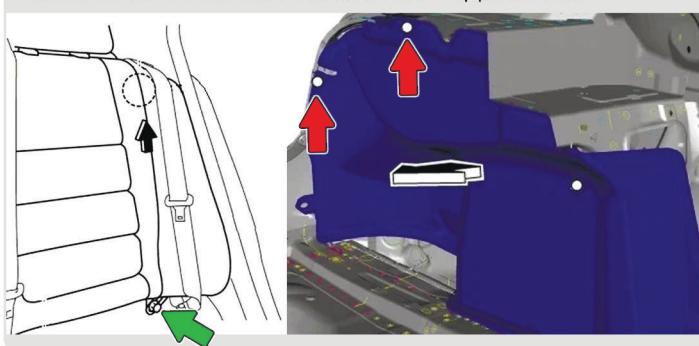


10

Закрепите шланг от омывателя на петле открывания багажника пластиковыми стяжками. Оставьте у шланга слабину, необходимую для открывания / закрывания крышки багажника. Проложите шланг по порогу в моторный отсек через штатный уплотнитель.




11

Снимите **5 клипс** и приподнимите **пластиковую накладку** рамы лобового стекла. Проложите **шланг** как показано на рисунке.

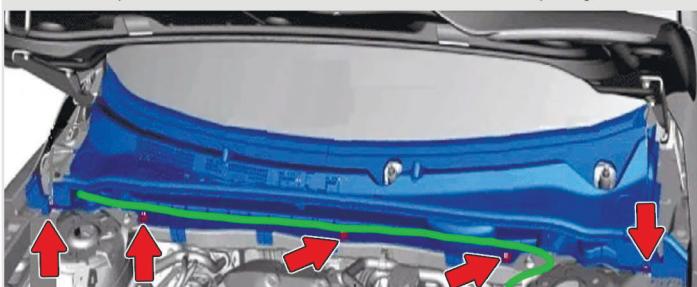


12

Замените штатный соединитель омывателя лобового стекла на тройник, как показано на фото.

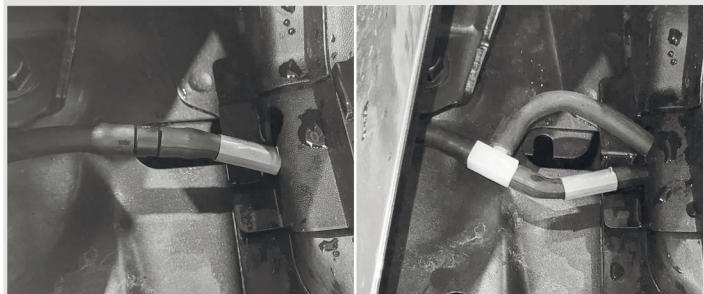


13

Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. Убедитесь, что накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры). Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о близкий к ней край объектива (место указано красной стрелкой).

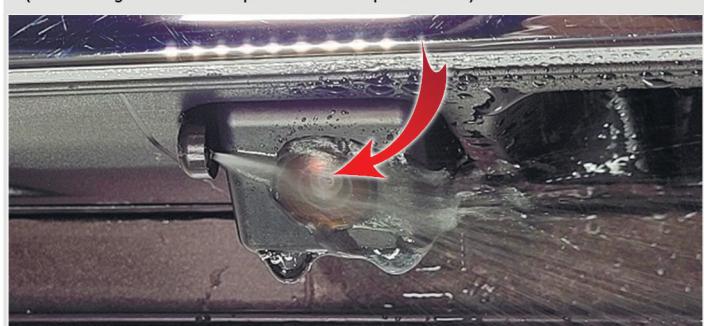

14

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

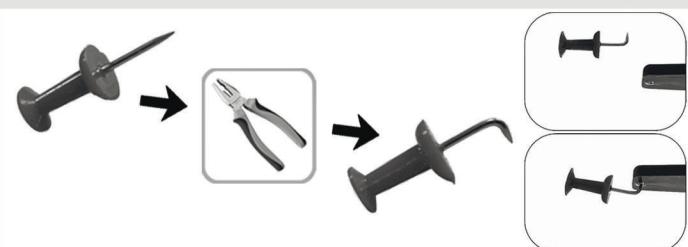

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ 10 и 14 мм
- Отвертка PH1 и PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 7,5 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 15 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |