

Омыватель штатной
камеры заднего вида
Chery Tiggo 7 Pro
с системой кругового обзора
с 2020 г.в.



Инструкция по
установке

1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.




2 Снимите **левую и правую боковые облицовки** двери багажного отделения.



3 Откройте **заглушки** саморезов крепления нижней обивки двери багажного отделения.



4 Открутите **пять саморезов** крепления нижней обивки двери багажного отделения. Снимите **нижнюю обивку двери**, отстегнув клипсы.

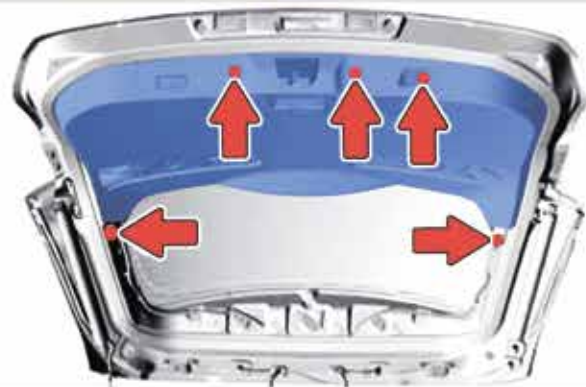

5 Открутите **два самореза** наружной накладке двери багажного отделения.



6 Отсоедините **четыре разъема** и снимите **наружную накладку** двери багажного отделения.



7 Освободите фиксаторы и снимите кронштейн камеры заднего вида. Отверните 2 винта TORX6 крепления камеры к штатному кронштейну и установите камеру на новый кронштейн.



8 Установите камеру с омывателем в штатное место, соедините шланг с обратным клапаном, закрепите накладку на двери багажного отделения.




9 Снимите шланг со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите тройник из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.



10 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

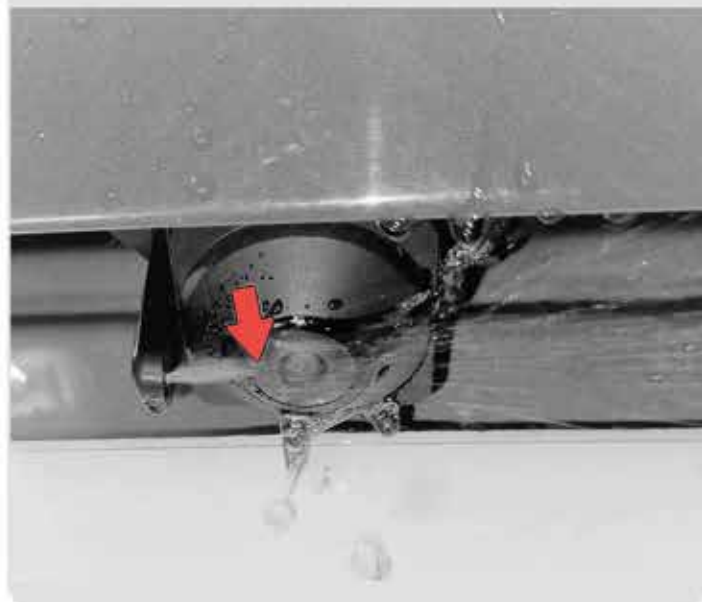

11 Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка PH2
- Отвертка TORX6
- Плоскогубцы
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 1,8 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.