

Омыватель штатной камеры заднего вида Chery Tiggo 8 Pro с 2021 г.в.



Инструкция по установке

1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.




2 Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.




3 Откройте **заглушки** саморезов крепления нижней обивки двери багажного отделения.



4 Открутите **пять саморезов** крепления нижней обивки двери багажного отделения.

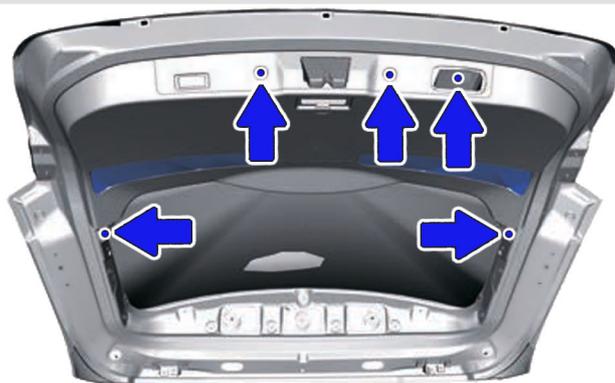

5 Оттягивая **камеру** свободите фиксаторы изнутри и снимите камеру заднего вида.

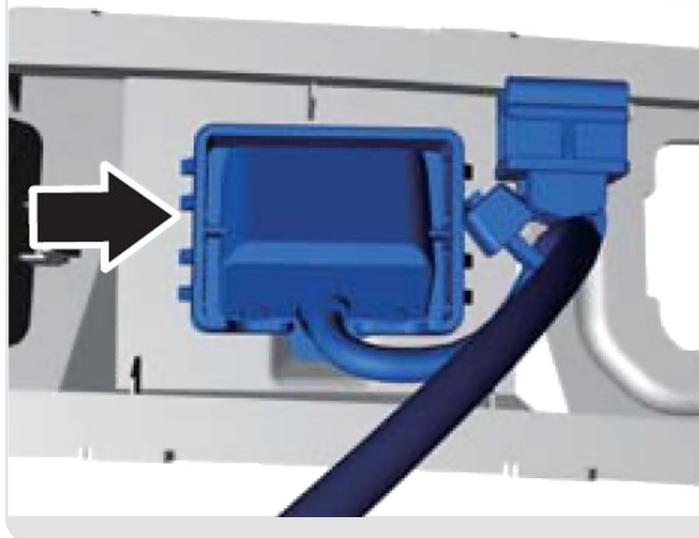

6 Отверните **2 винта TORX6** крепления камеры к штатному кронштейну и установите камеру на новый кронштейн. Установите новый кронштейн с камерой в штатное место.





8 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.


! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



7 Разрежьте штатный шланг форсунки омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта в место разреза. Протяните шланг к камере, закрепите его стяжками на штатной проводке.

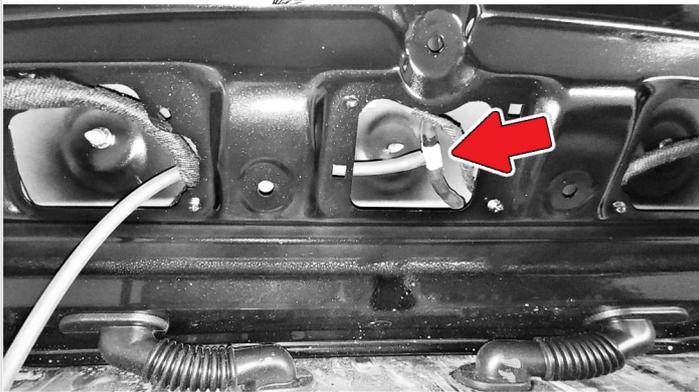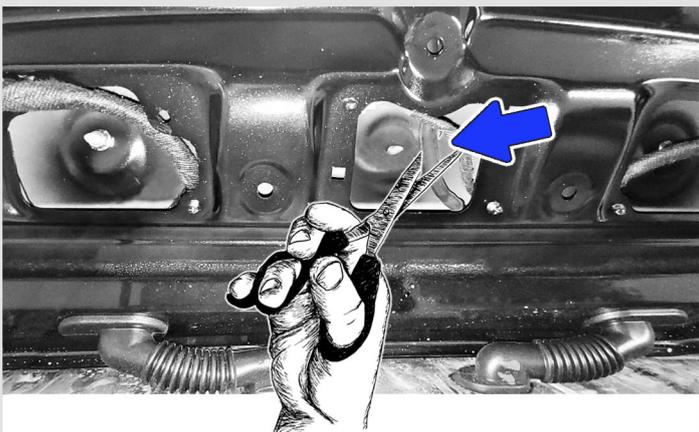

9 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

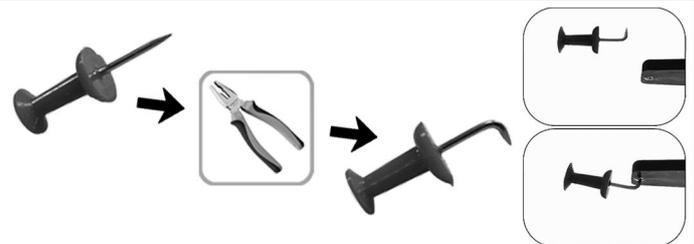

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка PH2
- Отвертка TORX6
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 1,6 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.