


Омыватель штатной камеры заднего вида Suzuki Vitara / SX4 с 2014 г.в.




Инструкция по установке


1 Снимите **пластиковую облицовку** двери багажного отделения, отстегнув клипсы.

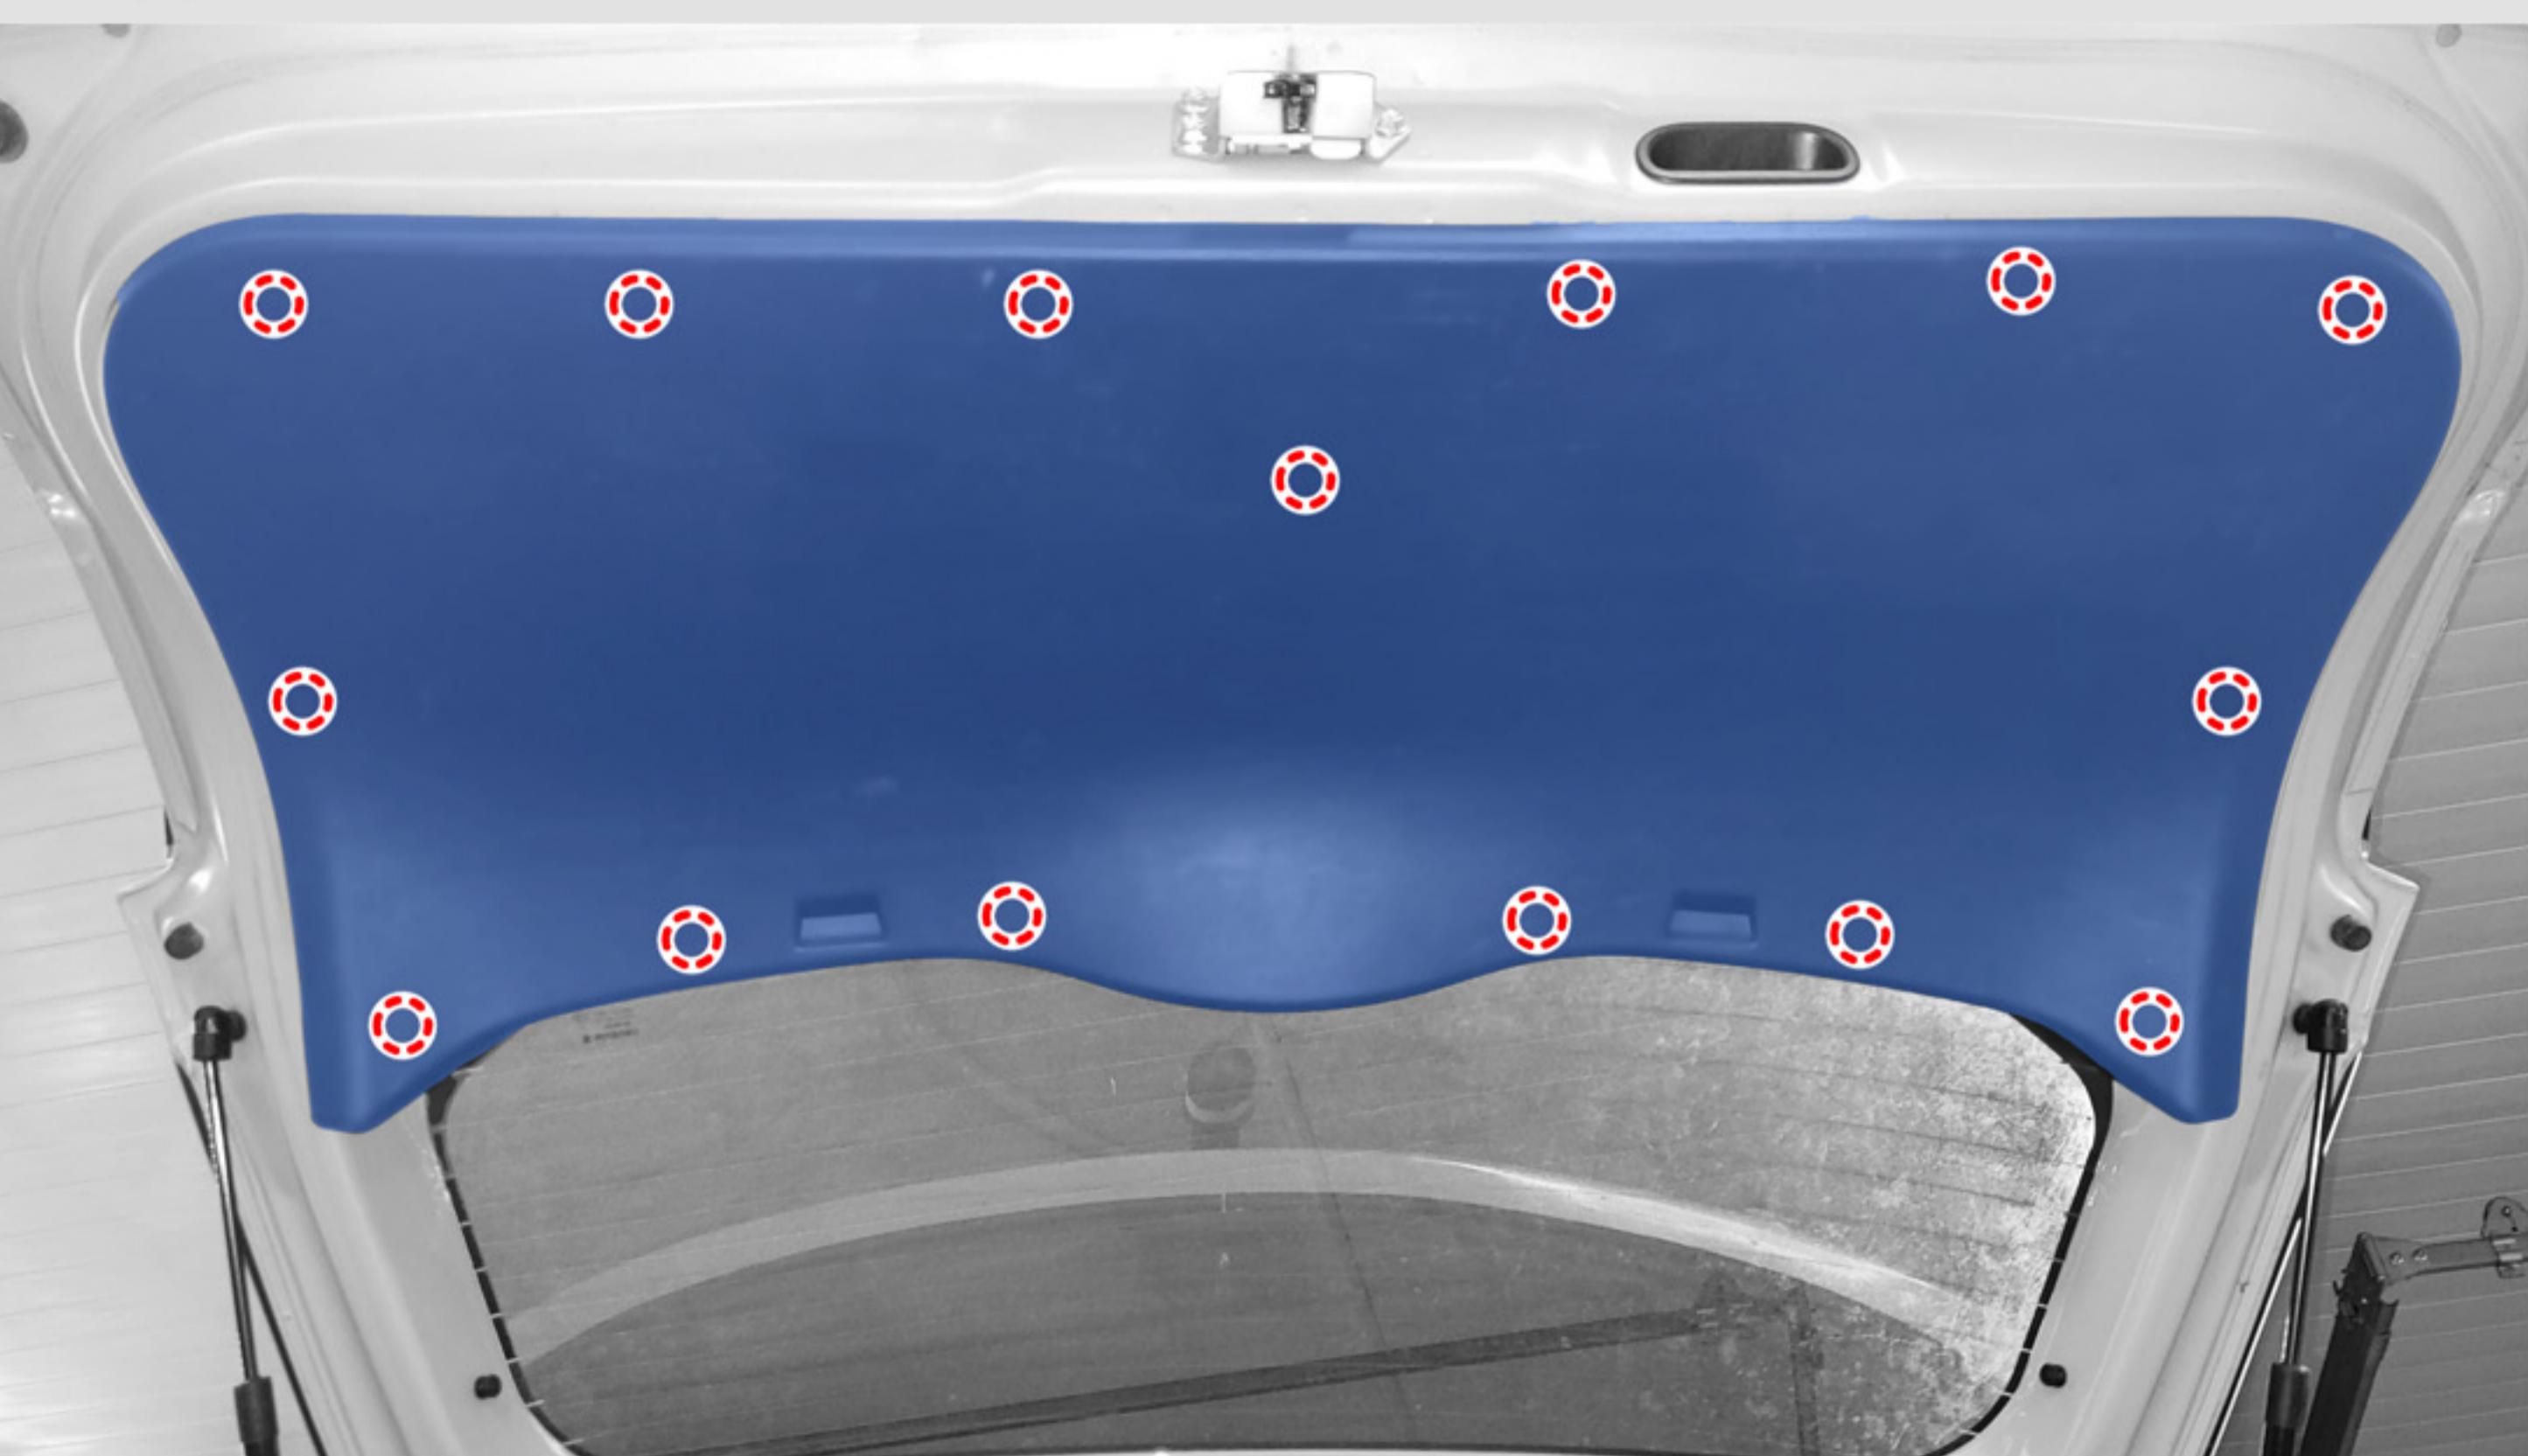

2 Отсоедините разъемы **камеры** и **кнопки открытия двери** багажного отделения.

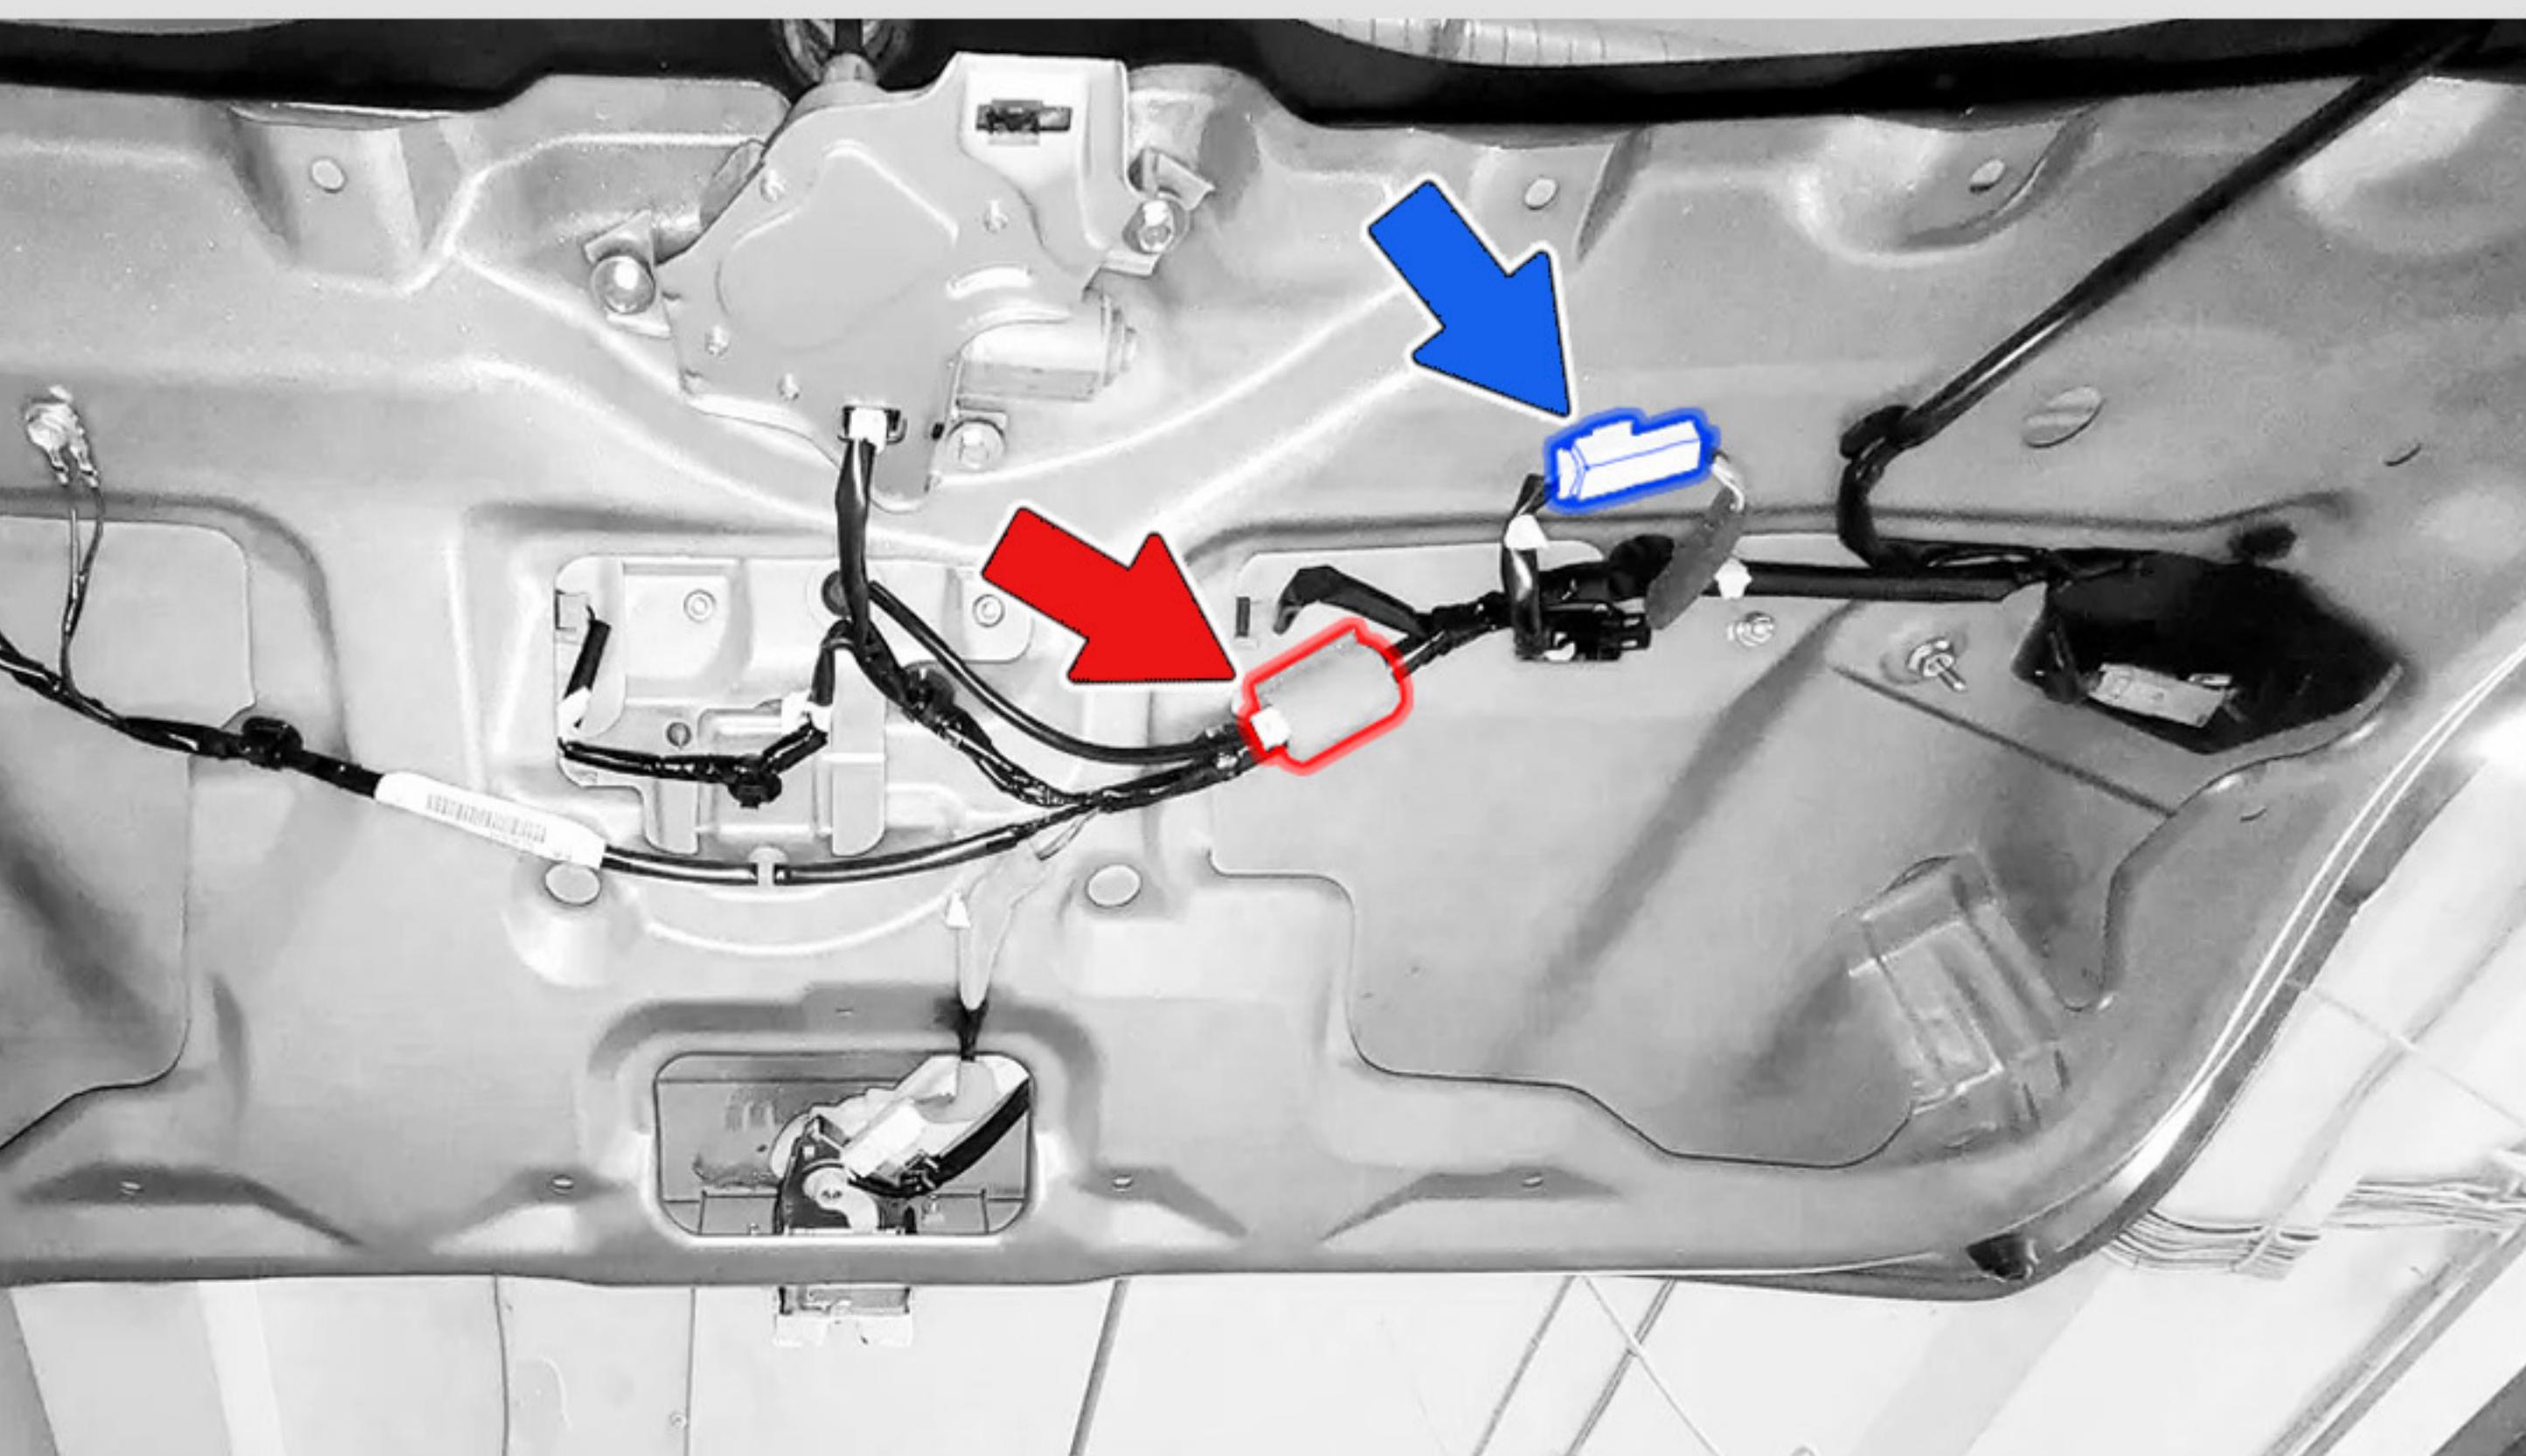


3 Торцевым ключом на 10 отверните **4 гайки** крепления наружной накладки двери багажного отделения.

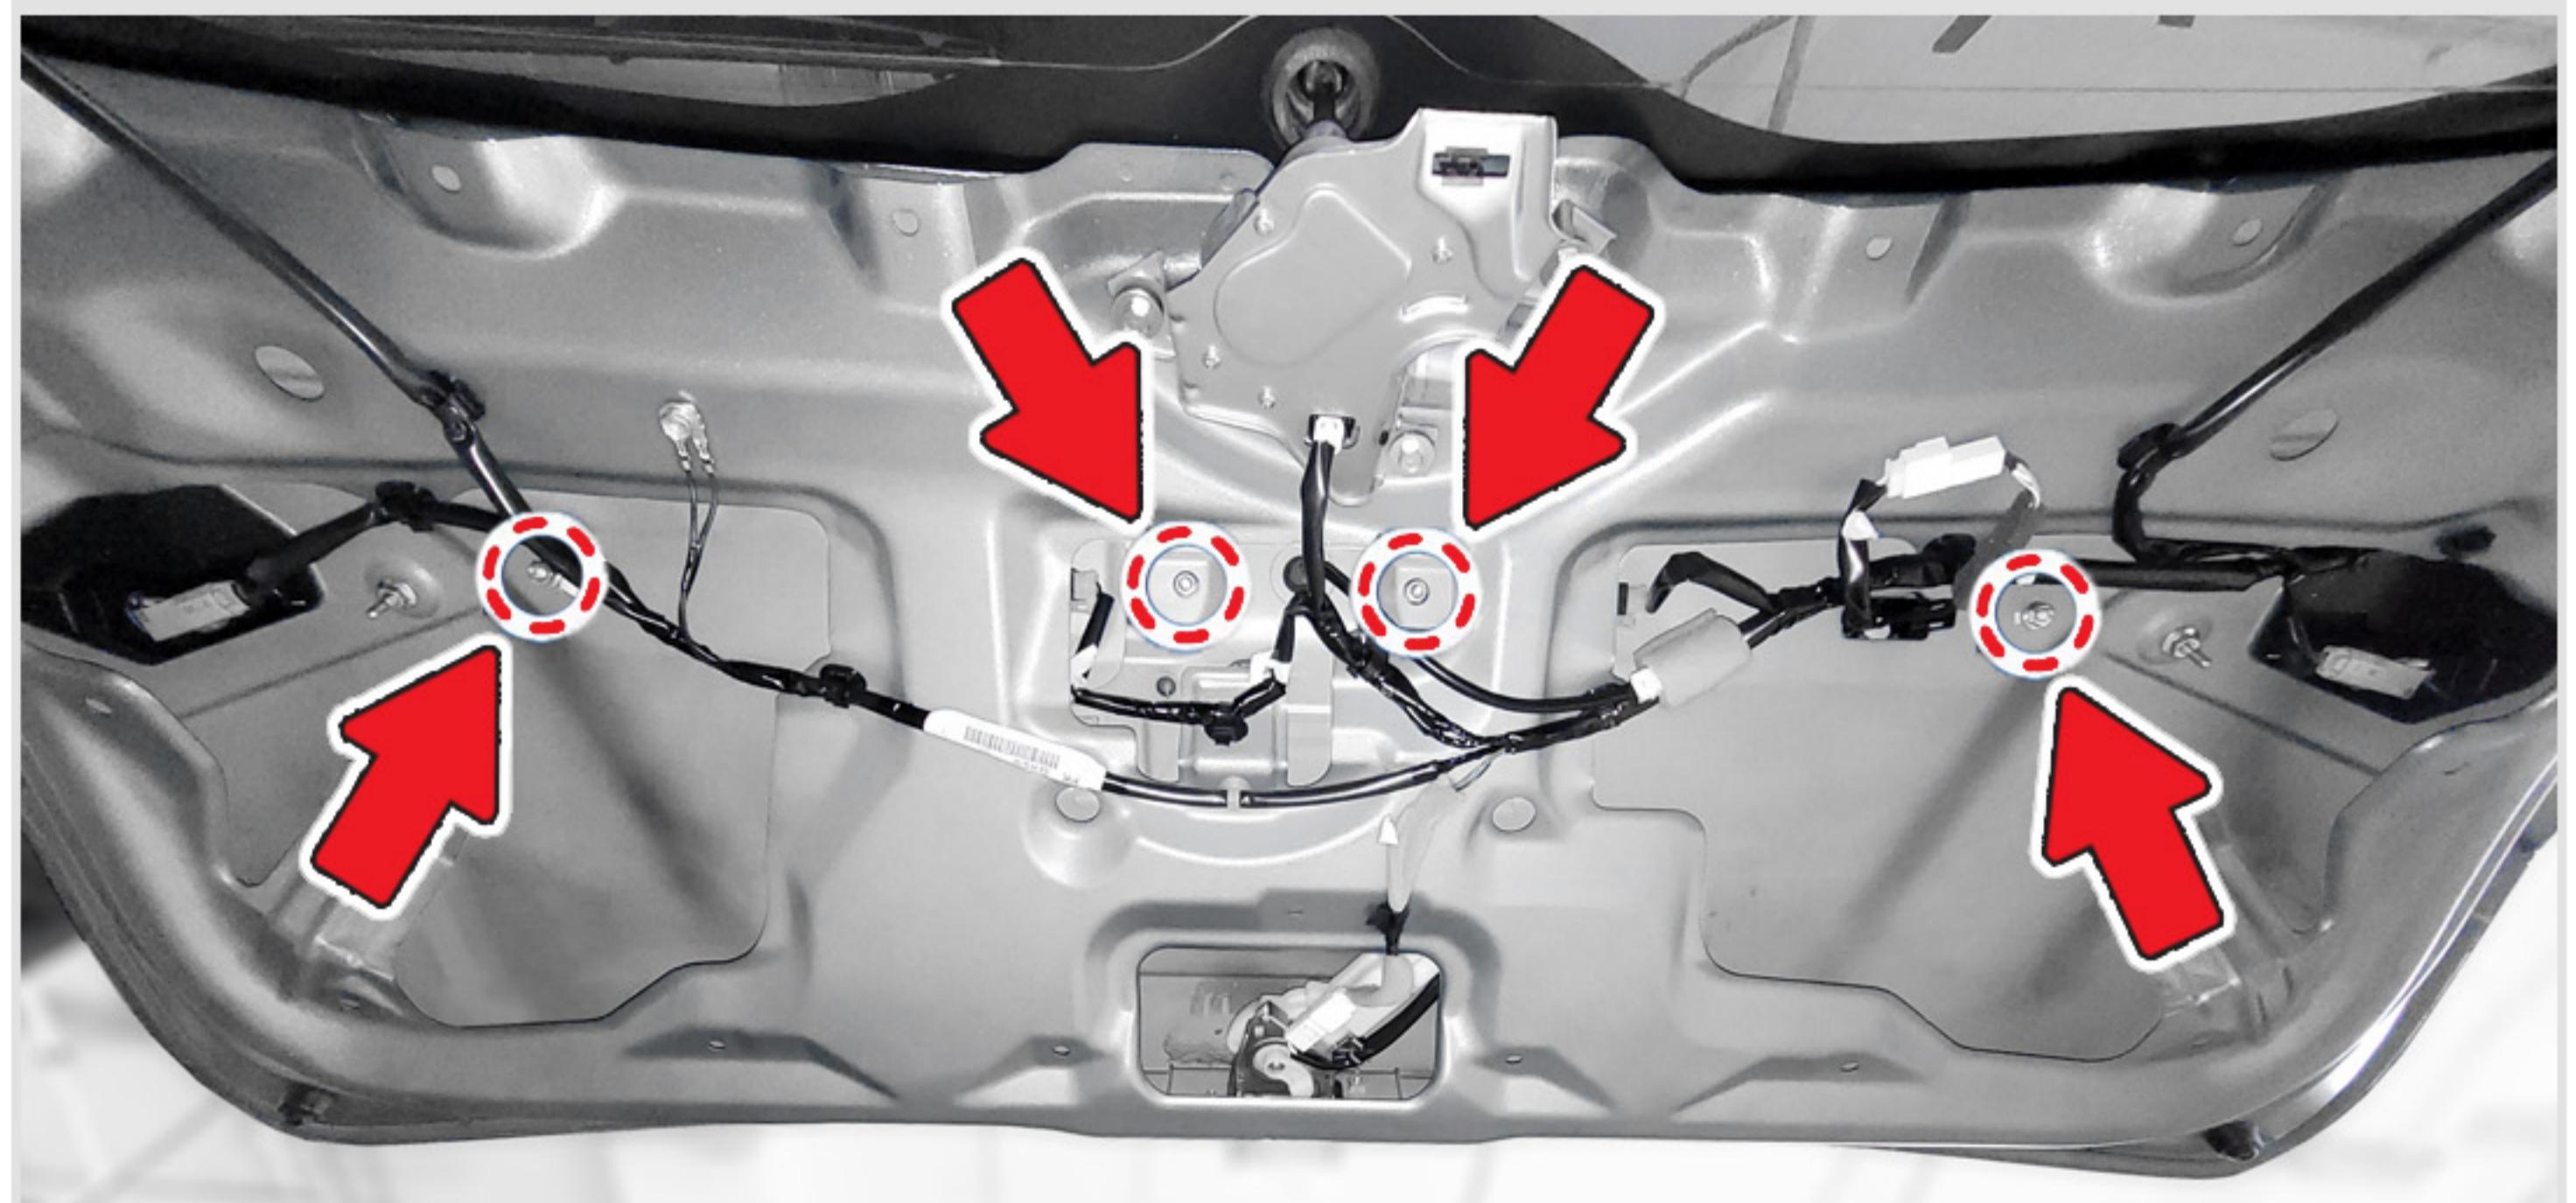


4 Освободите **3 клипсы** и снимите **наружную накладку** крышки багажного отделения.



5 Сожмите **клипсы** и снимите кронштейн с камерой заднего вида. Отверткой PH1 отверните **винты** крепления камеры к кронштейну.

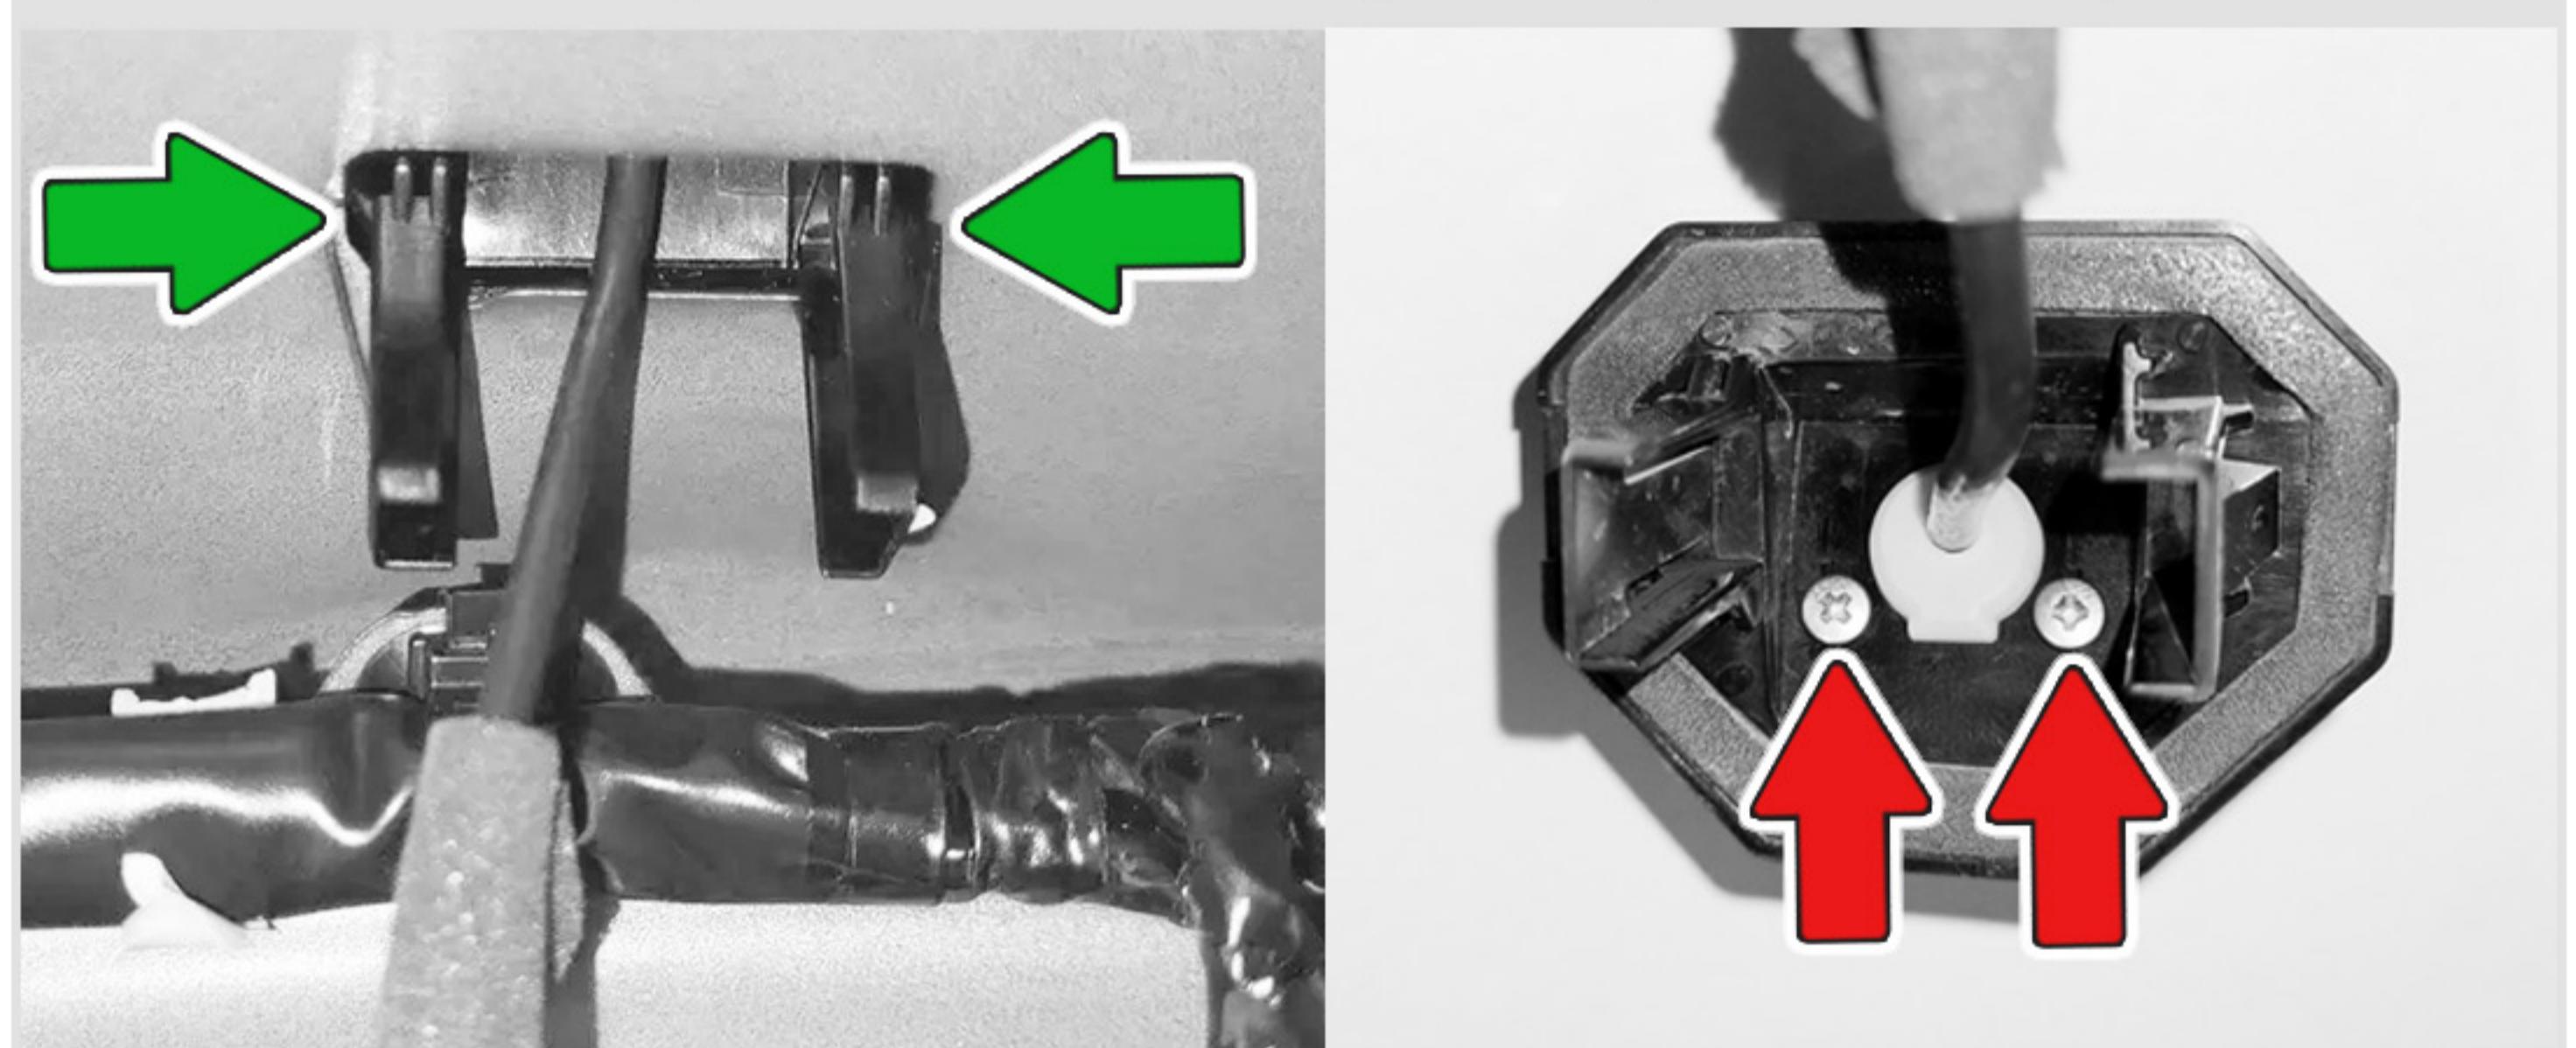

6 Разберите разъем проводки камеры. С помощью острого предмета освободите **боковой фиксатор**, затем освободите **фиксаторы каждого пина** и выньте их из разъема. Снимите камеру с кронштейна.

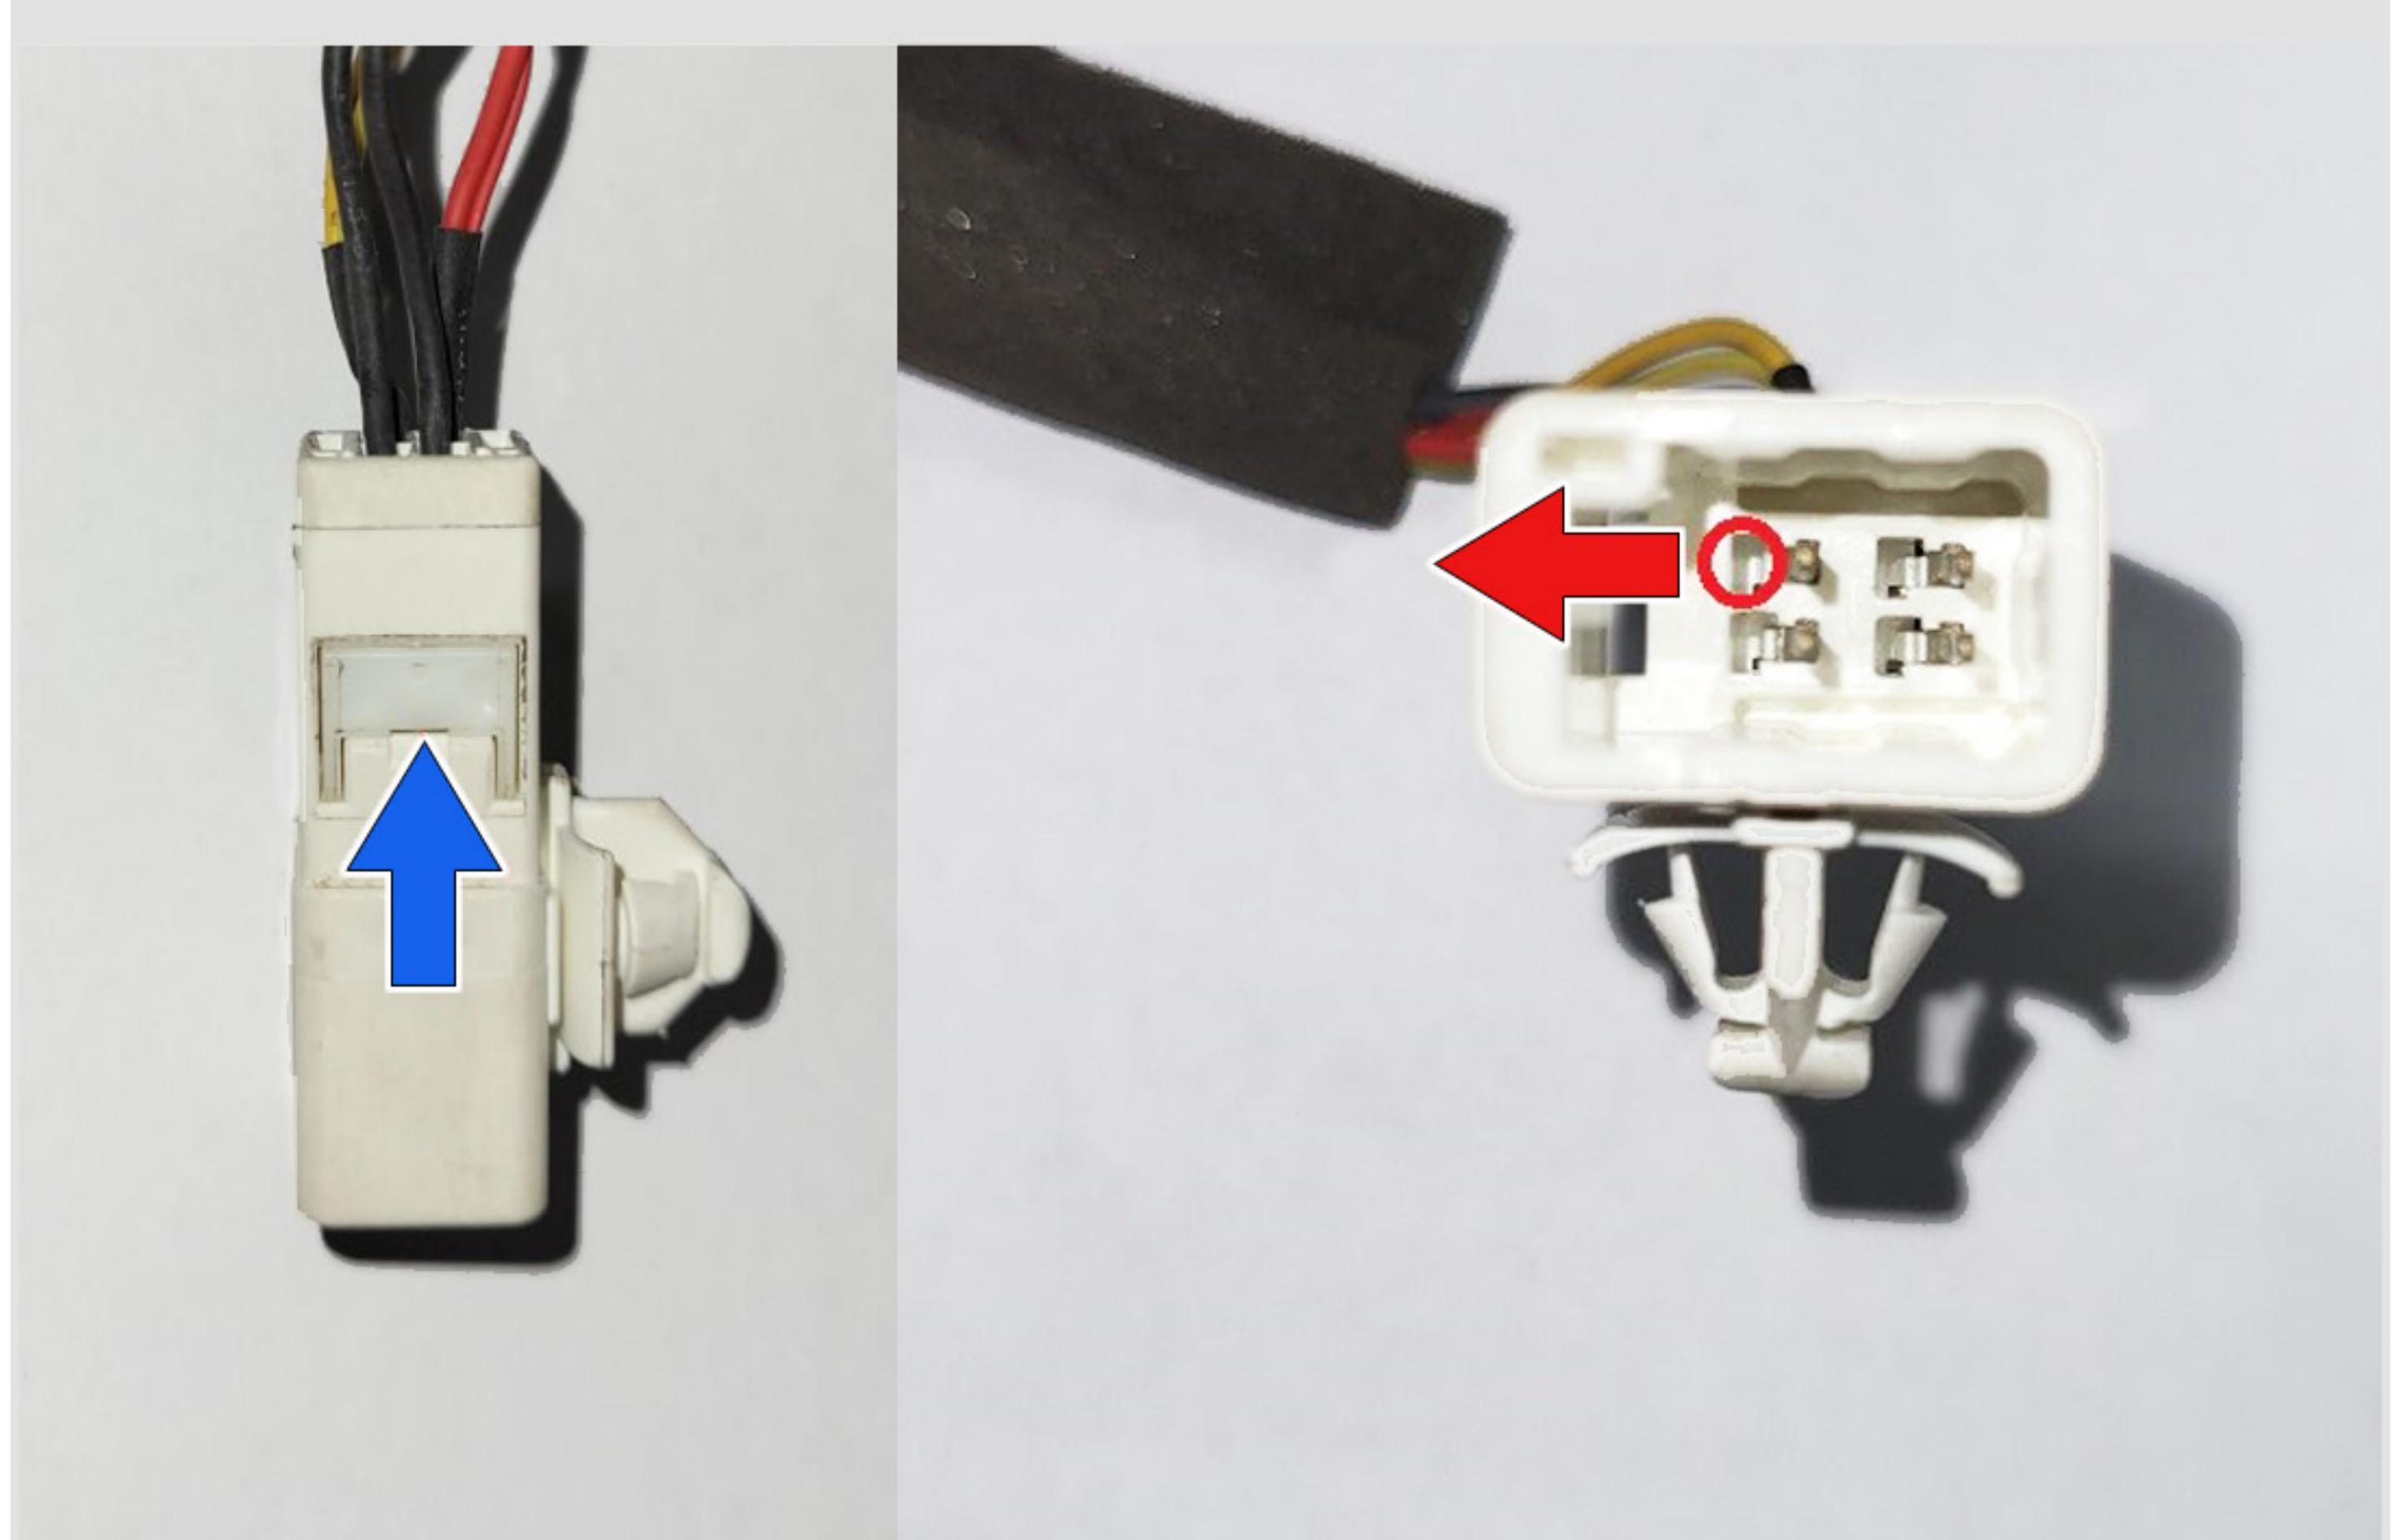


7

Установите камеру на новый кронштейн, закрутите винты крепления. Соберите разъем. Расположение проводов в разъеме смотрите на фото.

**8**


Установите кронштейн с камерой в штатное место в **последовательности**, указанной на фото.

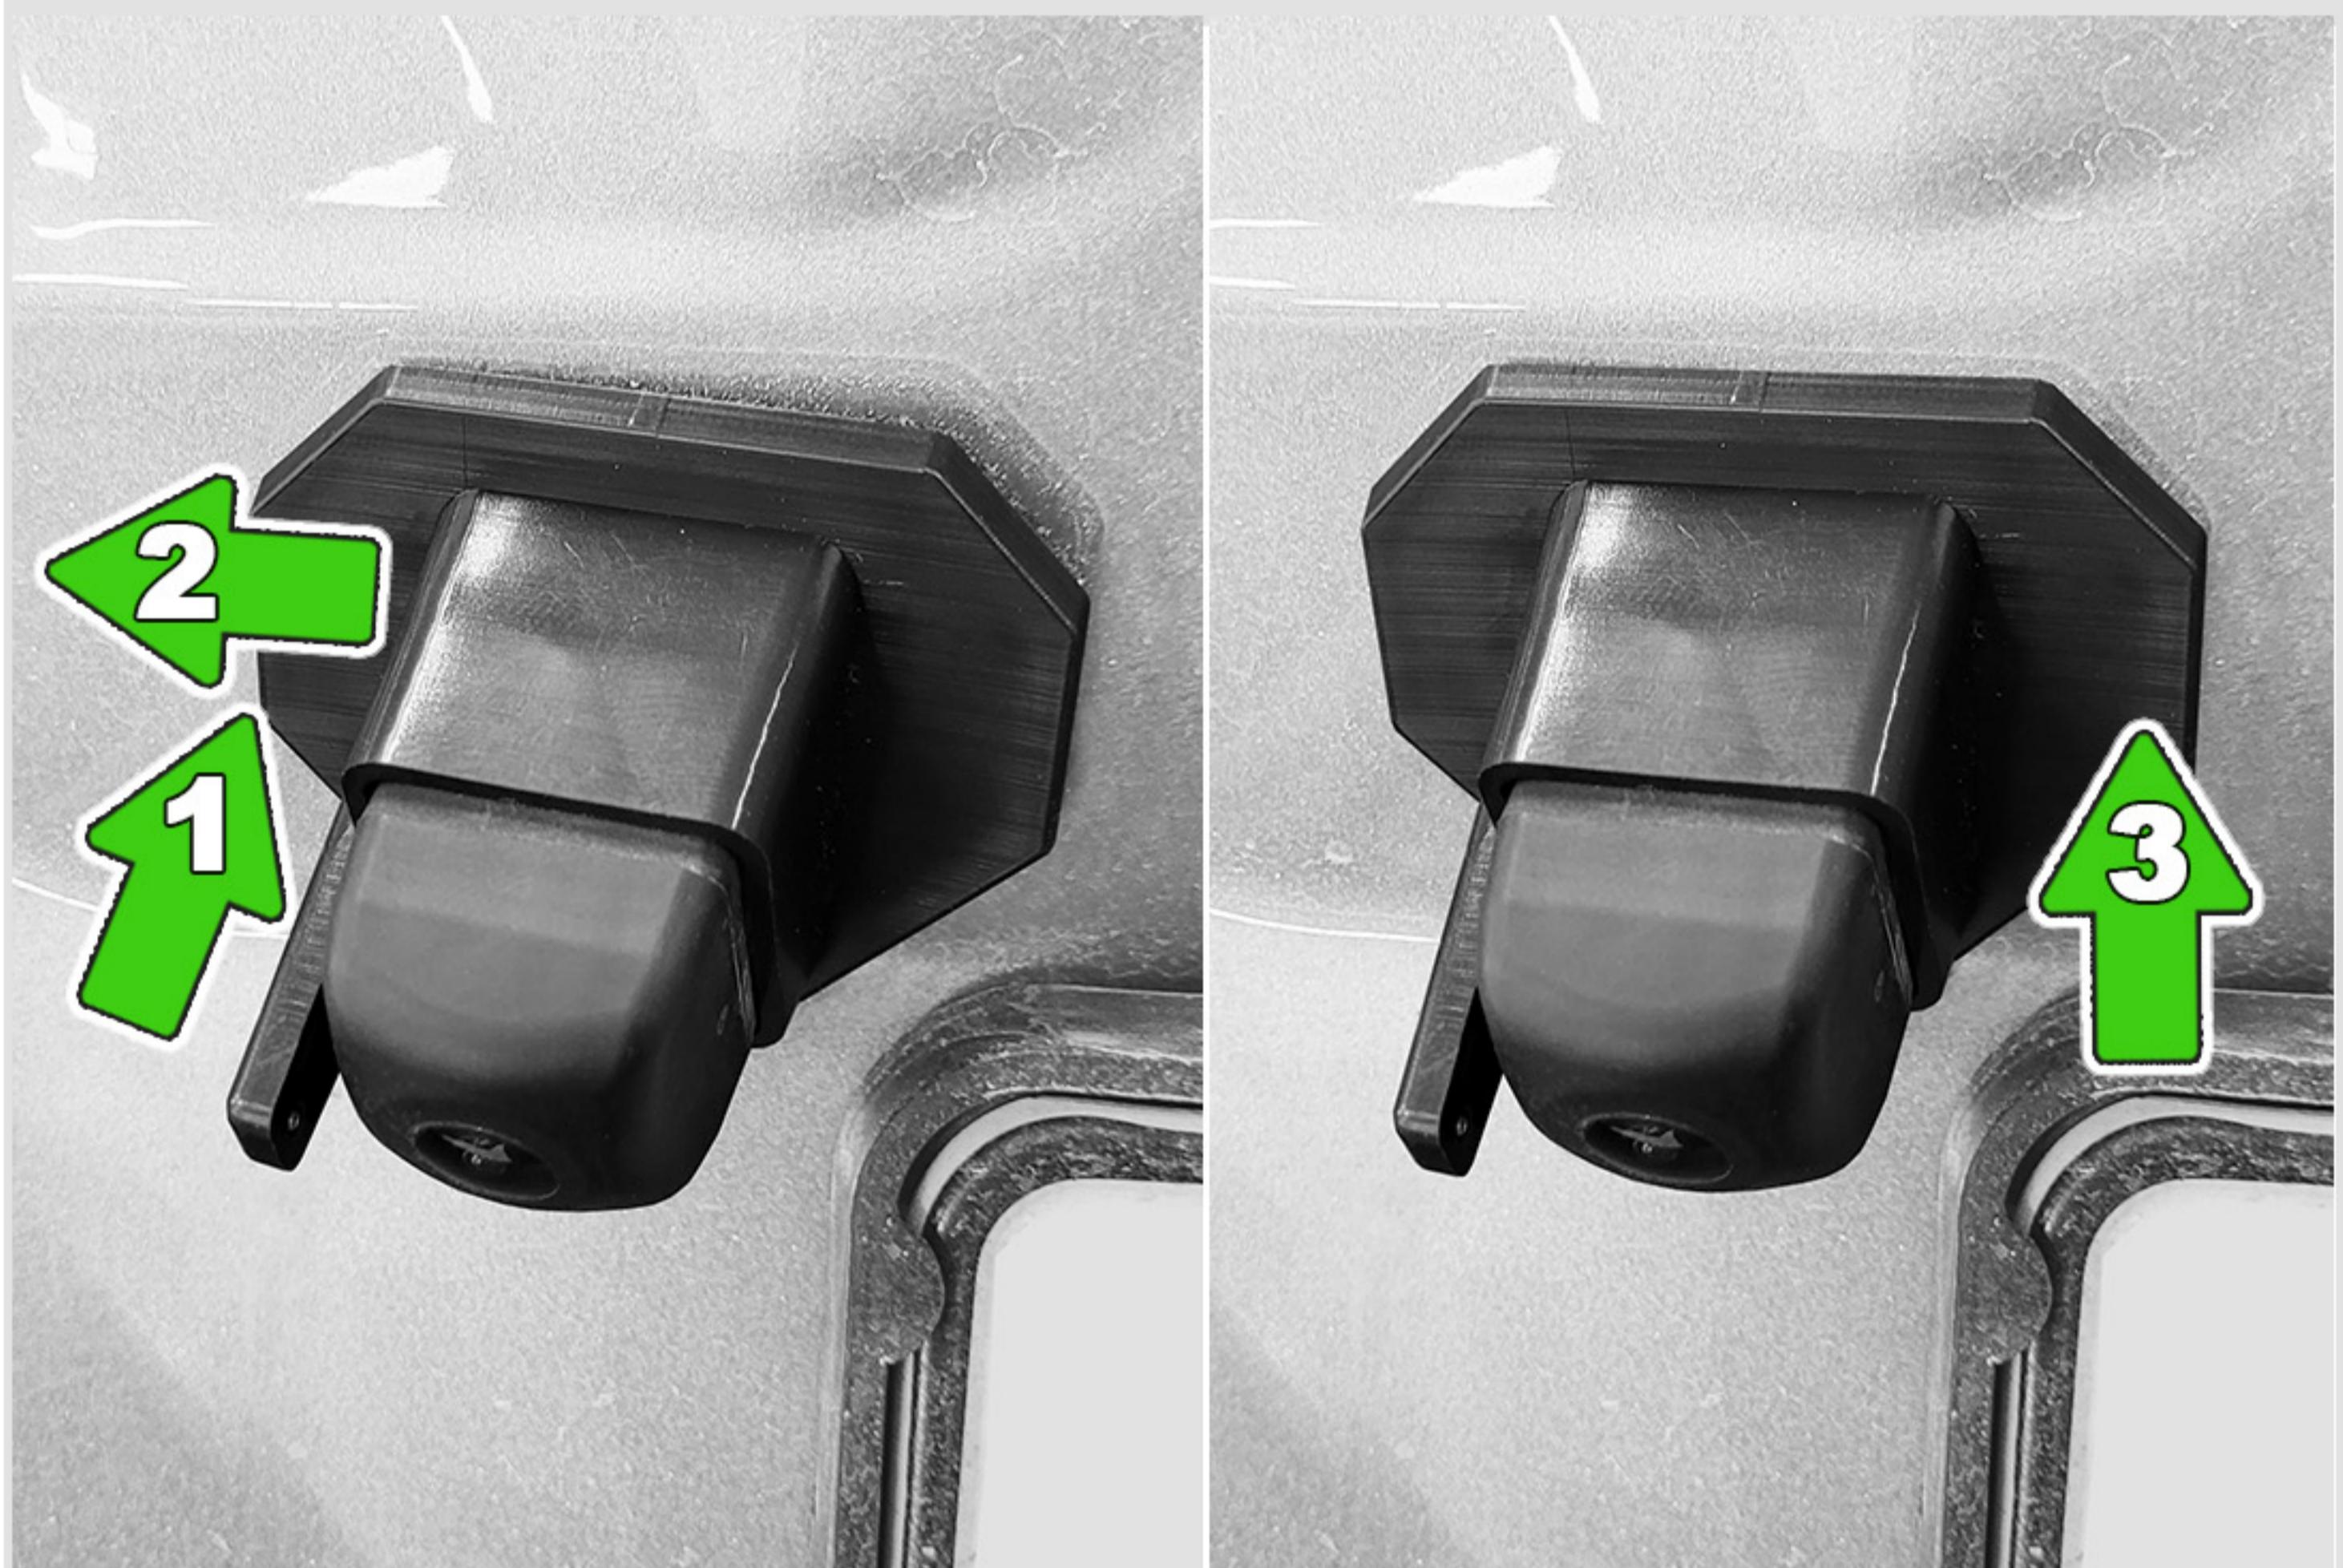**9**

Открутите **2 гайки** крепления центрального стоп-сигнала и снимите его.

**10**

Разрежьте шланг омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта в место разреза. Соедините тройник с омывателем камеры шлангом, протянув его внутри правой стороны крышки багажного отделения.

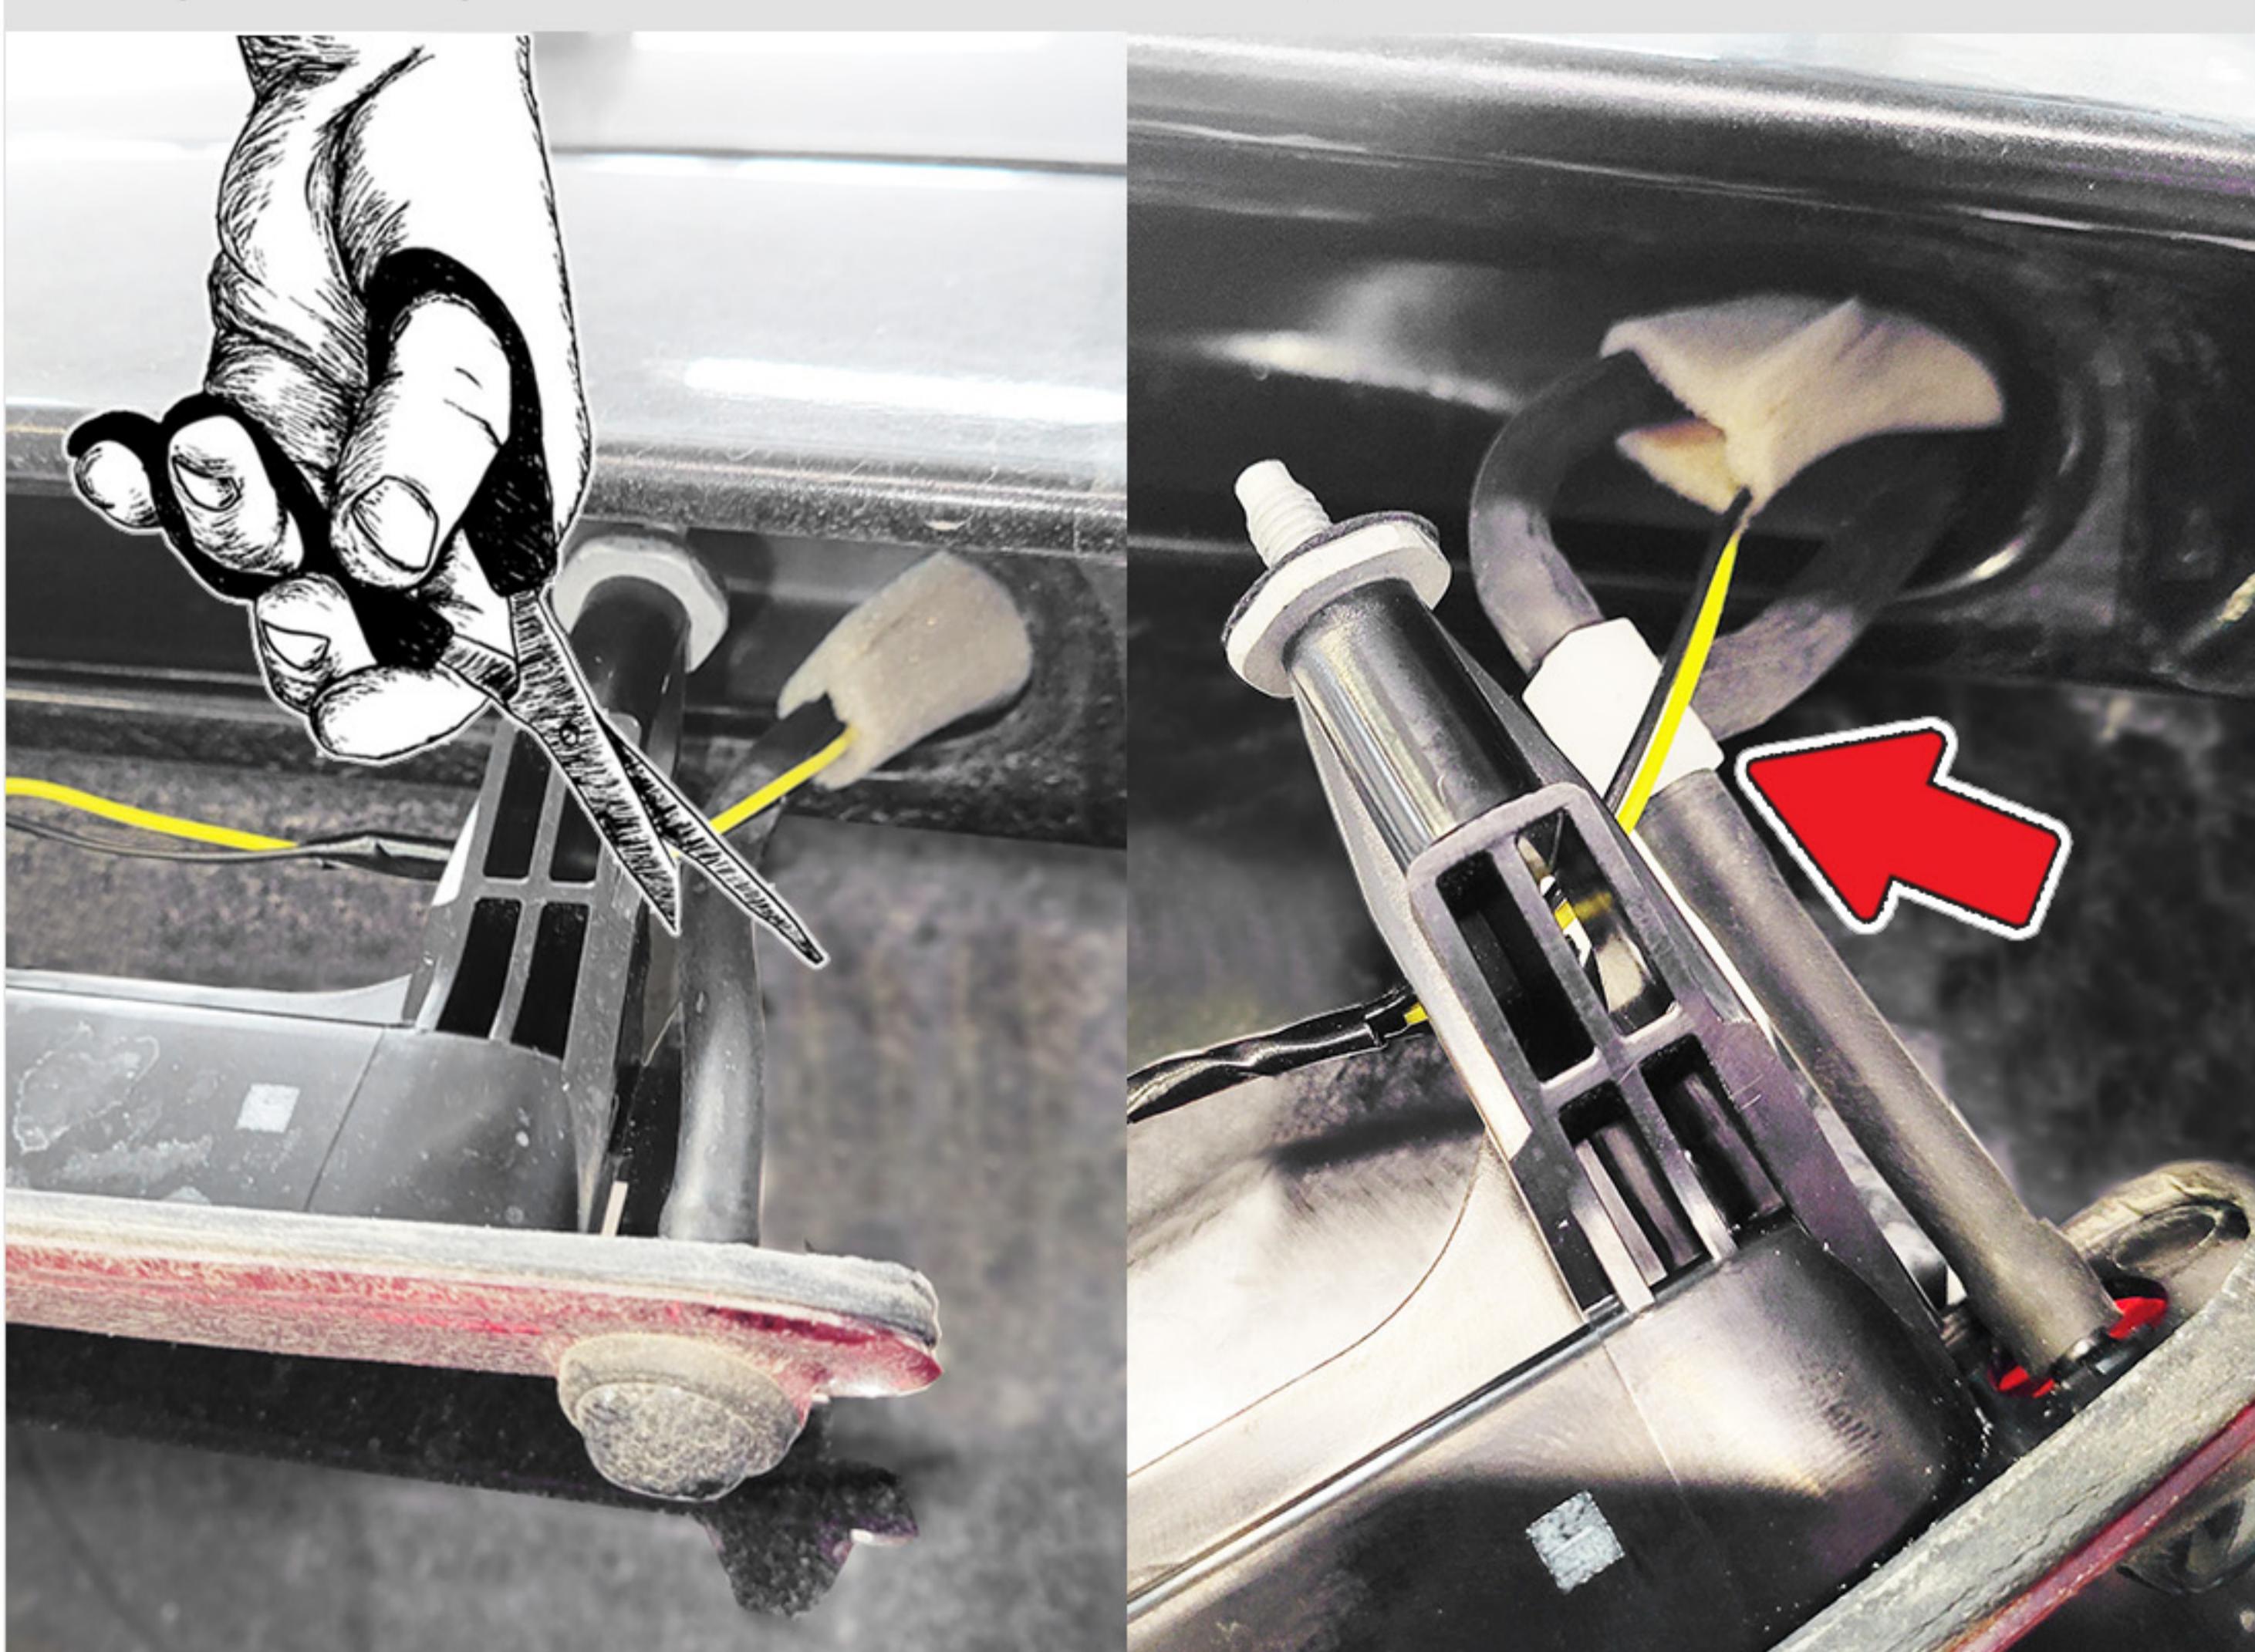
**11**

Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течи. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).


При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.



Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

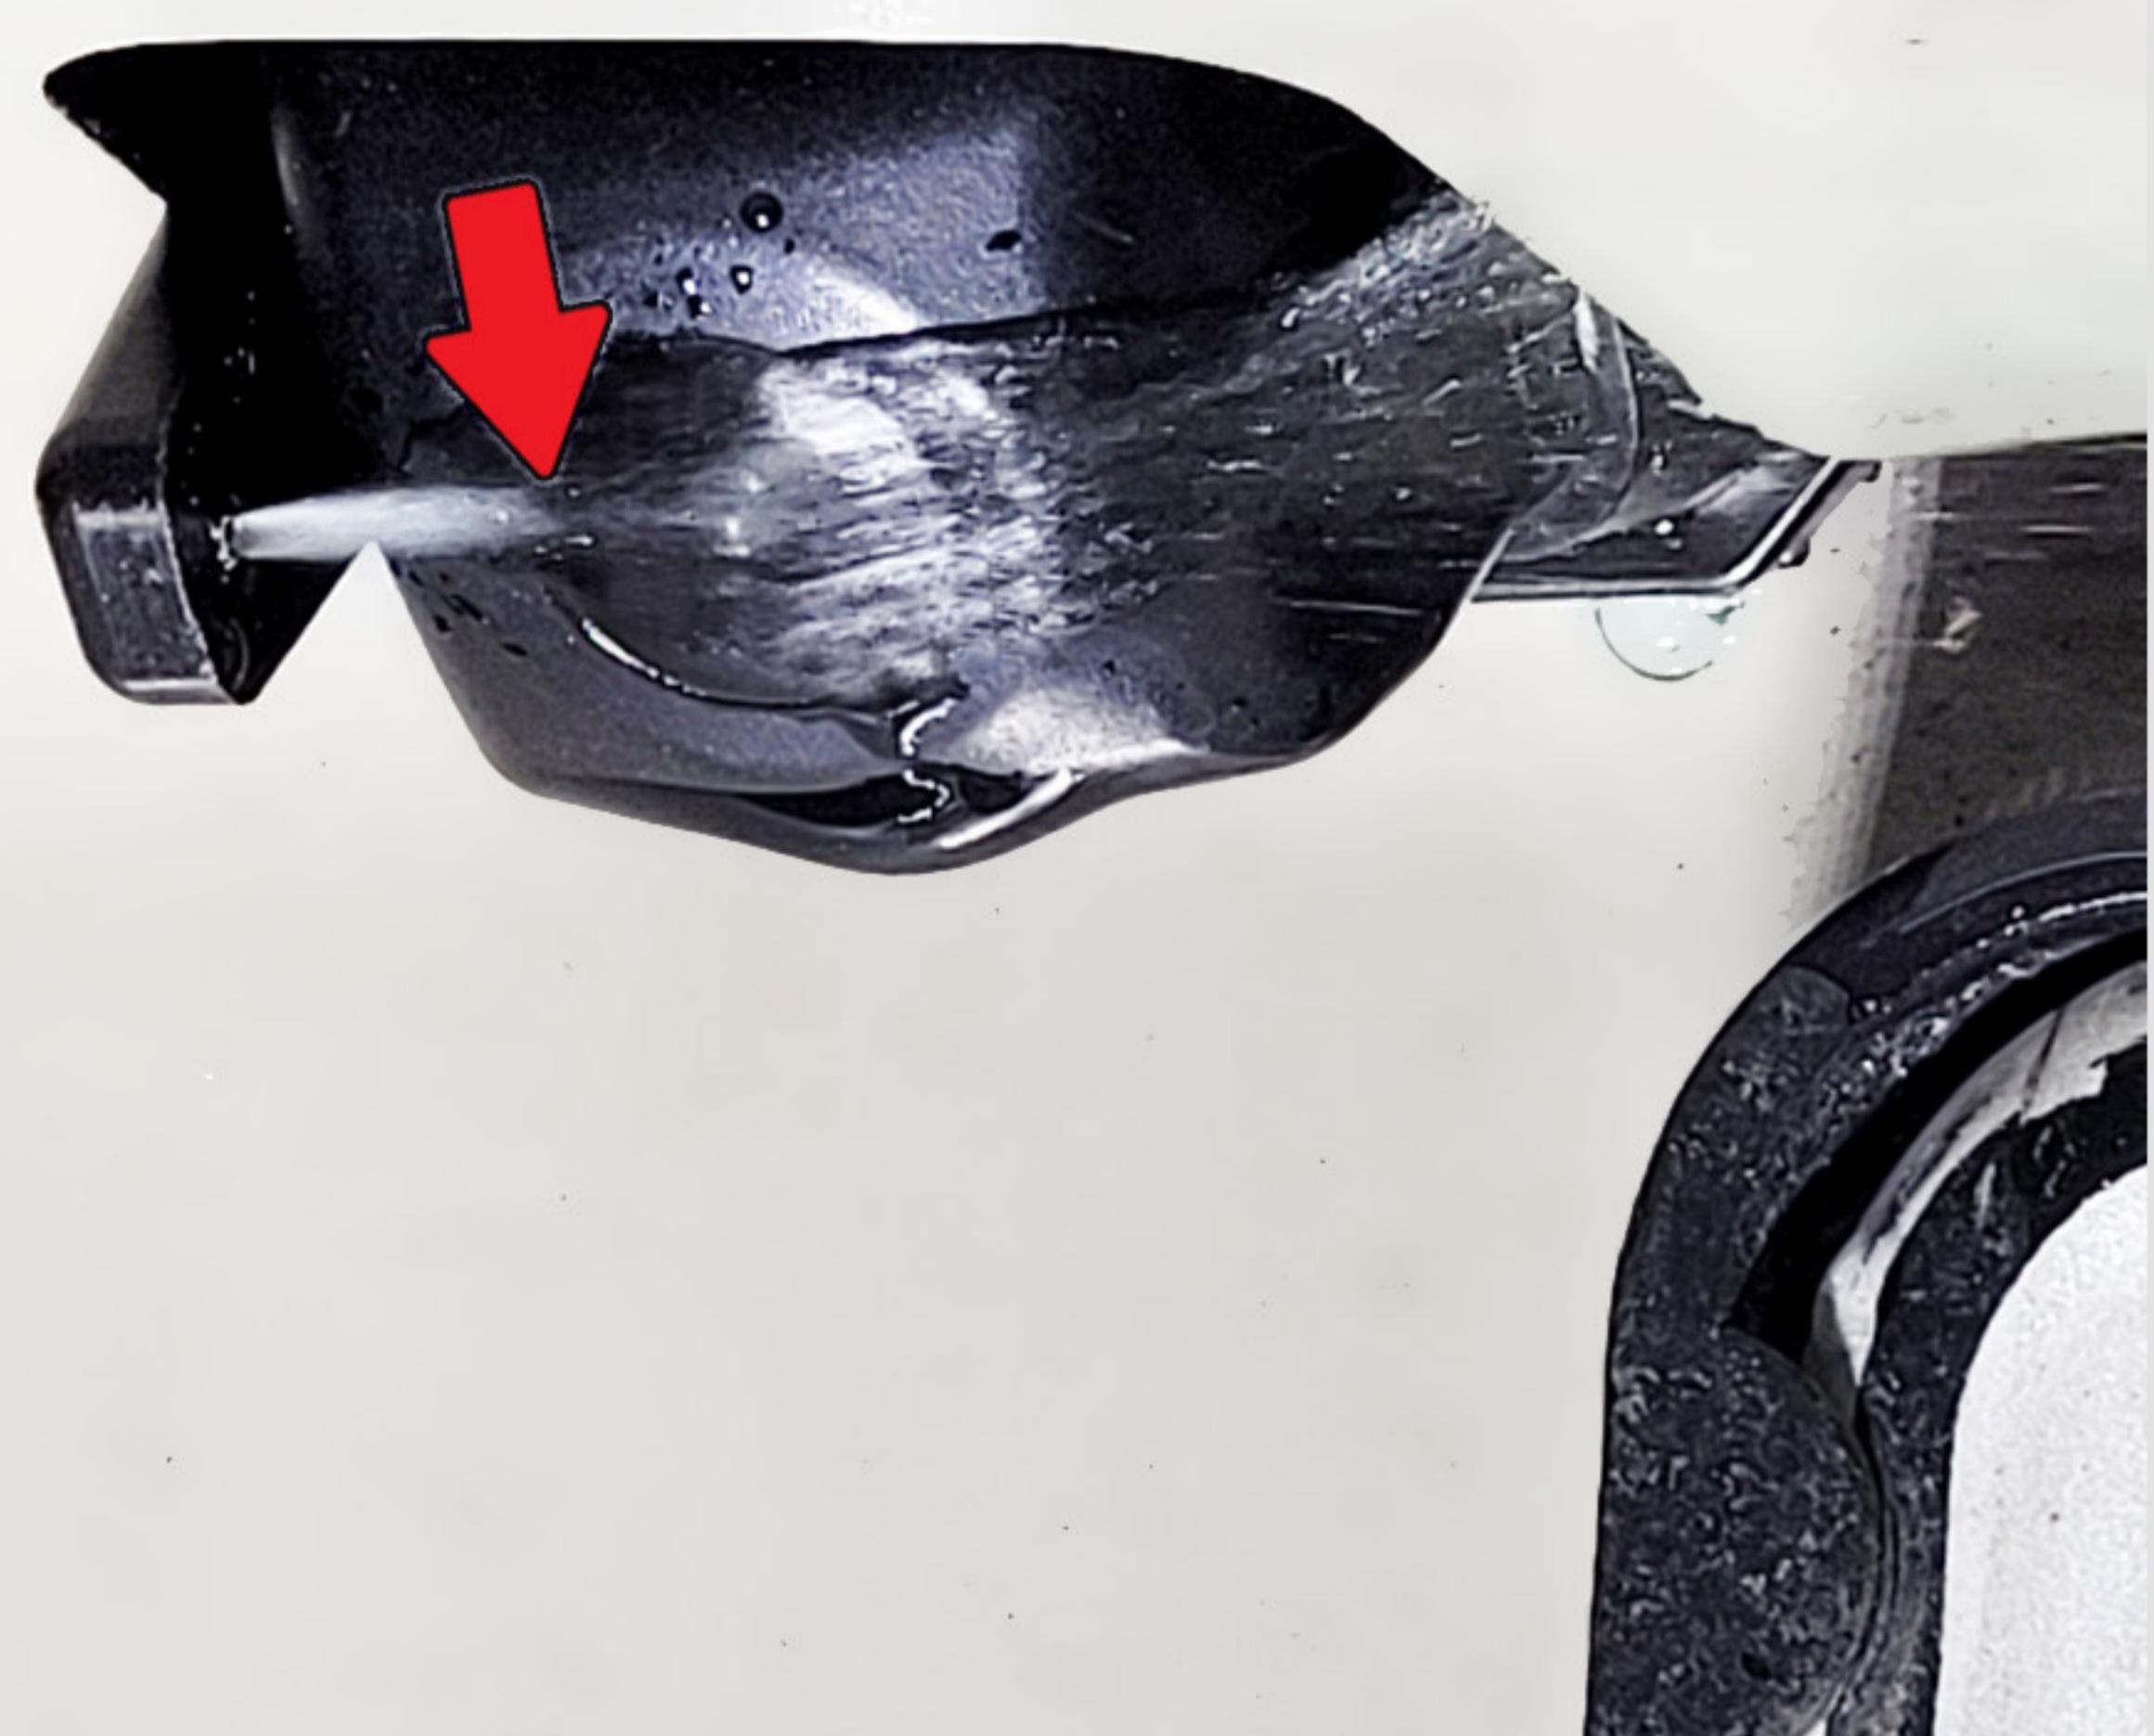**12**

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

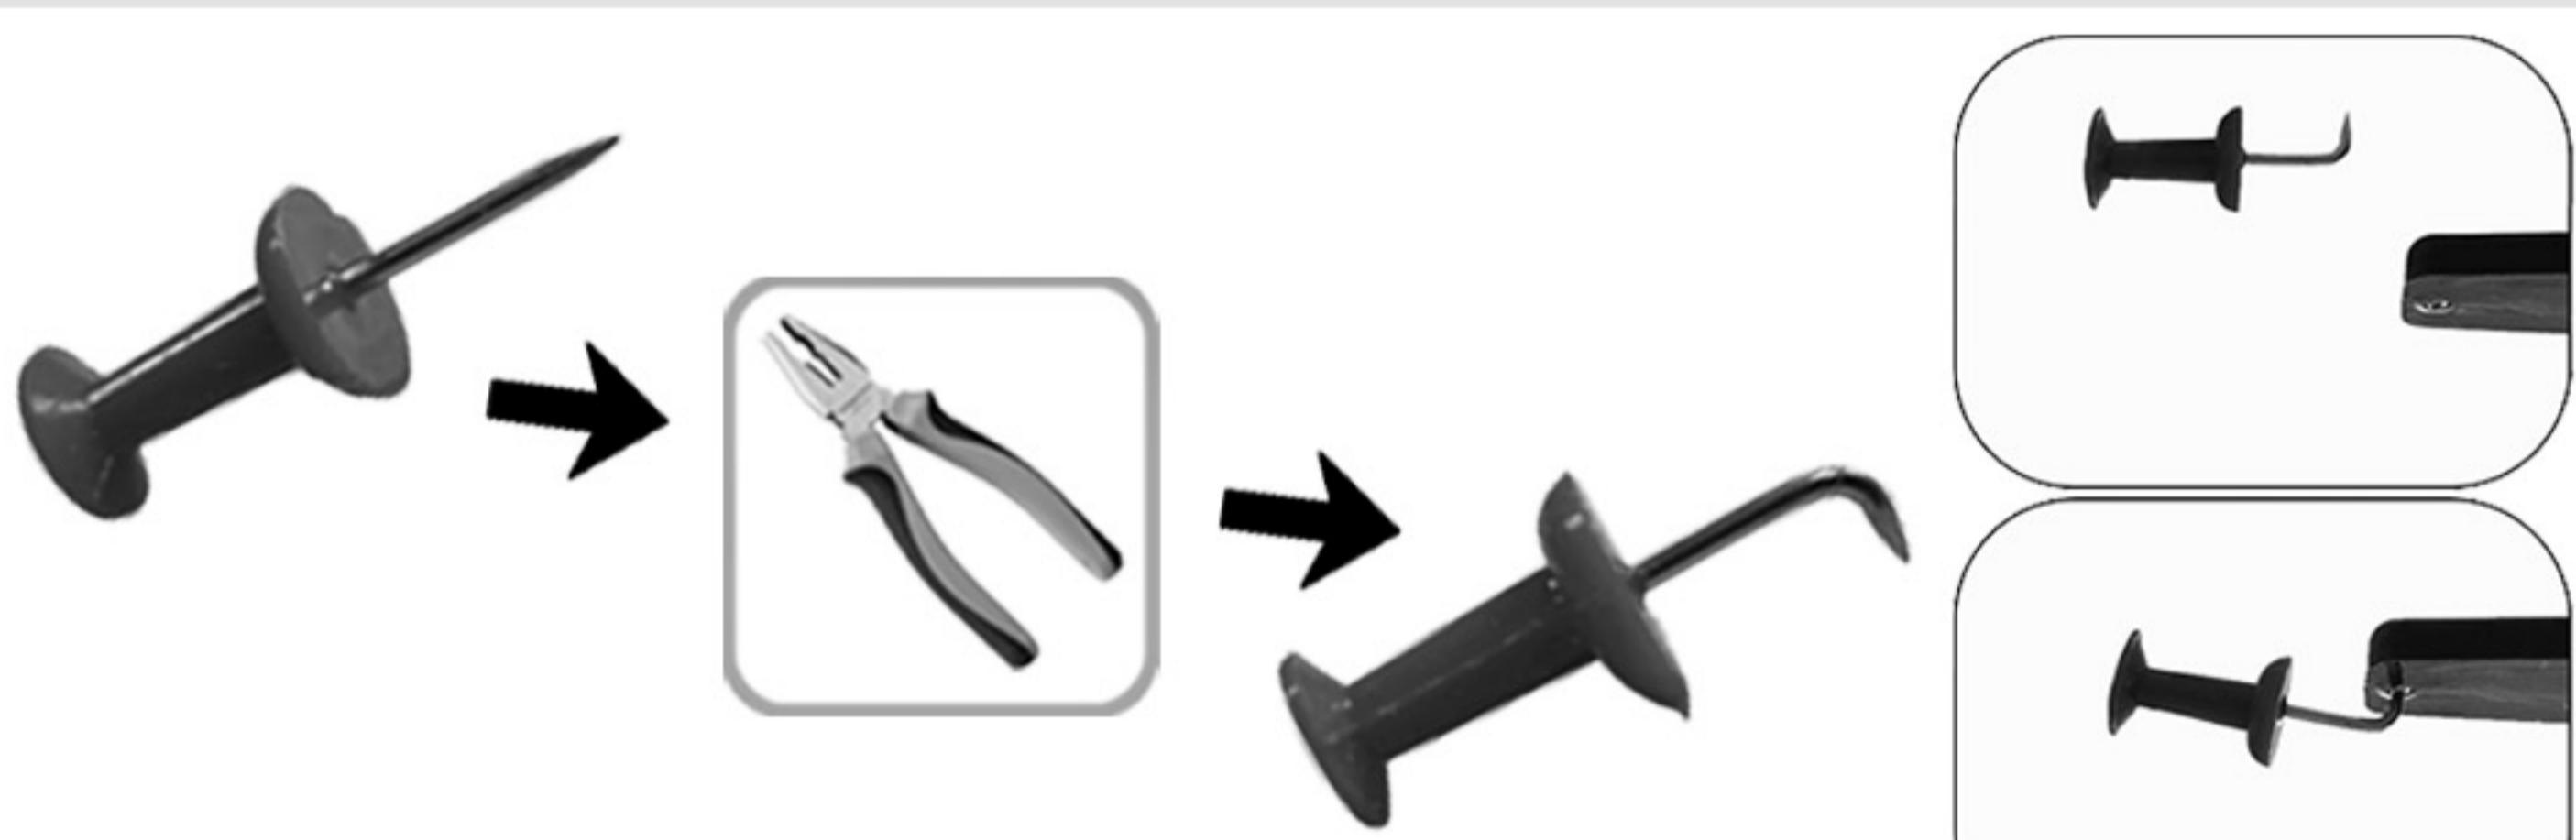

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Торцевой ключ 10 мм
- Шило либо игла
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 4 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.