


Омыватель штатной камеры заднего вида KIA Sorento с 2020 г.в. с системой кругового обзора

360°




Инструкция по установке


1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения, отстегнув **клипсы**.

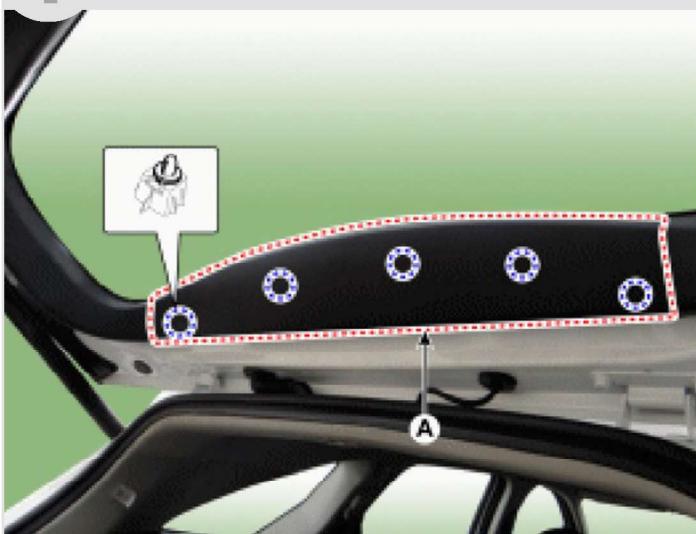


2 Отверните **два самореза** и, отстегнув **клипсы**, снимите **левую и правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

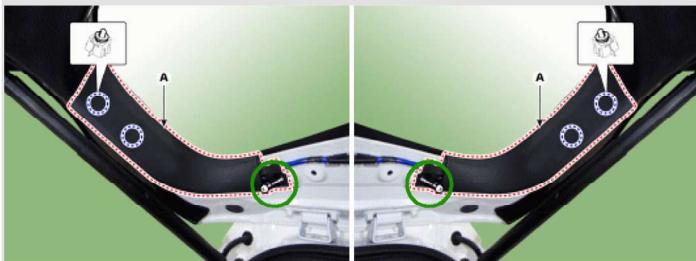


3 Снимите **накладку** ручки закрывания багажного отделения.

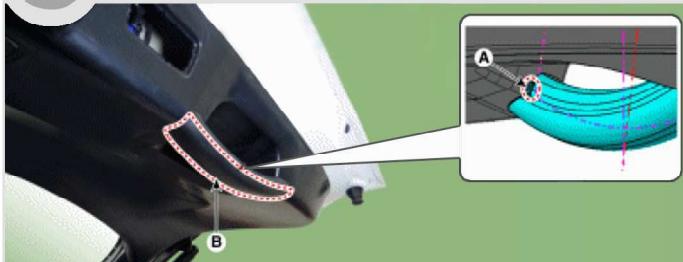


4 Открутите **четыре болта**, снимите нижнюю **обивку двери** багажного отделения, отстегнув **клипсы**. Отсоедините разъем кнопки закрывания багажного отделения.

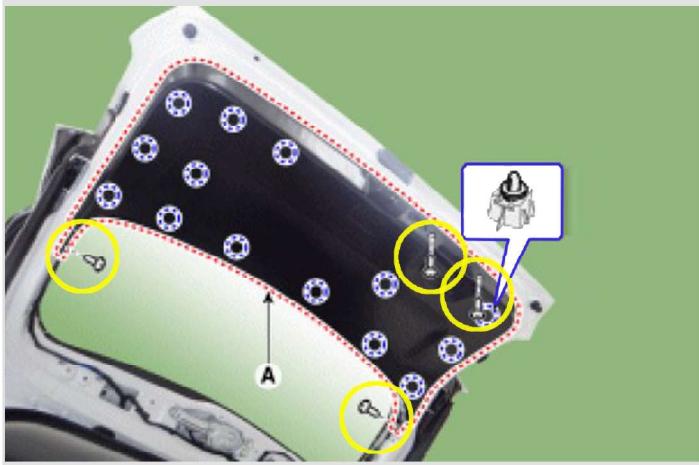

5 Отсоедините **разъем камеры**, нажмите на **фиксаторы** и выполните пункт **6**.

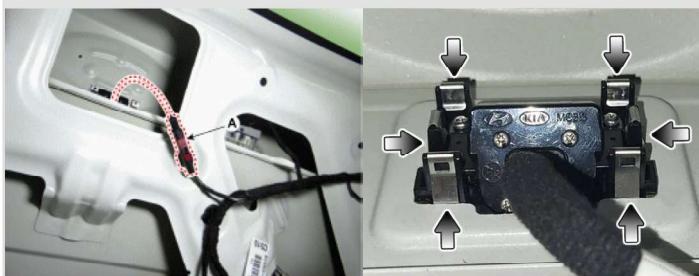


6 Снимите **камеру заднего вида**, выверните **восемь винтов** крепления камеры.

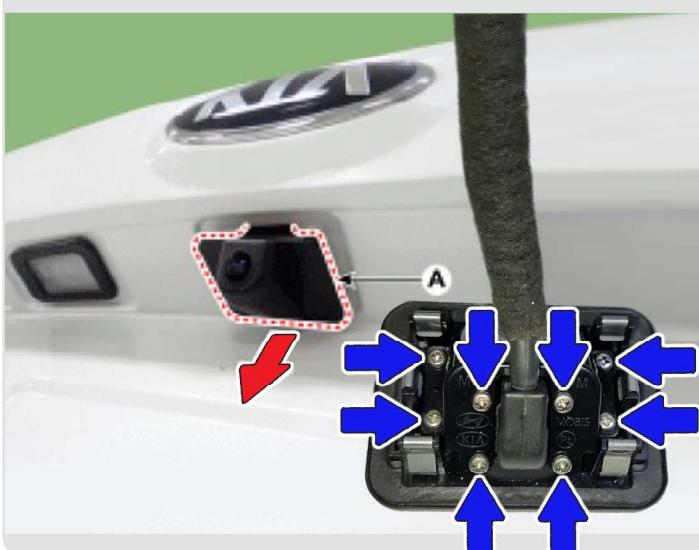

7

Прикрутите камеру к части нового кронштейна с помощью **четырёх штатных саморезов**.

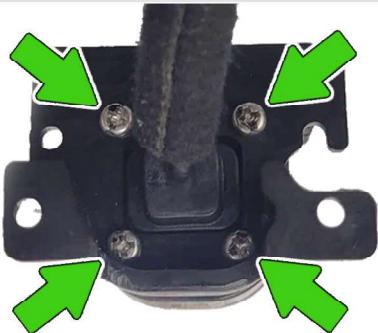

8


Установите наружную часть кронштейна с омывателем в отверстие в кузове. Вставьте изнутри крышки багажника камеру с частью кронштейна. Закрутите **четыре длинных самореза из комплекта поставки**.



9

Разрежьте штатный шланг форсунки омывателя заднего стекла и **установите тройник** из комплекта в место разреза.

Протяните шланг к камере, закрепите его стяжками на штатной проводке.

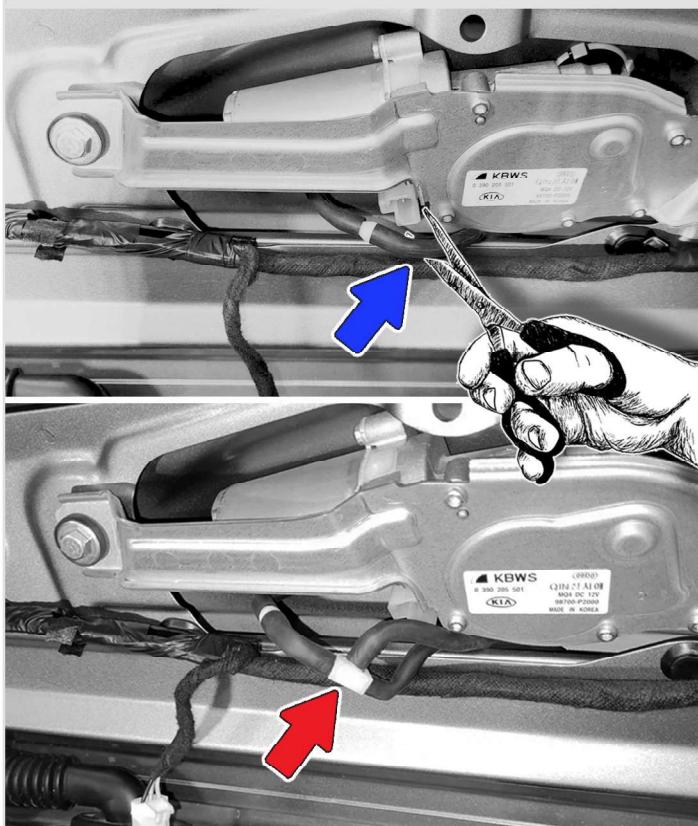


10

Установите камеру с омывателем в штатное место, соедините шланг с обратным клапаном. Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей.

Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).


При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

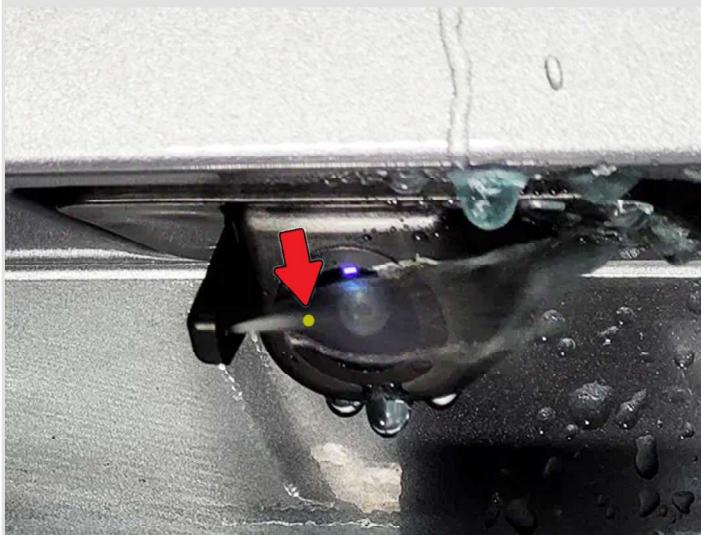

11

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

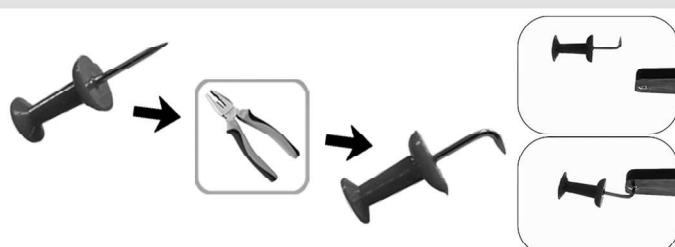

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1
- Отвертка PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн омывателя из двух частей 1 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 7 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.