


Омыватель универсальной камеры для автомобилей, оснащённых омывателем заднего стекла

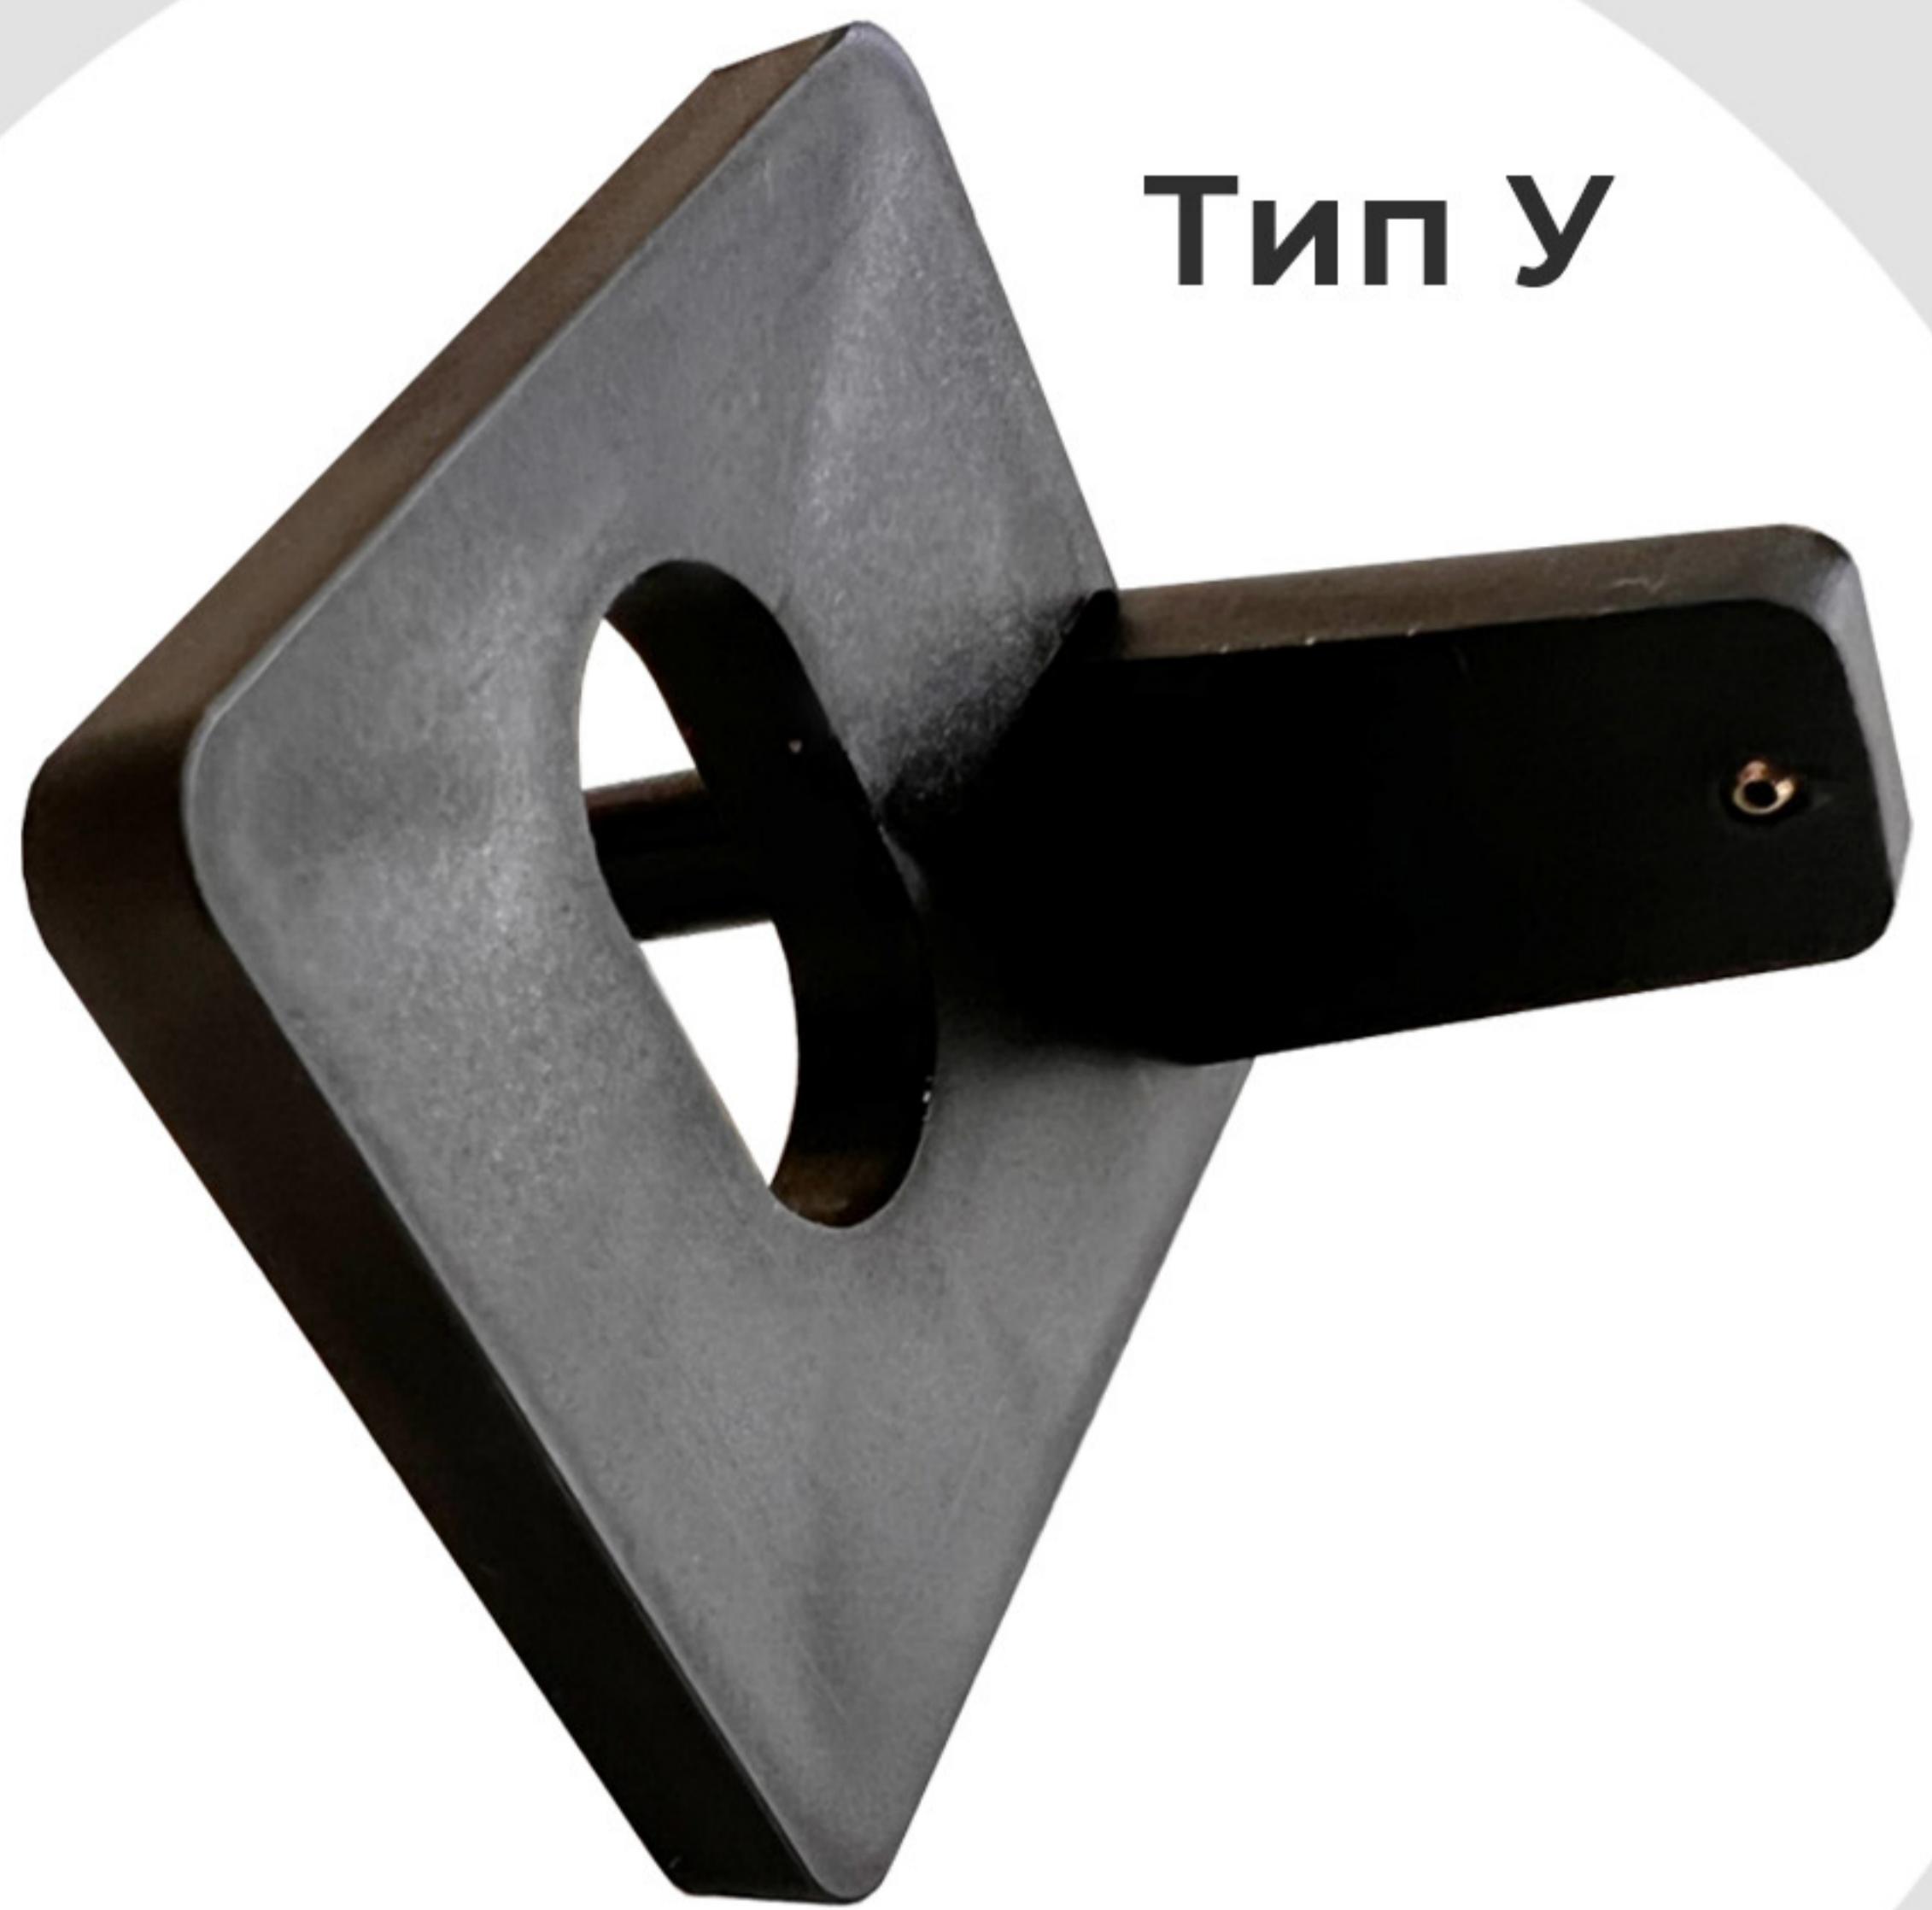


Инструкция по установке

1 Установите камеру на кронштейн и убедитесь, что расположение форсунки позволит омывать камеру.



2 Измерьте расстояние "а" и "б" от краёв платформы омывателя камеры до центра крепёжного винта камеры, затем разметьте центр винта на шаблоне омывателя камеры.

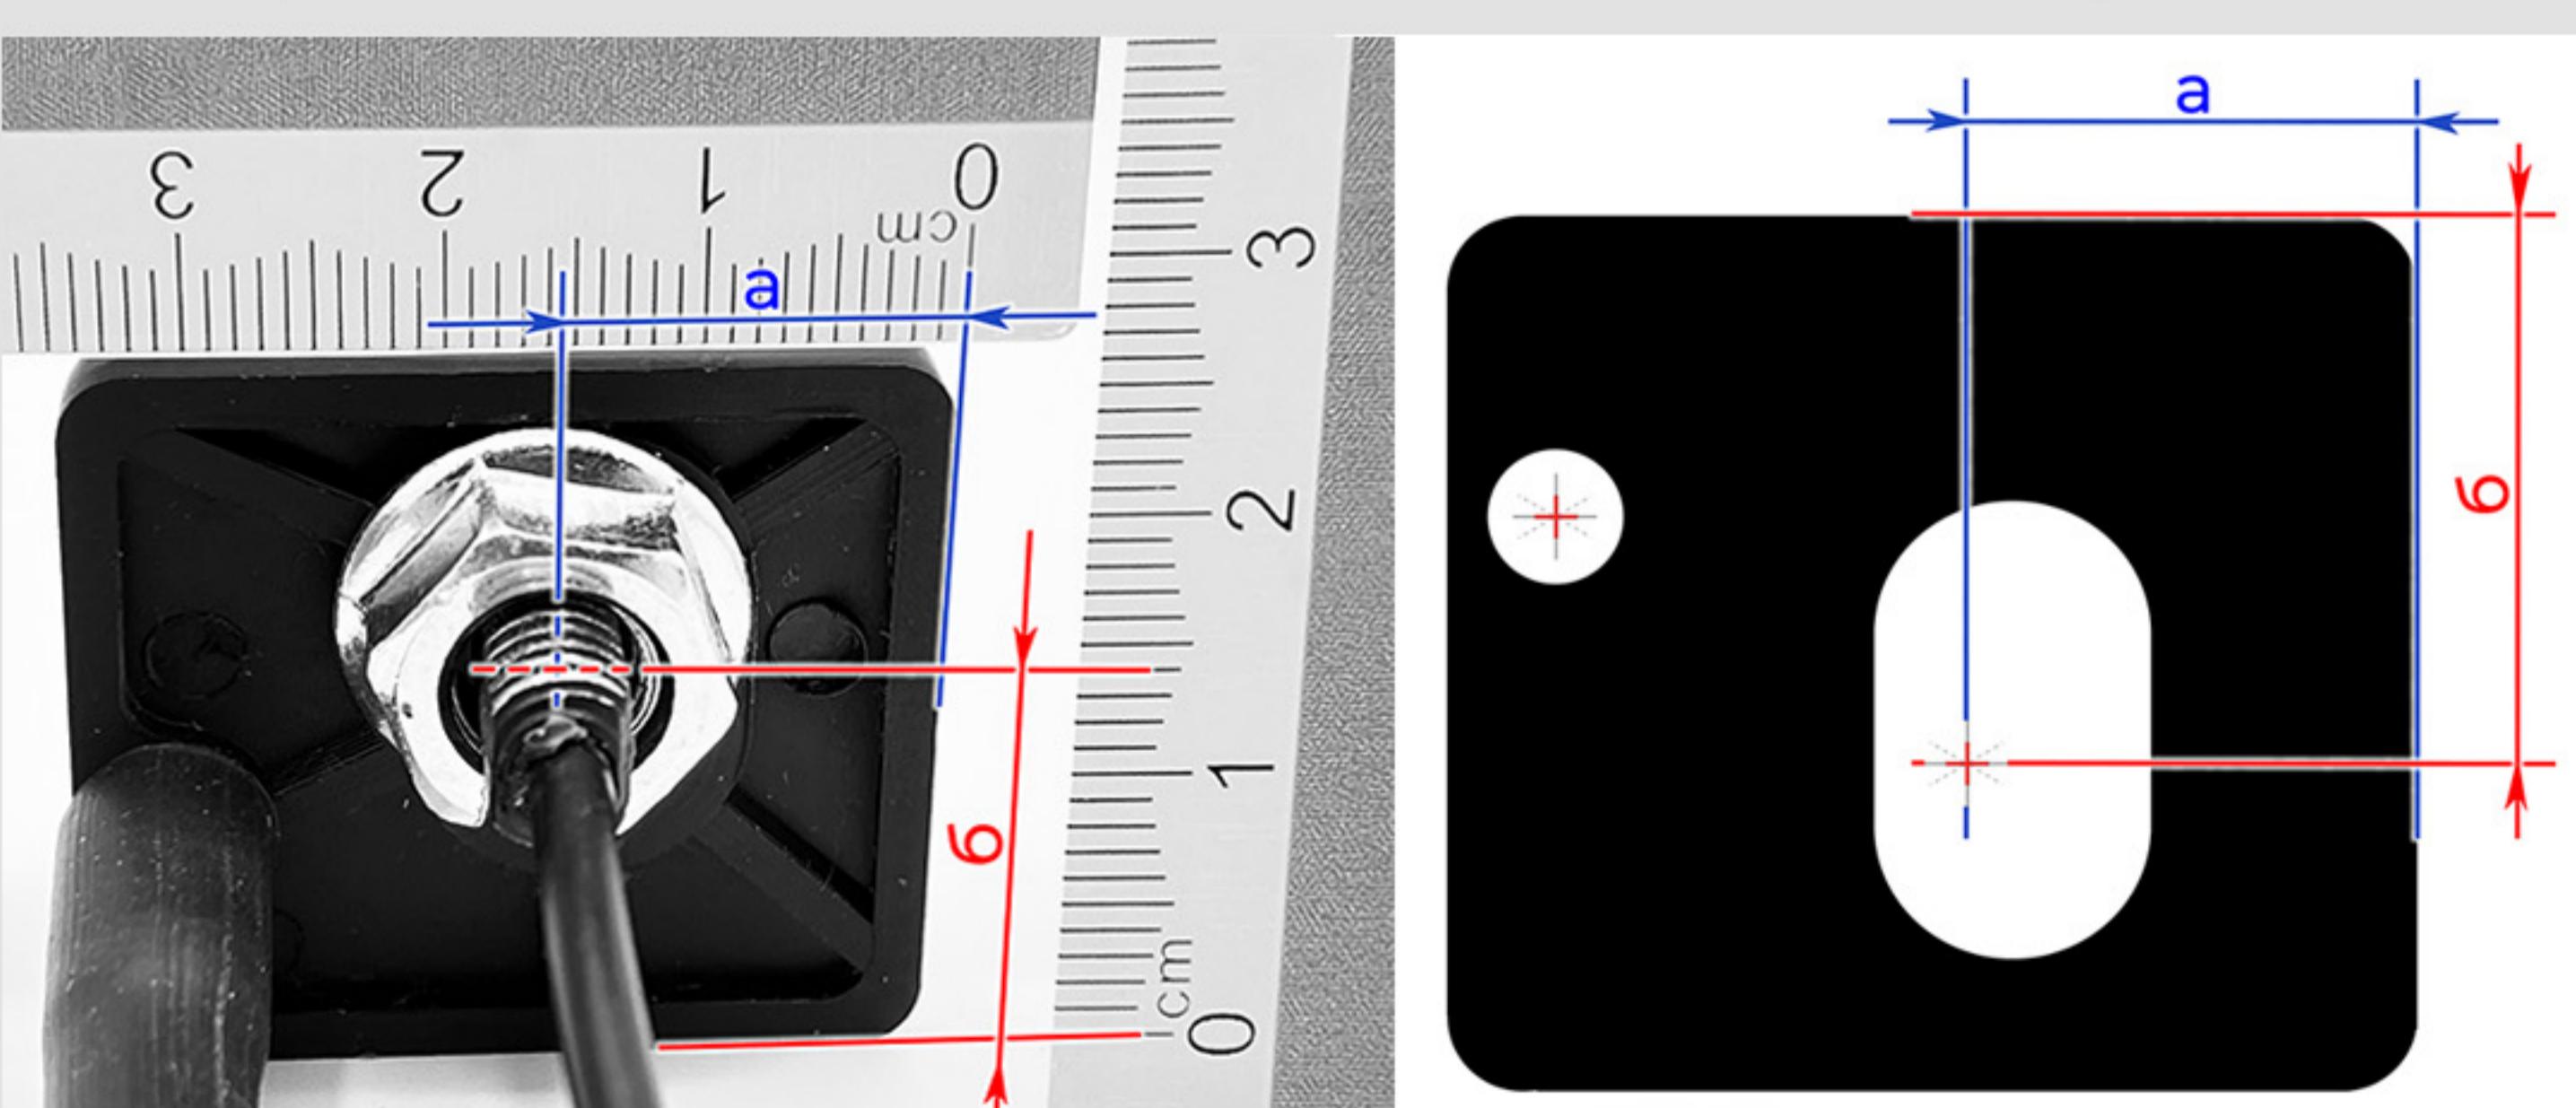

3 Наклейте шаблон на место предполагаемой установки камеры, затем высверлите отверстие диаметром 5,5 мм под штуцер омывателя камеры и отверстие, на 1 мм превышающее диаметр крепёжного винта камеры.




4 Удалите шаблон и установите камеру с кронштейном омывателя.



5 Определите место возможной врезки в магистраль омывателя заднего стекла. Разрежьте шланг и установите **тройник**. Шлангом соедините тройник с омывателем камеры.



6 Расположить **тройник** обычно можно на отрезке перехода из салона в крышку багажного отделения, **разрезав** магистраль омывателя заднего стекла. Для этого потребуется отсоединить гофрированный шланг от крышки багажного отделения.

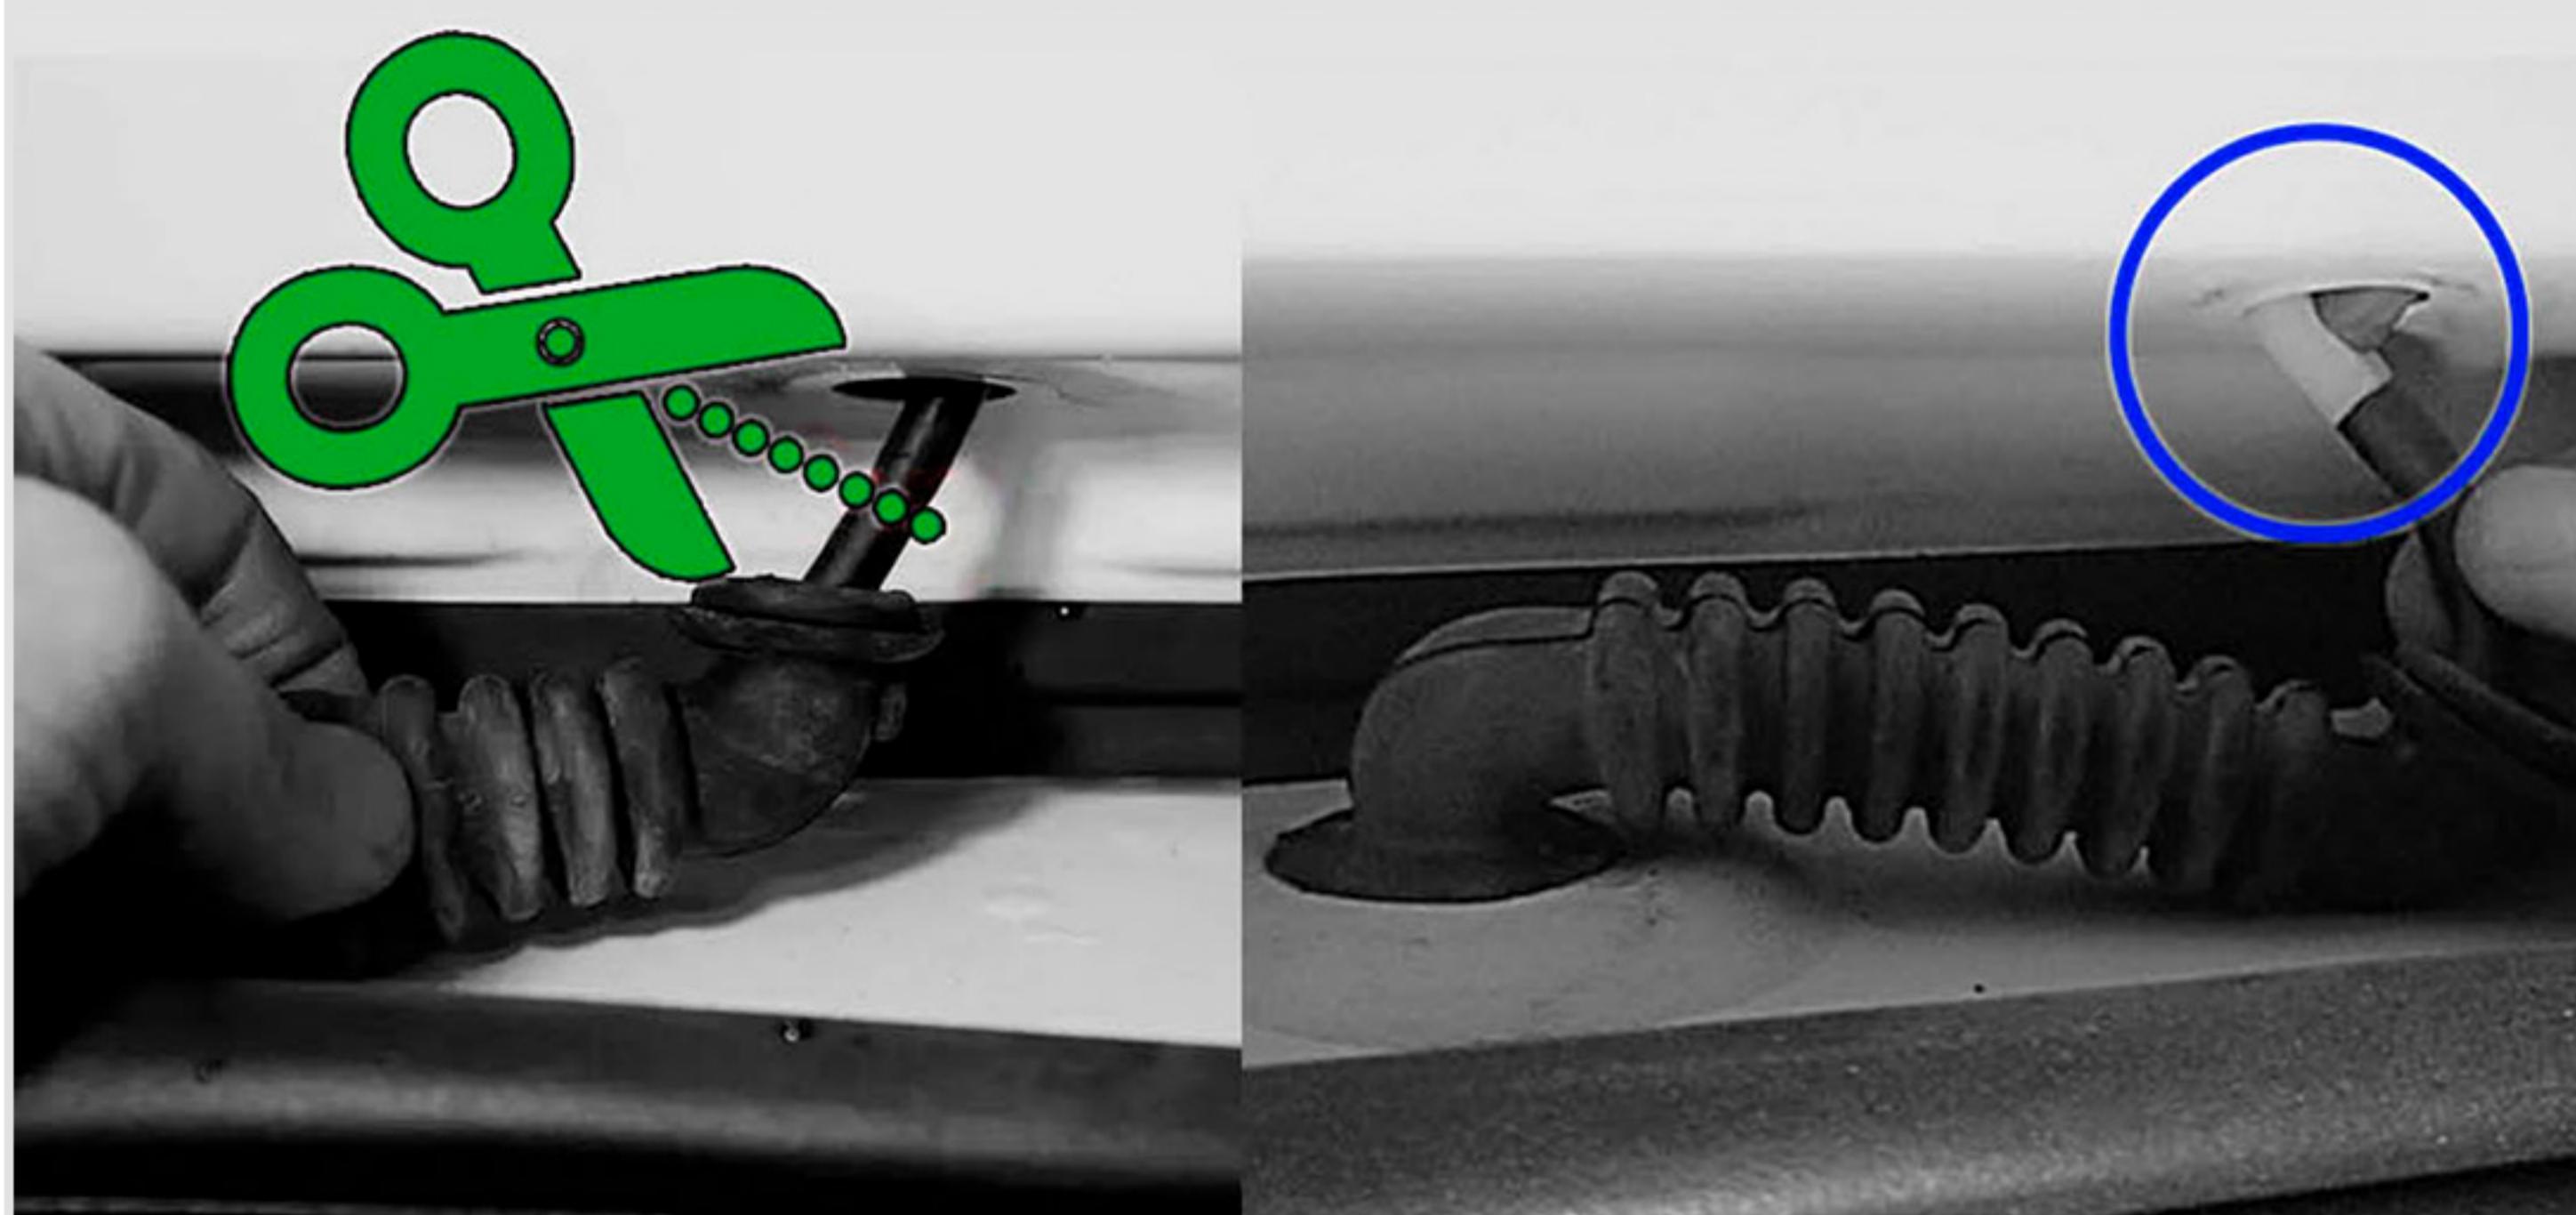

7 Ещё одно вероятно удобное место размещения **тройника** - в непосредственной близости к **форсунке омывателя заднего стекла**. Снимите шланг с форсунки омывателя стекла и соедините его с тройником коротким отрезком шланга из комплекта омывателя камеры.




8 Закрепите шланг стяжками на штатной проводке. Обратный клапан устанавливается как можно ближе к форсунке омывателя (направление потока жидкости указано на клапане стрелкой).




9 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

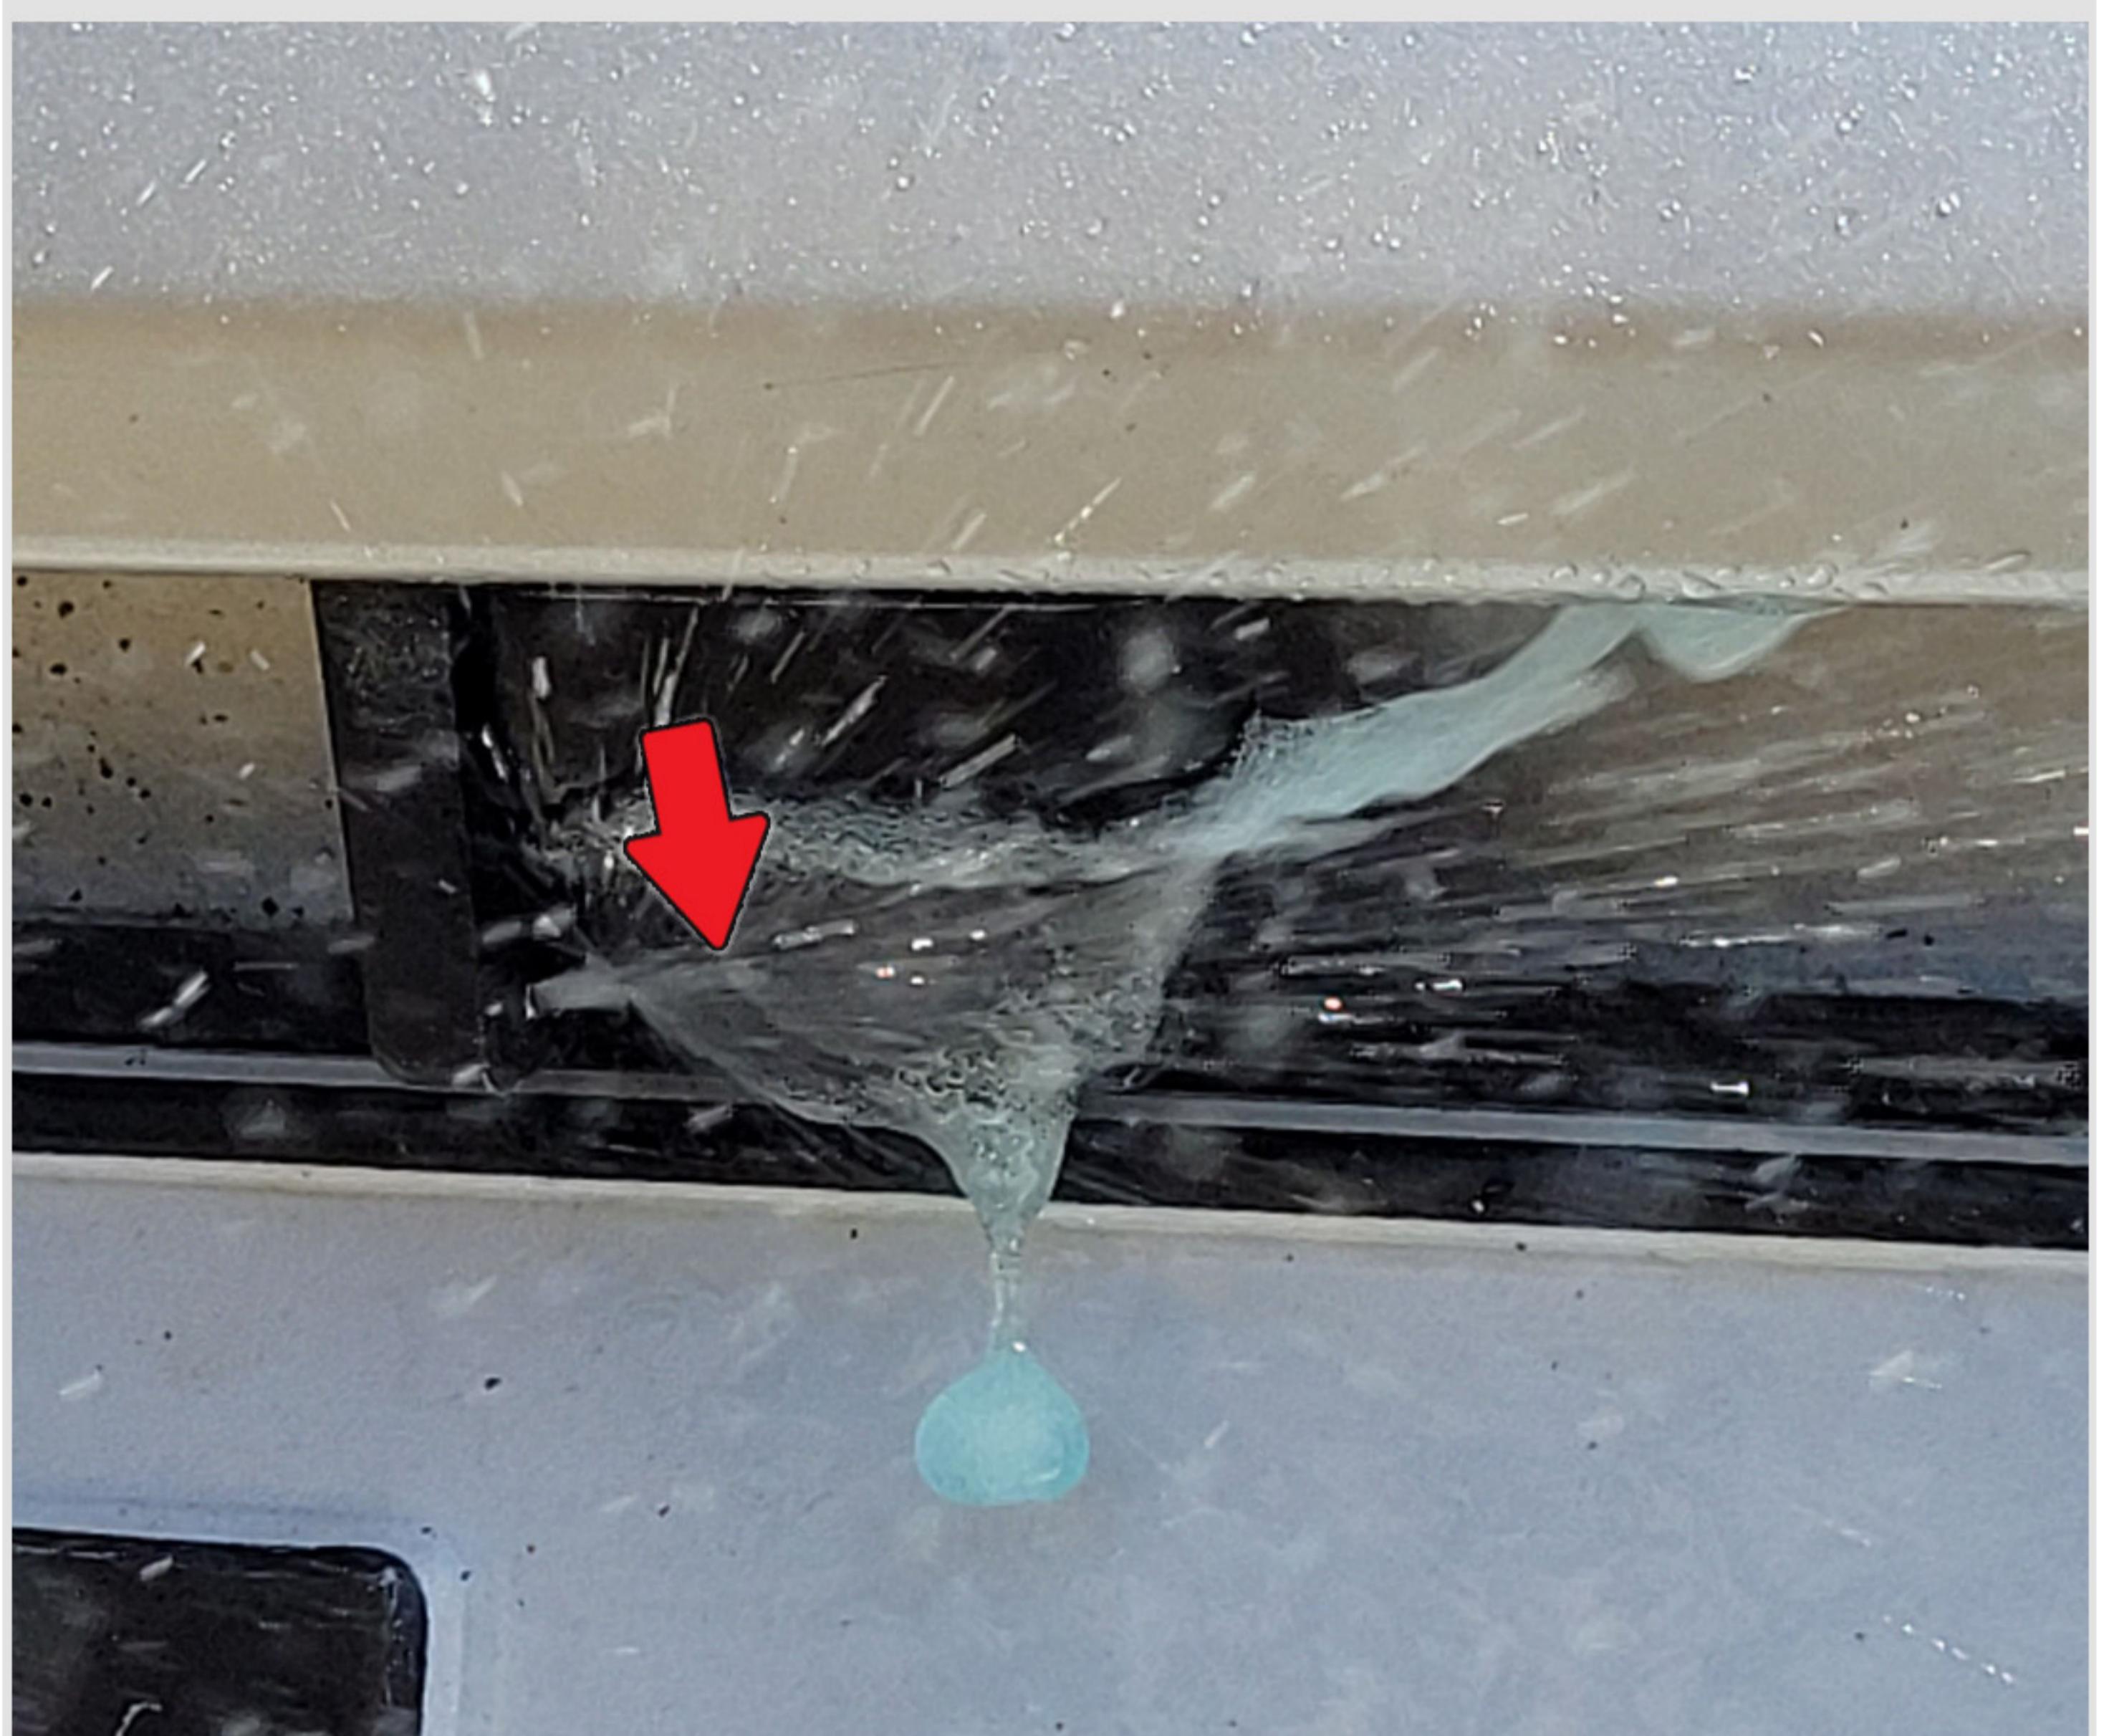

10 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

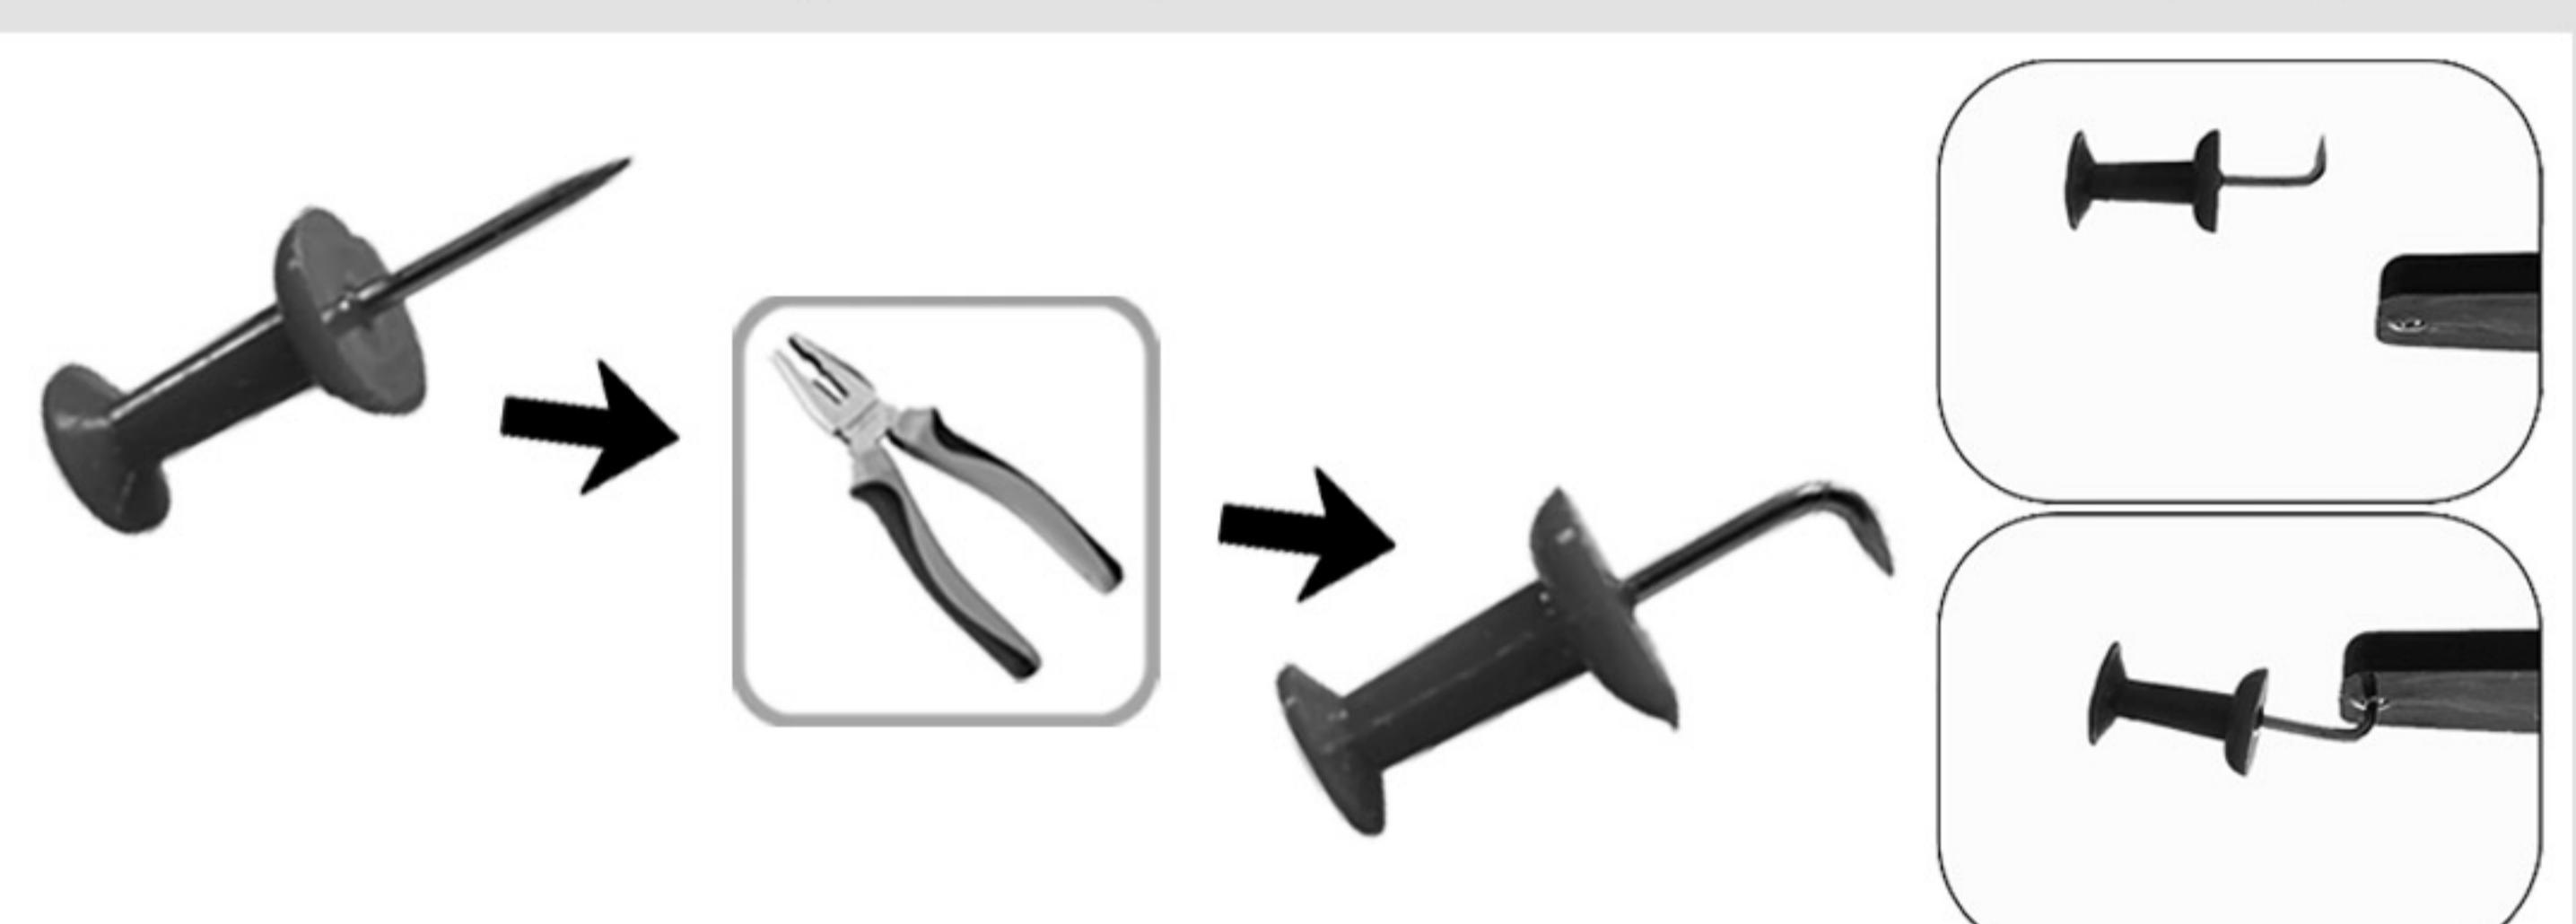

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки
- Дрель или шуруповерт
- Свёрла
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 2,1 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.