


Омыватель штатной камеры заднего вида HAVAL H9

с 2018 по 2021 годы выпуска
без системы
кругового обзора




Инструкция по установке


1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.

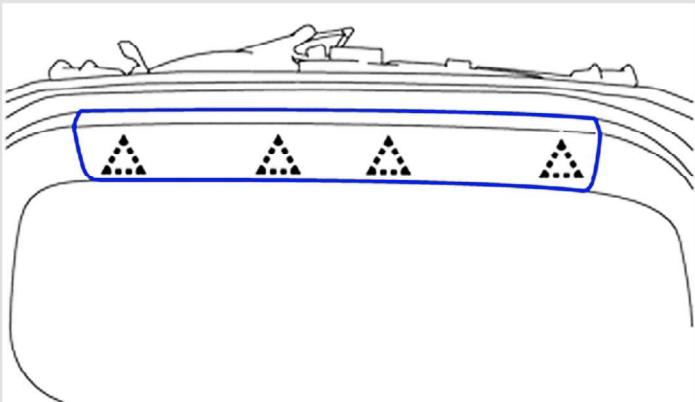


2 Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

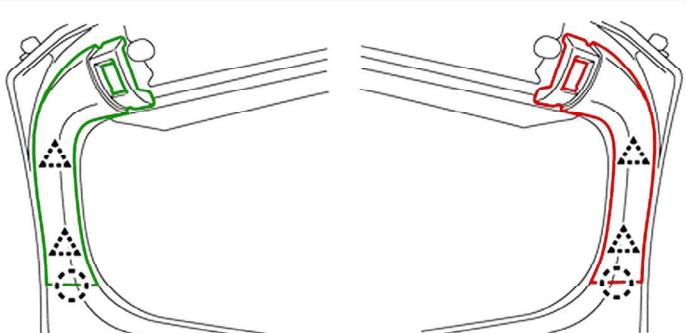


3 Снимите **облицовочные накладки** двери багажного отделения.

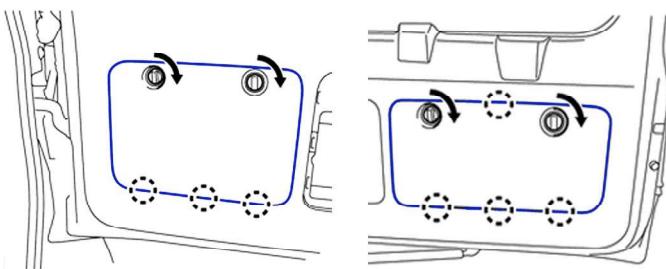


4 Снимите заглушку, выверните **винт** из ручки закрывания двери багажного отделения.

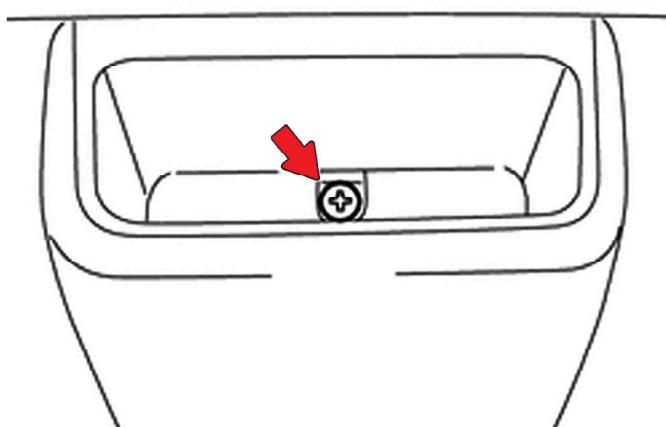

5 Отверните **болт** и снимите **крышку** троса аварийного открывания багажника, снимите панель облицовки двери багажника в сборе.

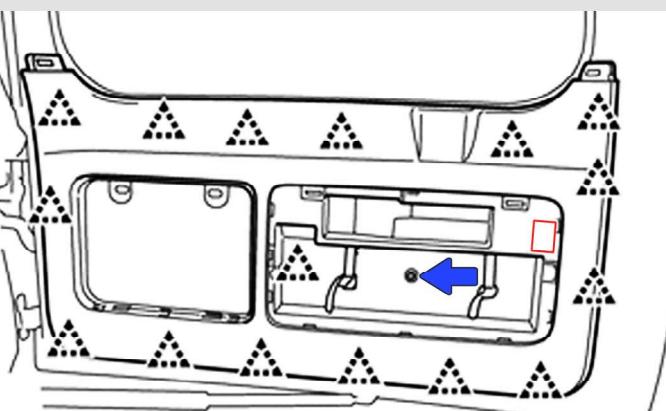

6 Отклейте верхнюю часть **полиэтилена**, закрывающего технологическую нишу.

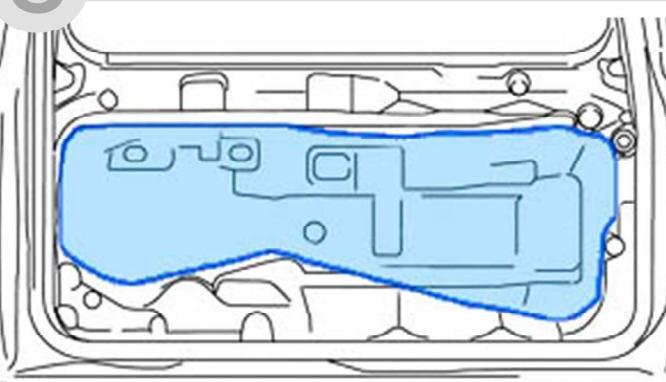


7


Открутите **3 гайки** крепления наружной накладки крышки багажника (отверстия находятся под **наклейками**) и снимите ее, отсоединив разъемы подсветки номера.

**8**

Нажмите на **два фиксатора** и отсоедините крепление разъема камеры к крышке багажника, затем нажмите на **фиксаторы** и отсоедините разъем камеры.

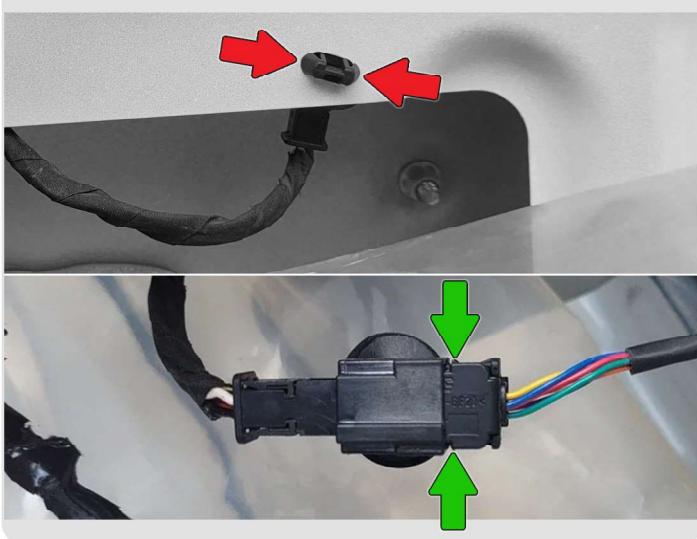**9**

Отверните **2 винта** Torx27 и снимите камеру заднего вида, затем отверните **3 винта** и снимите камеру со штатного кронштейна.

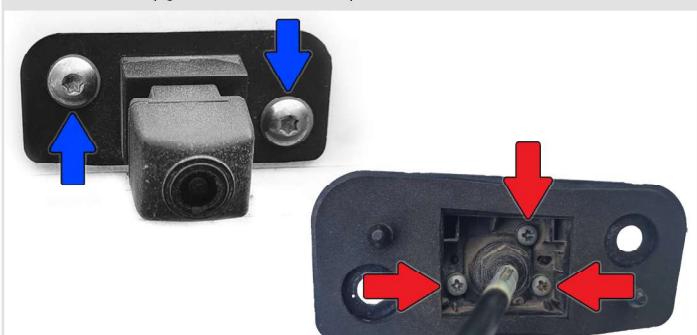**10**

Установите камеру на кронштейн омывателя и закрепите его двумя винтами TORX27 на крышке багажника. Соедините шланг с обратным клапаном и протяните его к верхней части крышки багажника, закрепив стяжками на штатной проводке.


**11**

Снимите шланг со штатного обратного клапана в верхней части двери багажника и установите тройник как показано на фото. Соедините шланг с тройником, закрепив шланг на штатной проводке.


**12**

Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

Отрегулируйте положение шарика вала омывателя камеры в зависимости от положения форсунки **край объектива**.

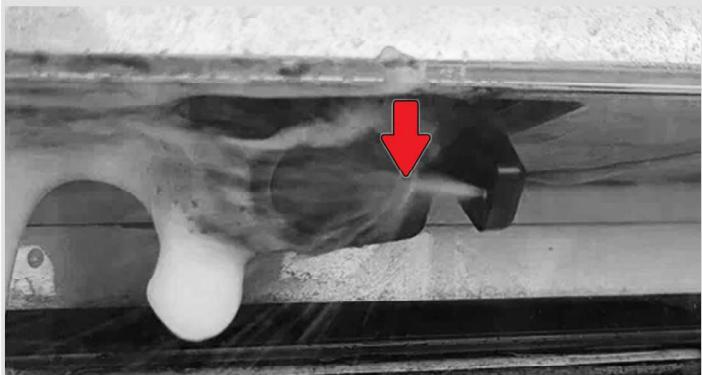**13**

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

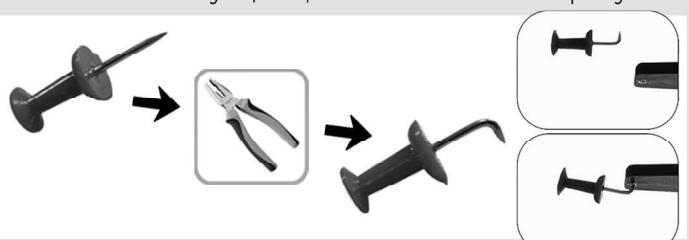

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10
- Отвертки PH1, PH2 и TORX27
- Канцелярский нож
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

| | |
|-------------------------------------|-------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Винт | 2 шт. |
| - Шланг | 2 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 7 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |