

Омыватель штатной камеры заднего вида Hyundai Creta с 2016 по 2021 годы выпуска

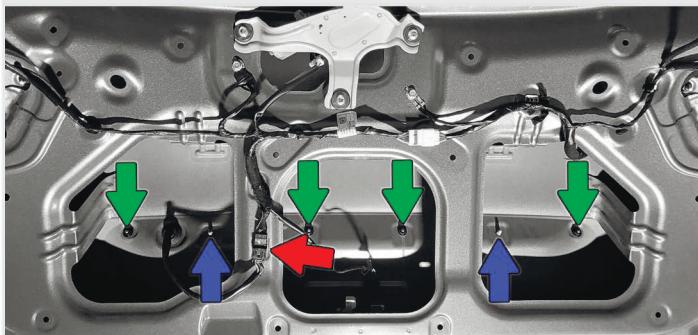


Инструкция по установке

1 Открутите **2 самореза**, освободите клипсы и снимите облицовку крышки багажника.



2 Отсоедините **разъем**, открутите **4 гайки** крепления, освободите **2 клипсы** и снимите наружную накладку крышки багажника.



3 Открутите **4 винта**, освободите **3 фиксатора** и снимите нижнюю часть наружной накладки крышки багажника.



4 Открутите **2 самореза** и снимите камеру заднего вида вместе с кронштейном.



5 Открутите **4 винта** и снимите камеру со штатного кронштейна.



6 Установите камеру на новый кронштейн, закрутите винты крепления (для авто после 2020 года используйте **шайбы** из комплекта для 2-х винтов).

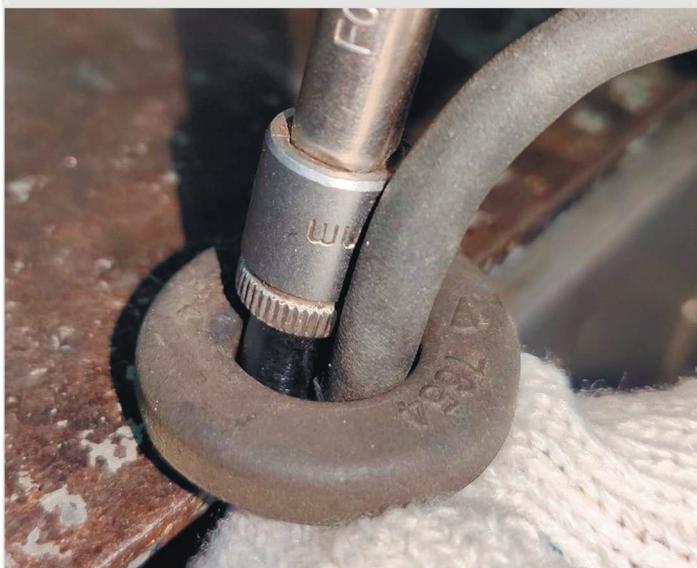


7 Используя штатный соединитель, временно подключите омыватель камеры к штатному шлангу и отрегулируйте направление струи так, чтобы она разбивалась о ближний к форсунке край линзы и омывала всю поверхность объектива.

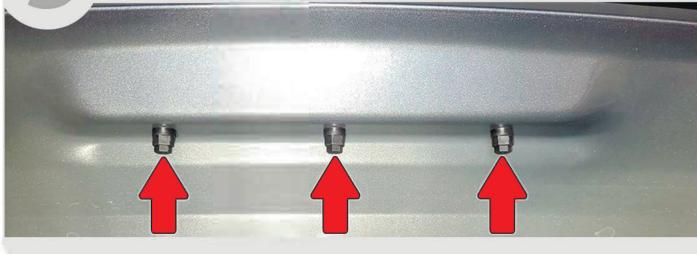


8

В уплотнительной резинке проводки наружной накладки проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой на 5мм).

**9**

Открутите 3 гайки крепления центрального стоп-сигнала и снимите его.

**10**

При помощи мягкой проволоки протяните шланг от стоп-сигнала внутри металла правой стойки крышки багажника.

**11**

Снимите шланг со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите тройник из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга.

**12**

Протяните шланг через отверстие в уплотнителе проводки накладки крышки багажника, соедините его с обратным клапаном и закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

**13**

Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры. Включите омыватель заднего стекла и убедитесь в отсутствии течей.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ с головками на 5 и 10 мм
- Отвертки PH1, PH2
- Проволока
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке	1 шт.
- Кронштейн Омывателя	1 шт.
- Шайба	2 шт.
- Шланг	2 м.
- Обратный клапан	1 шт.
- Тройник	1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки)	7 шт.
- Кнопка-гвоздь	1 шт.