

Омыватель штатной камеры заднего вида OMODA C5 с 2022 г.в. с системой кругового обзора




Инструкция по установке


1 Снимите **правую**, затем **левую** верхние наклейки крышки багажника.




2 Снимите **заглушку** в ручке закрывания багажника, выверните **3 самореза** PH2 и снимите **нижнюю наклейку** крышки багажного отделения.

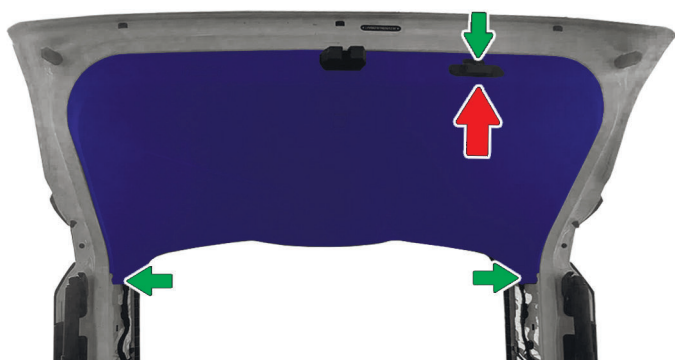


3 Пластиковым **съемником** обивок подденьте и **снимите** камеру заднего вида. Отсоедините разъем камеры.

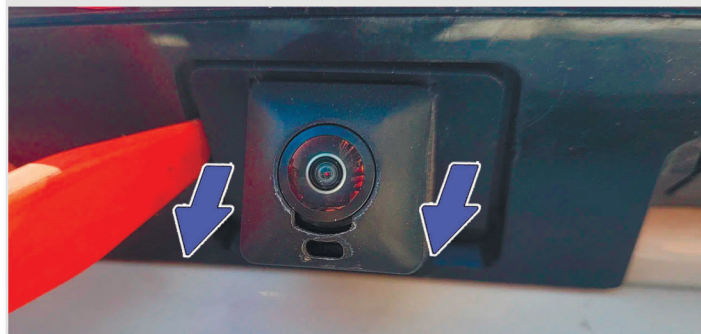

4 Открутите **2 самореза** TORX6 крепления камеры к штатному кронштейну. Снимите камеру с кронштейна.

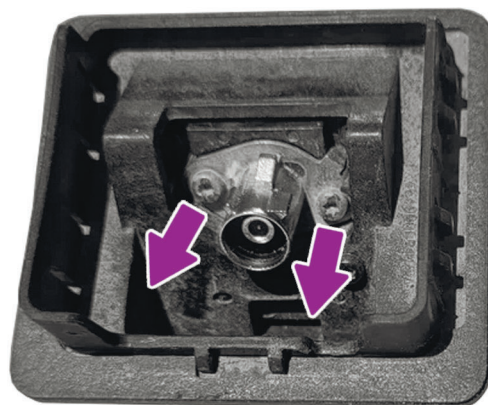

5 Установите камеру на новый кронштейн и зафиксируйте её **винтами**.

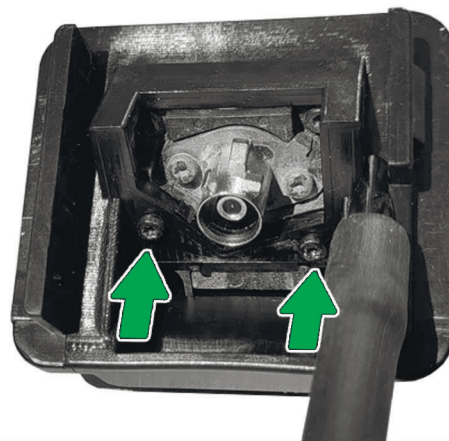

6 Прорежьте **отверстие** в резиновом уплотнителе проводки камеры. Достаточно сделать надрез 5 мм канцелярским ножом.





7 Протяните шланг из комплекта через полученное отверстие в резиновом уплотнителе.



8 Соедините шланг с обратным клапаном, установите камеру с кронштейном омывателя на штатное место.



9 Снимите **шланг** со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга из комплекта. Соедините тройник со шлангом от омывателя камеры. Закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

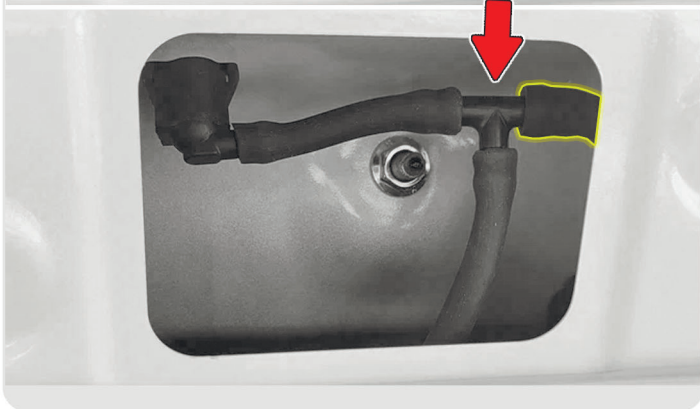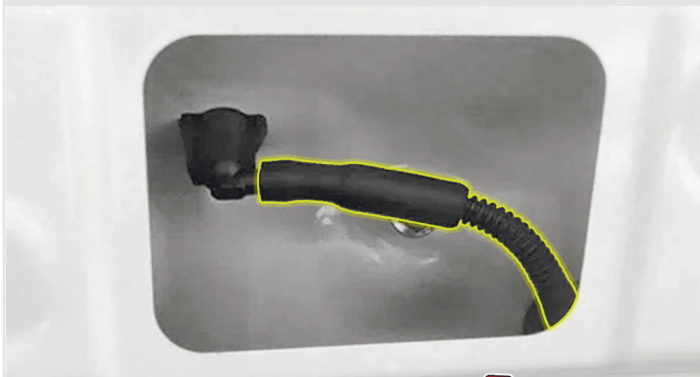


10 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



11 Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

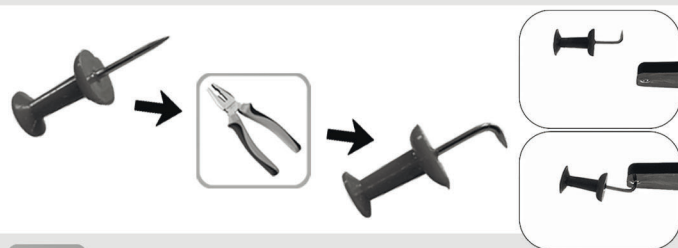

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Шило либо игла
- Отвертка PH2
- Отвертки TORX6
- Канцелярский нож
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн омывателя 1 шт.
- Шланг 1,8 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.