


Омыватель штатной камеры переднего вида Geely Atlas II с 2023 г.в.




Инструкция по установке


1 Освободите по **5 клипс** и снимите правую и левую боковые **декоративные накладки** в подкапотном пространстве.

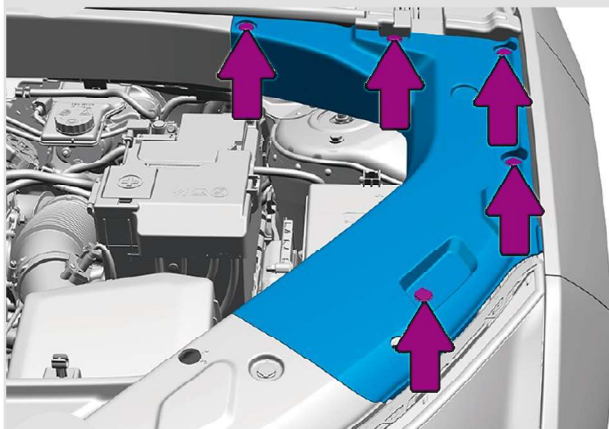


2 Освободите **6 клипс** и снимите центральную **декоративную накладку** переднего бампера.

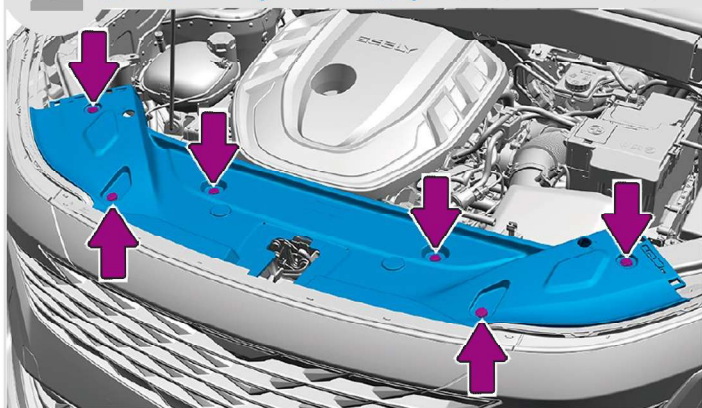


3 Отсоедините **разъем** переднего габаритного фонаря (A), открутите **4 болта** 10 мм и снимите его.

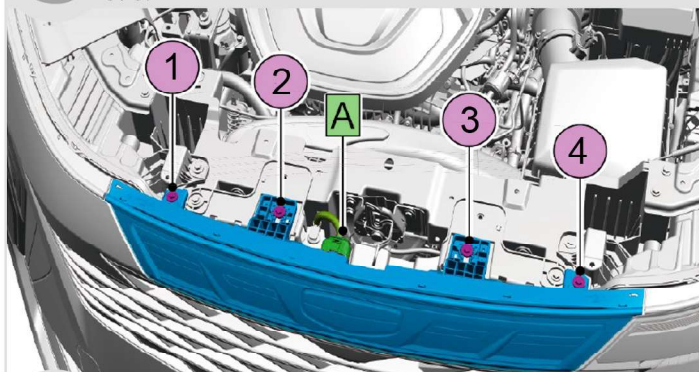


4 Открутите **4 болта** и **4 самореза** крепления верхней накладки переднего бампера.

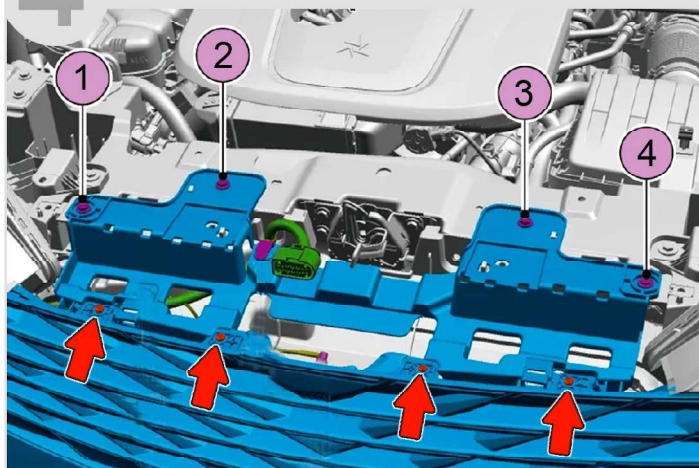

5 Открутите **3 болта** крепления замка капота и отведите его в сторону. Снимите верхнюю накладку переднего бампера.

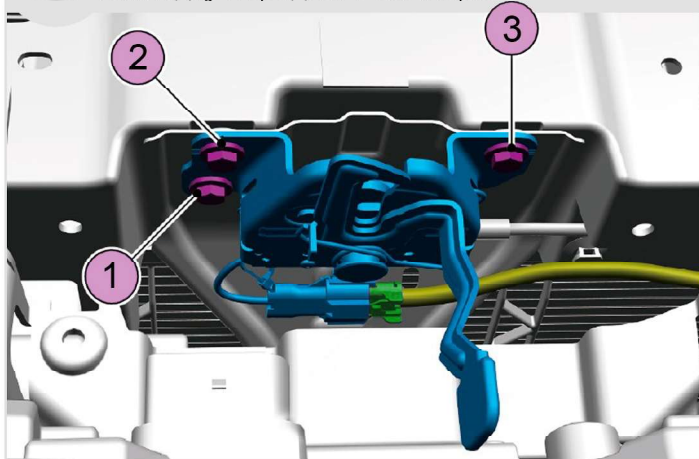

6 Отсоедините **разъем** (A) передней камеры, открутите **2 самореза** и снимите переднюю камеру с кронштейном.

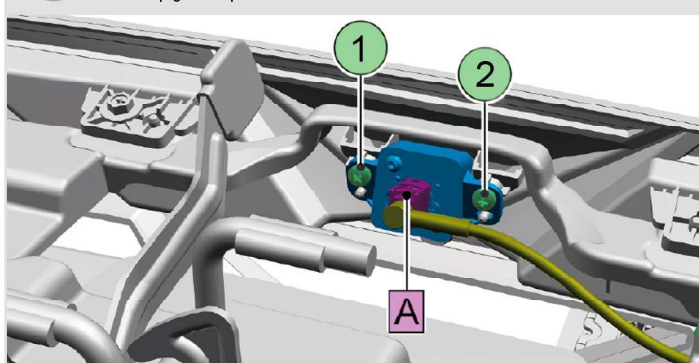


7 Открутите **2 самореза** TORX6 и снимите переднюю камеру со штатного кронштейна. Установите камеру на кронштейн с омывателем.



8 Установите **шаблон** из комплекта на место камеры, закрепите его саморезами. Острым сверлом 6 мм просверлите отверстие в переднем бампере под омыватель.



9 Снимите шаблон. Установите омыватель с камерой в штатное место, закрепите его саморезами. Соедините шланг с обратным клапаном омывателя камеры и протяните его вдоль арки правого переднего колеса к штатному соединителю шланга омывателя лобового стекла. Закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

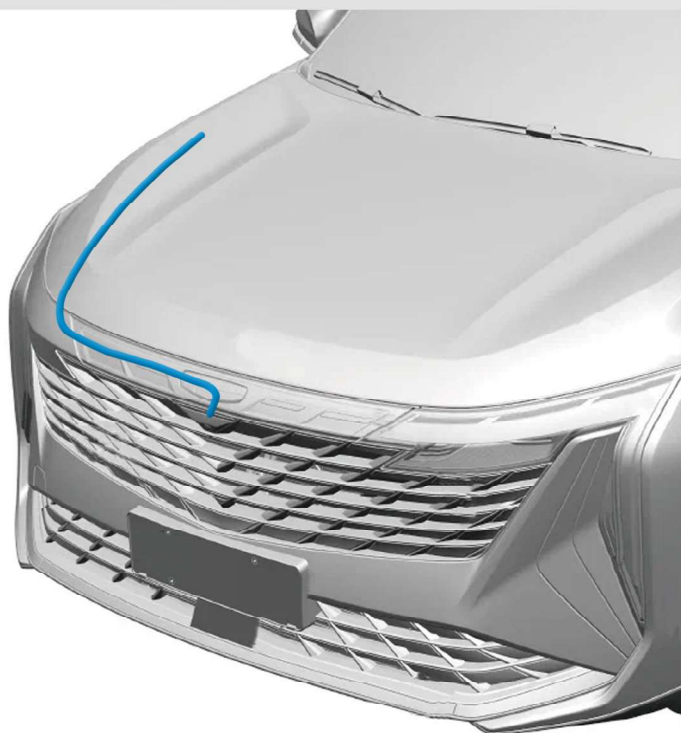


10 Замените штатный соединитель омывателя лобового стекла на тройник из комплекта. Подключите шланг от омывателя к тройнику.




11 Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

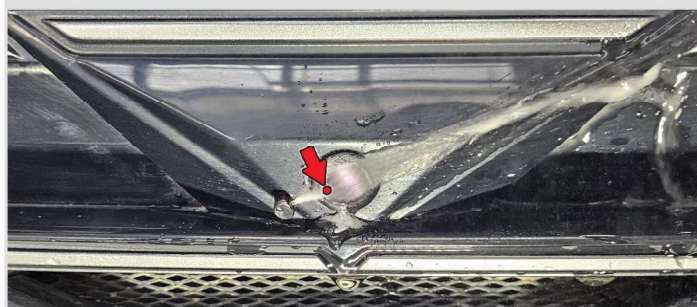

12 Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как показано на рисунке.

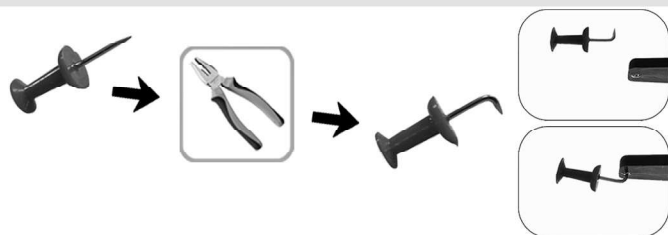

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съёмник для обивок
- Отвертки PH2, TORX6
- Торцевая головка 10 мм
- Бокорезы
- Сверло 6 мм, дрель или шуруповёрт

Комплектация:

- Кронштейн омывателя 1 шт.
- Шаблон-кондуктор 1 шт.
- Шланг 1,4 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.
- Инструкция по установке 1 шт.