

Универсальный омыватель камеры


для автомобилей, не оснащённых
омывателем заднего стекла

Тип С3



Инструкция по установке

1 Убедитесь, что ваша камера имеет форму, близкую к кубической, а зазор между камерой и окружающими накладками составляет не менее 5 мм хотя бы с одной из сторон.

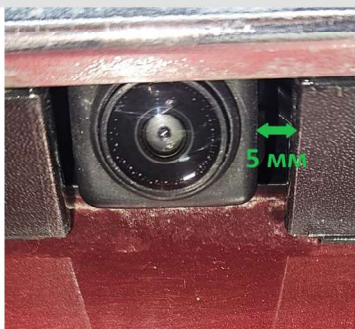

2 Установите кронштейн на камеру с помощью двустороннего скотча из комплекта и убедитесь, что расположение форсунки позволит омыwać камеру.



3 Убедитесь, что **форсунка омывателя** не попадает в обзор камеры.




4 Выберите возможное **место** для протягивания шланга внутрь обивки крышки багажника. При выборе места, примите во внимание, что шланг от форсунки омывателя не должен иметь резких изгибов. Во избежание последующей коррозии, по возможности, избегайте сверление отверстий в металлических кузовных элементах. Просверлите отверстие сверлом 10 мм.



5 Отметьте расположение омывателя на камере и снимите его, удалите остатки скотча. Отрежьте от шланга из комплекта отрезок, длина которого позволит завести шланг внутрь крышки багажника. Наденьте шланг на Форсунку омывателя.



6 Определитесь с методом крепления омывателя к камере: при помощи стяжки или термоусадочной трубки из комплекта. В первом случае проденьте стяжку в специальный паз в форсунке омывателя. Для первичной фиксации наклейте на омыватель скотч из комплекта.

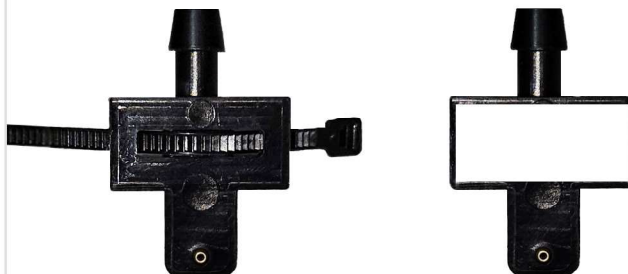


7 Установите омыватель на отмеченное место, зафиксируйте его на камере стяжкой либо термоусадочной трубкой (используйте строительный фен и избегайте чрезмерного нагрева камеры).



8 Протяните через проделанное отверстие шланг от форсунки омывателя. Загерметизируйте отверстие с помощью термоклеявого пистолета либо герметика.



9 Определите место возможной врезки в шланг омывателя переднего стекла. Установите тройник.

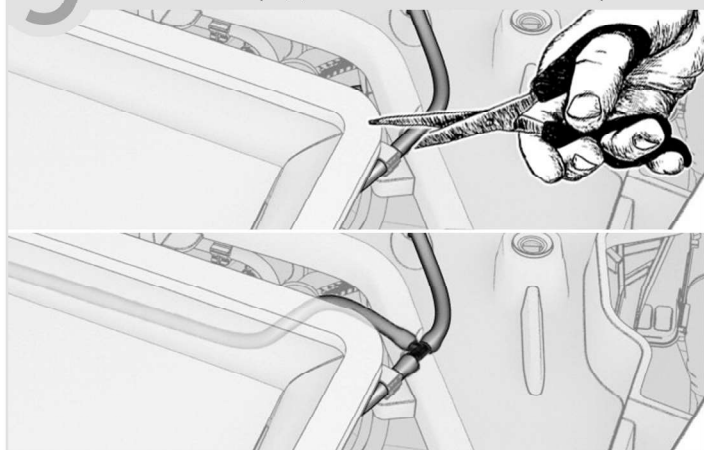

10 Соедините тройник с омывателем камеры шлангом, закрепите его стяжками на штатной проводке. Обратный клапан устанавливается как можно ближе к форсунке омывателя (направление потока жидкости указано на клапане стрелкой).




11 Включите омыватель переднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (место указано красной точкой).



12 Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

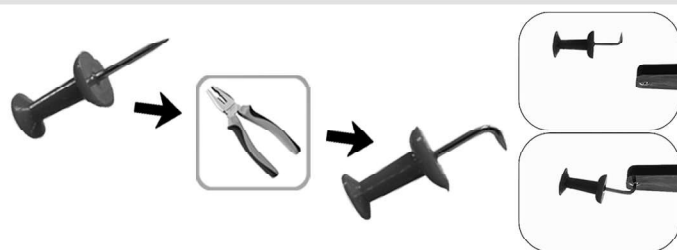

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки
- Дрель или шуруповерт
- Свёрла
- Строительный фен
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн омывателя 1 шт.
- Шланг 7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 15 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.