


Омыватель штатной камеры заднего вида для EXCEED RX с 2023 г.в. с СКО

Инструкция по установке

1. СНИМИТЕ ВЕРХНЮЮ ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

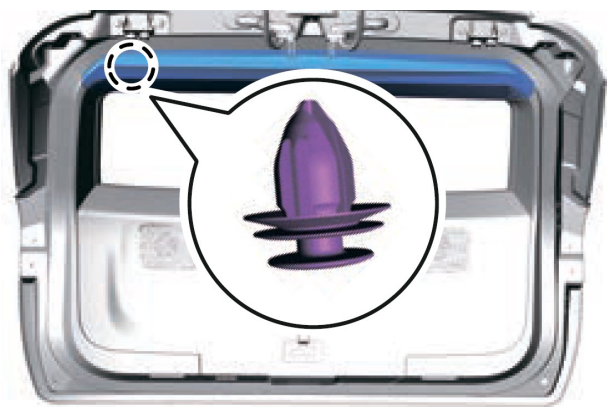


2. ПЛАСТИКОВЫМ СЪЕМНИКОМ ОБИВОК ПОДДЕНЬТЕ И СНИМИТЕ
ЗАГЛУШКИ ДИНАМИКОВ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
ОТКРУТИТЕ 2 САМОРЕЗА PH2.




3. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ОБИВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ




4. СОЖМИТЕ **БОКОВЫЕ ФИКСАТОРЫ** И СНИМИТЕ КАМЕРУ
ЗАДНЕГО ВИДА. ОТСОЕДИНИТЕ **РАЗЪЕМ** КАМЕРЫ.

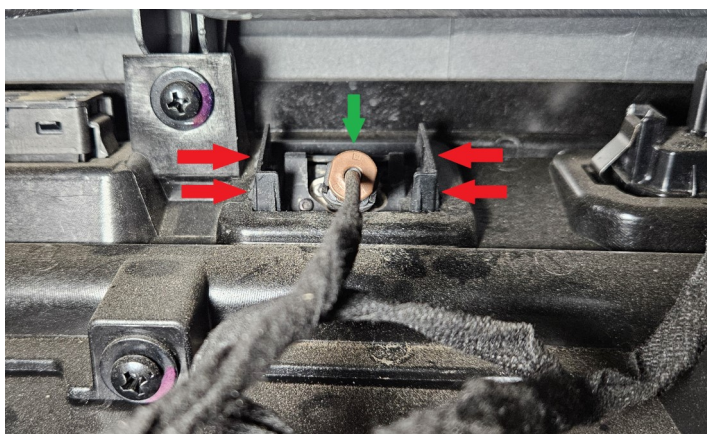

5. ОТКРУТИТЕ 2 САМОРЕЗА TORX6 КРЕПЛЕНИЯ КАМЕ-
РЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И СНИМИТЕ ЕЕ.

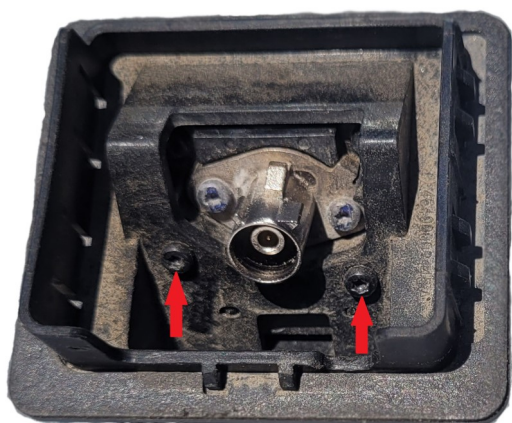

6. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ НА НОВЫЙ КРОН-
ШТЕЙН, ЗАКРУТИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

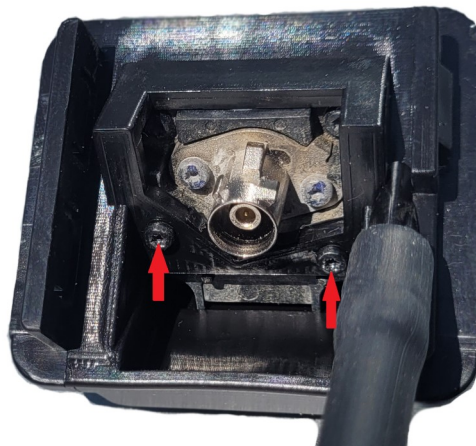

7. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С ОМЫВАТЕЛЕМ В ШТАТНОЕ МЕСТО И СОЕДИНИТЕ ШЛАНГ ИЗ КОМПЛЕКТА С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ. С ПОМОЩЬЮ КУСКА ПРОВОЛОКИ ПРОТЯНИТЕ ШЛАНГ ВНУТРИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА ОТ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА К ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА. ЗАКРЕПИТЕ ШЛАНГ СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



8. СДВИНЬТЕ ПЛАСТИКОВЫЙ ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА К ФОРСУНКЕ ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА И СНИМИТЕ ЕГО.



9. УСТАНОВИТЕ **СОЕДИНИТЕЛЬ** ИЗ КОМПЛЕКТА В ШТАТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, СОЕДИНИТЕ ЕГО С **ТРОЙНИКОМ** КУСКОМ ШЛАНГА. СОЕДИНИТЕ **ТРОЙНИК** С ШЛАНГОМ ОТ ОМЫВАТЕЛЯ И **КУСКОМ ШЛАНГА** СО ШТАТНОЙ ФОРСУНКЕЙ ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА.



10. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ.



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ОТВЕРТКА TORX6, PH2
БОКОРЕЗЫ, ПЛОСКОГУБЦЫ
КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ
ПРОВОЛОКА 1 М

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ 2 М
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
КНОПКА-ГВОЗДЬ
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ 6 ШТ
ИНСТРУКЦИЯ