Омыватель штатной камеры переднего вида JAECOO J7


с 2023 г.в.




Инструкция по установке

Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1 Освободите **8 клипс**, аккуратно подденьте передние части **боковых декоративных крышек** моторного отсека и снимите **переднюю накладку** моторного отсека.

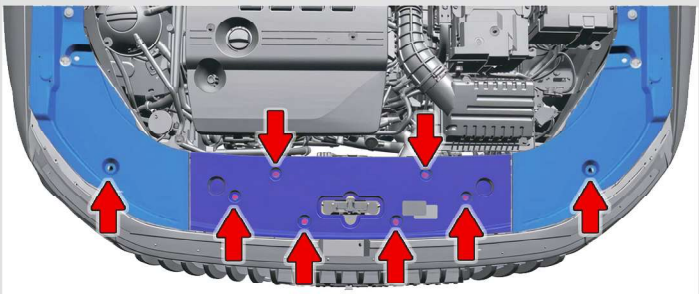

2 Открутите **8 болтов** крепления переднего бампера.

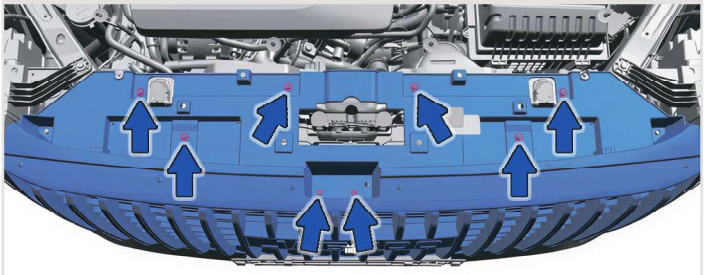


3 Открутите по **3 самореза** крепления передних подкрылков, освободите **клипсы** и отстегните передние части **накладок** арок передних колес.

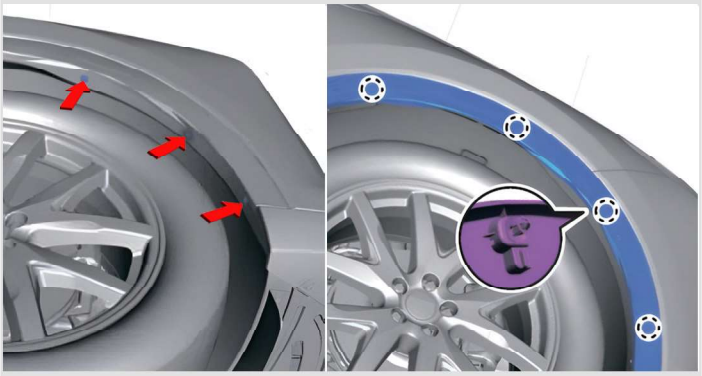


4 Открутите **2 самореза** (слева и справа) крепления переднего бампера.



5 Открутите снизу бампера **4 самореза** и **3 болта**.

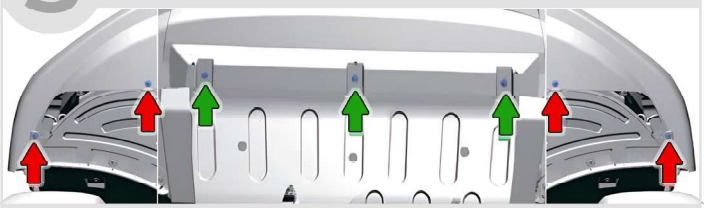


6 Освободите **фиксаторы** с двух сторон переднего бампера. Отсоедините **два разъема** проводки переднего бампера под фарой с водительской стороны и снимите передний бампер.

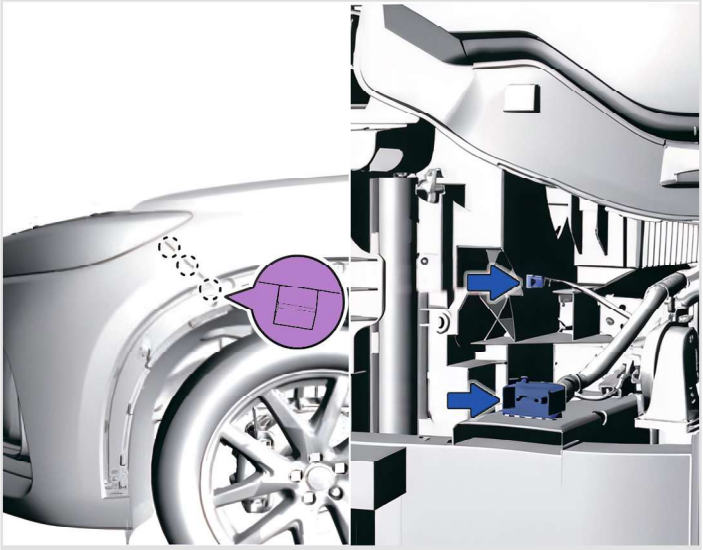

7 Установите наружную часть омывателя в нишу переднего бампера под камерой. С обратной стороны бампера установите фиксирующую пластину и прикрутите ее к кронштейну омывателя **2 саморезами** из комплекта.




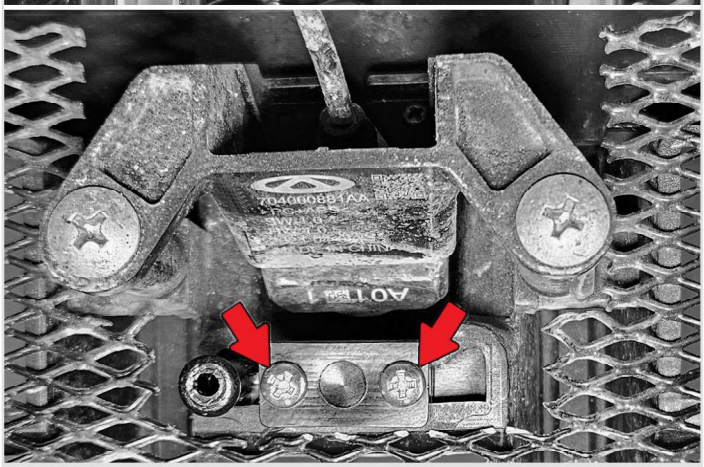


8 Соедините отрезок шланга с обратным клапаном с омывателем.



9 Соедините **шланг** с обратным клапаном. Протяните его к нижней части бампера с пассажирской стороны. Закрепите шланг стяжками на решетке радиатора и штатной проводке бампера.

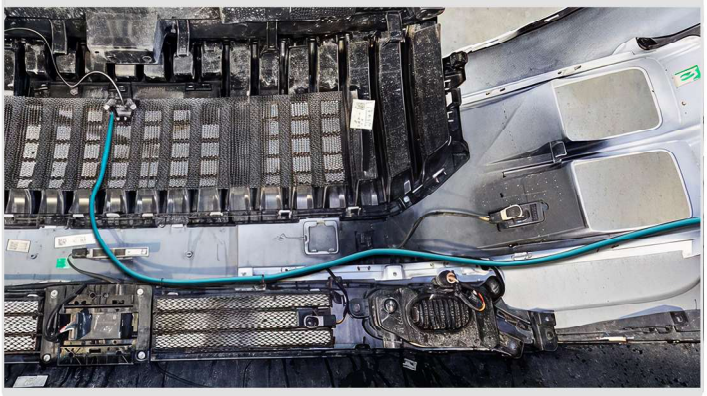


10 Замените **штатный соединитель** омывателя лобового стекла на **тройник** из комплекта. Соедините **тройник** со шлангом от омывателя камеры.

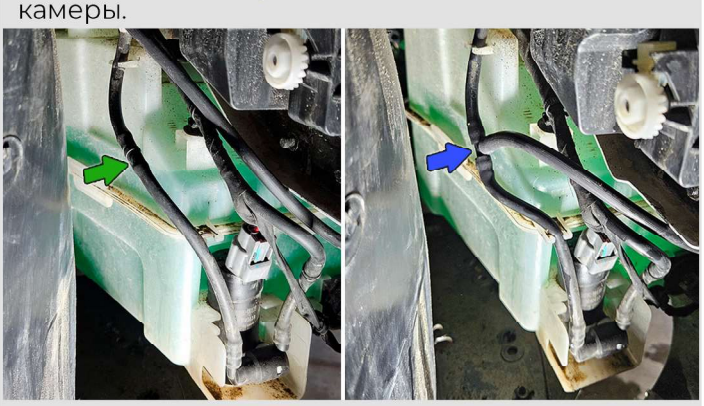

11 Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры). **Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.**



12 Для точной регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь(вкомплекте),согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

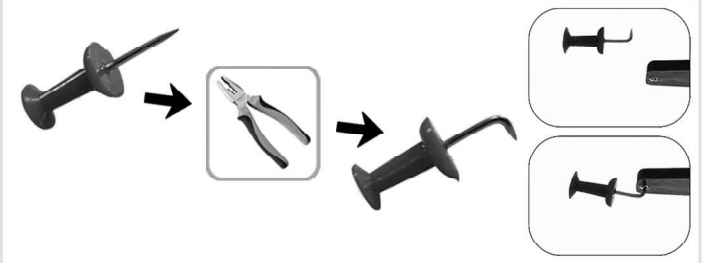

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Торцевая головка 10 мм
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке	1 шт.
- Кронштейн Омывателя	1 шт.
- Шланг	1,5 м.
- Обратный клапан	1 шт.
- Тройник	1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки)	6 шт.
- Кнопка-гвоздь регулировочная	1 шт.