
Омыватель штатной камеры заднего вида HAVAL M6 с 2021 года выпуска без системы кругового обзора




Инструкция по установке

Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1 Снимите **2 заглушки** ручки закрывания двери багажного отделения, открутите **2 болта** на 8 мм и снимите ручку. Снимите **2 заглушки** и выверните **2 самореза** PH2 крепления обивки багажного отделения.

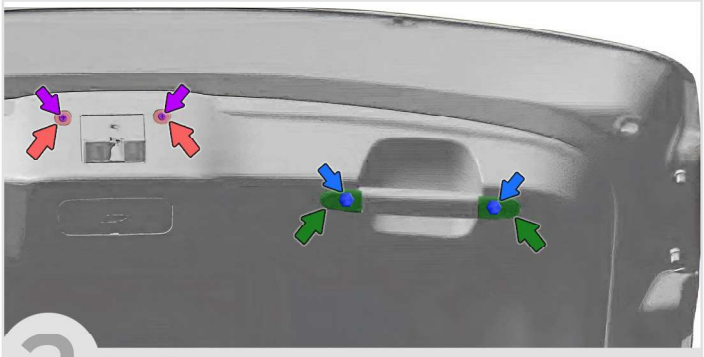


2 Освободите клипсы и снимите внутреннюю обивку крышки багажного отделения.

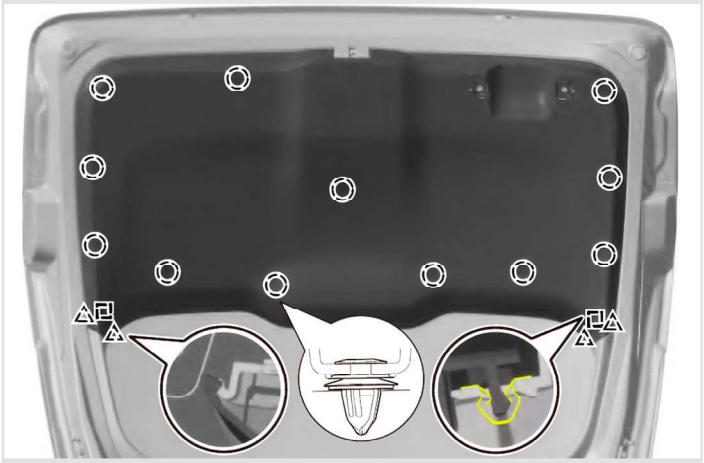


3 Отвёрткой PH2 открутите **1 саморез** и снимите **левую накладку** крышки багажного отделения.

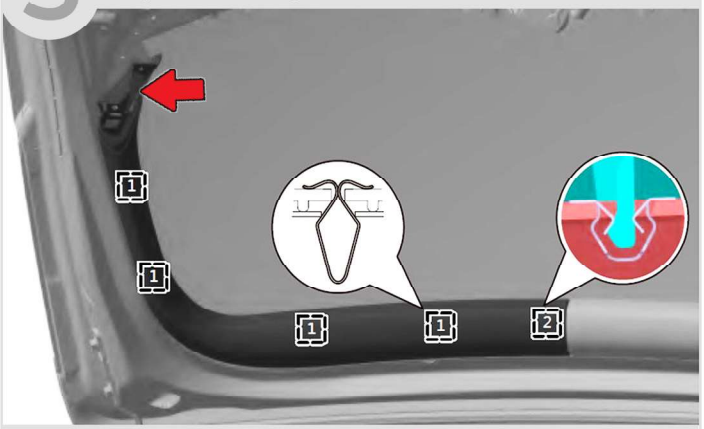


4 Отвёрткой PH2 открутите **2 самореза** и снимите **правую накладку** крышки багажного отделения.

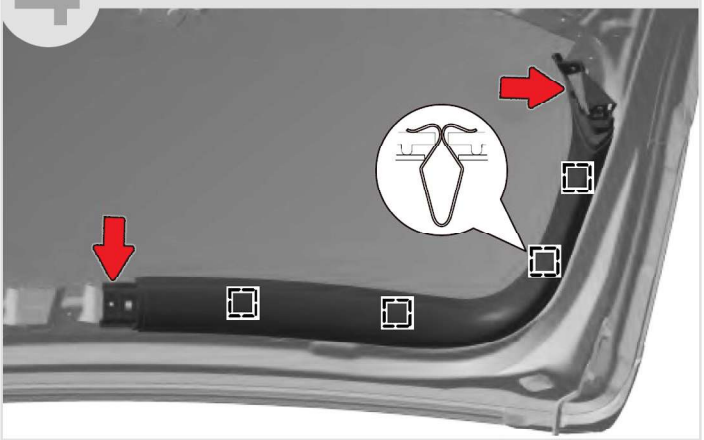


5 Снимите боковые облицовочные **накладки** на двери багажного отделения, открутите **8 гаек** 10 мм, отсоедините разъёмы и снимите задний комбинированный фонарь.

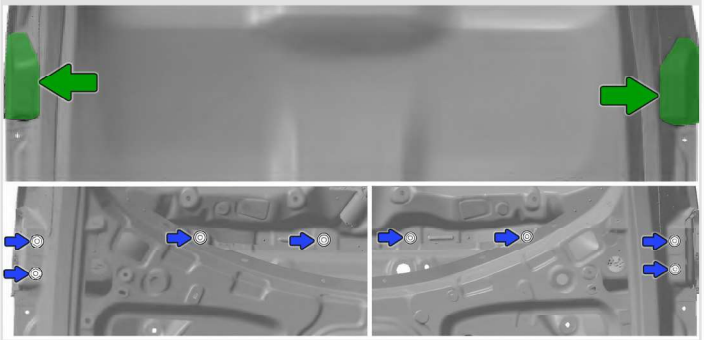


6 Открутите **1 болт** и **4 гайки** 10 мм, освободите **9 клипс**, отсоедините разъем и снимите наружную накладку двери багажного отделения.

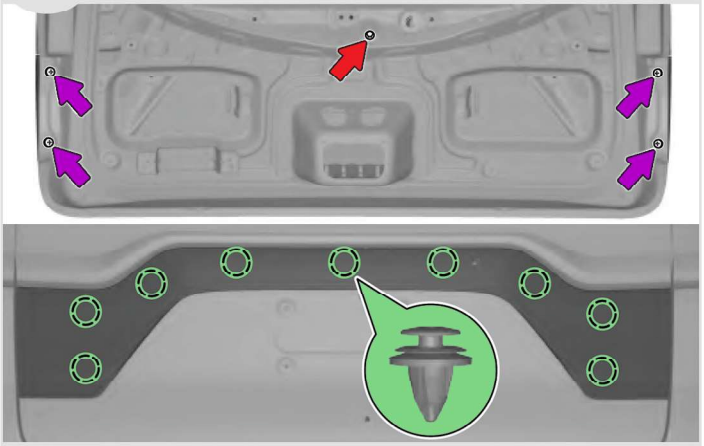


7 Открутите **2 самореза** PH2 и снимите **камеру** заднего вида вместе со **штатным кронштейном**. Установите **шаблон** из комплекта вместо камеры и закрепите его **2 саморезами**. Острым сверлом 5 мм просверлите отверстие в наружной накладке под омыватель.

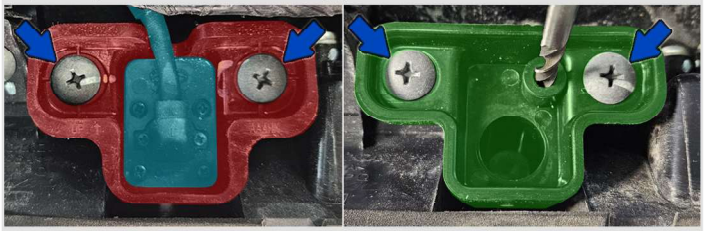

8 Открутите **6 саморезов** PH1 и снимите сначала **провод**, а затем **камеру** со **штатного кронштейна**. Установите **камеру** на **кронштейн с омывателем**, подключите **провод** камеры. Закрутите **6 саморезов**.

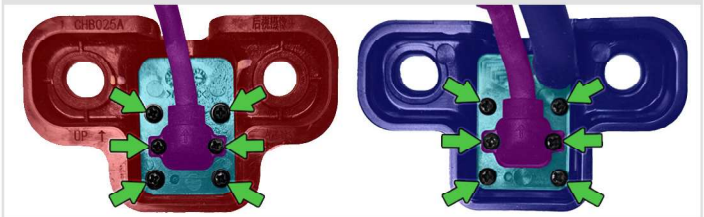

9 Снимите шаблон. Установите омыватель с камерой в штатное место, закрепите его **саморезами**.

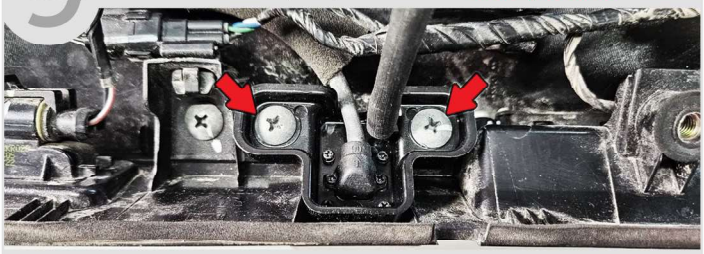


10 В **уплотнительной манжете** проводки камеры сделайте отверстие под шланг *(можно пробить его специальным пробойником или головкой торцевого ключа на 5 мм)*. Проденьте шланг сквозь отверстие и соедините его с обратным клапаном. Установите наружную накладку на место. Протяните шланг по штатной проводке к верхней правой части крышки багажника, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.



диаметр
5 ММ



11 Снимите шланг со штатного углового **соединителя** омывателя заднего стекла и установите вместо него **тройник** из комплекта. Соедините **тройник** из комплекта со **шлангом** от омывателя камеры.

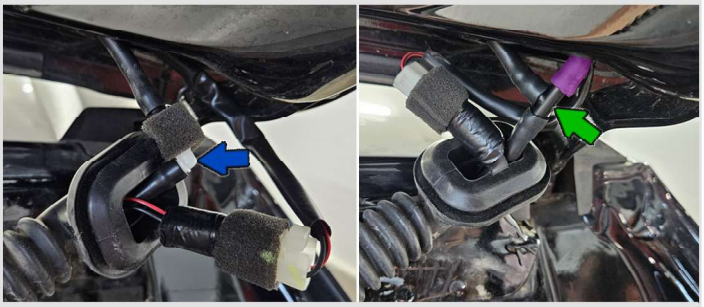


12 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

! Отрегулируйте положение шарика так, чтобы струя разбивалась о ближний к форсунке край объектива.



13 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

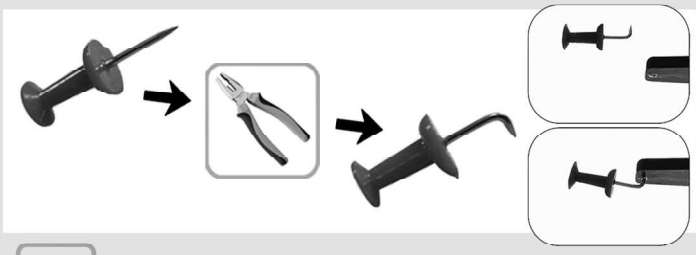

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевые ключи на 8 и 10 мм
- Пробойник или головка ключа на 5 мм
- Отвертки PH1, PH2
- Дрель или шуруповёрт, сверло 5 мм
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке	1 шт.
- Кронштейн Омывателя	1 шт.
- Шаблон-кондуктор	1 шт.
- Шланг	1,6 м.
- Обратный клапан	1 шт.
- Тройник	1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки)	6 шт.
- Кнопка-гвоздь	1 шт.