

Омыватель штатной камеры заднего вида GAC GS8 II GX с 2023 г.в.




Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения, закреплённую на **клипсах**.

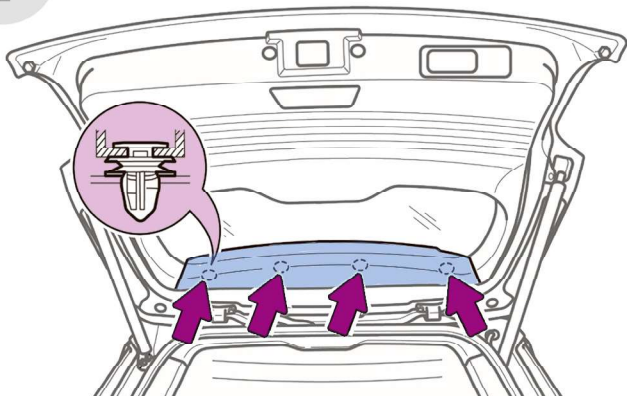


2 Освободите **2 клипсы** и снимите правую и левую **боковые облицовочные панели** двери багажного отделения, закреплённую на **клипсах**.

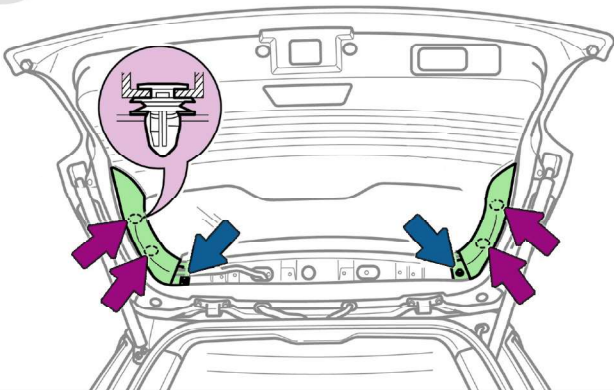


3 Снимите **2 клипсы** и **ручку** закрывания двери багажного отделения. Снимите нижнюю облицовочную **панель** двери багажного отделения.

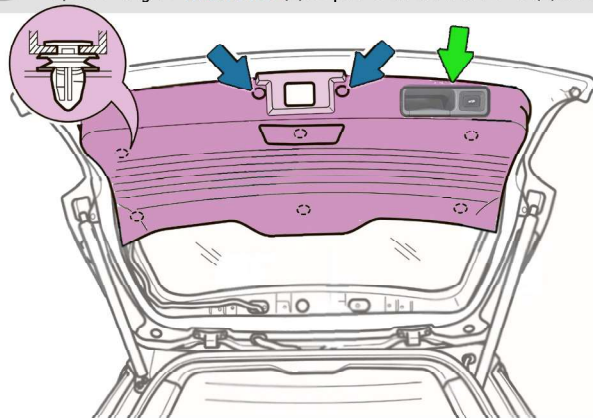


4 Отсоедините **разъём** камеры. Сожмите **2 боковых фиксатора** и снимите камеру заднего вида.

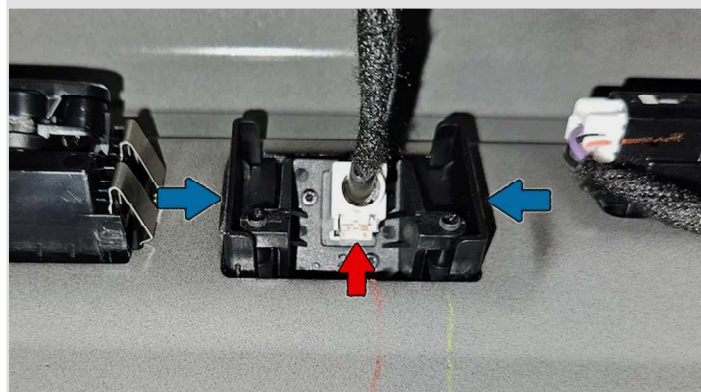


5 Открутите **4 винта** TORX6 и снимите камеру со штатного кронштейна.

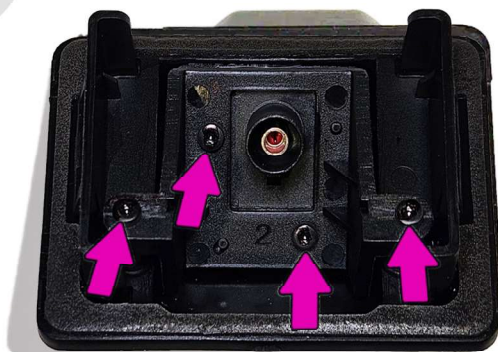


6 Установите камеру на внутреннюю часть кронштейна омывателя камеры, закрутите **2 штатных винта** TORX6.

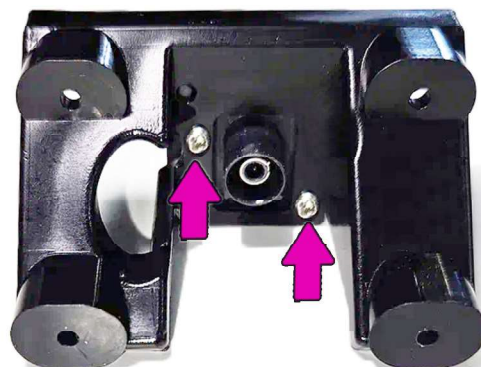


7 Установите наружную часть кронштейна с омывателем в отверстие крышки багажника. Вставьте изнутри камеру с частью кронштейна. Закрутите **4 самореза** PH1 из комплекта.

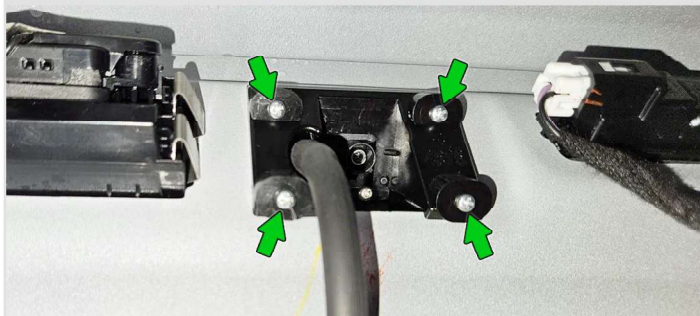

8 Соедините **обратный клапан** со **шлангом** из комплекта омывателя. Протяните **шланг** к верхней части двери багажного отделения. Закрепите **шланг** стяжками на штатной проводке.

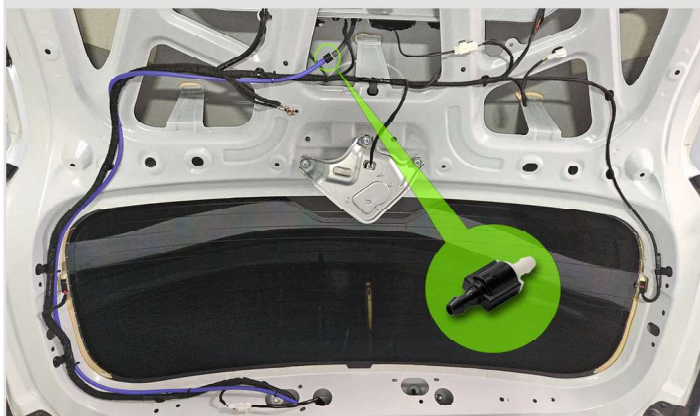


9 Снимите **шланг** со штатной **форсунки** омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его с форсункой **отрезком** шланга. Соедините тройник со шлангом от омывателя камеры.

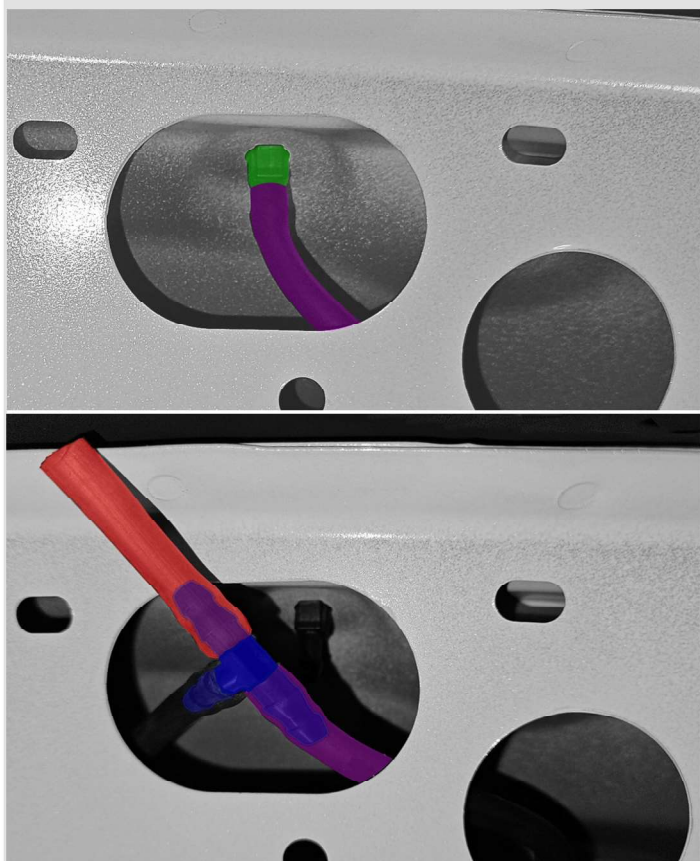


10 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

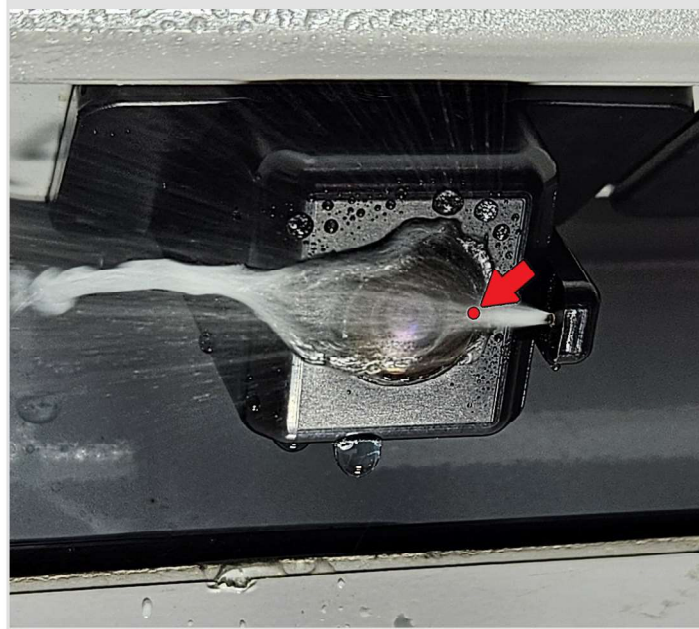

11 Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как показано на рисунке.

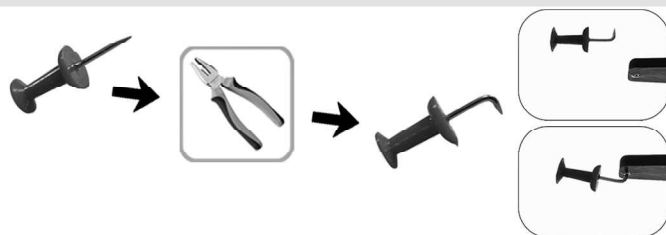

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съёмник для обивок
- Отвертки PH1, TORX6
- Бокорезы



Комплектация:

- Кронштейн омывателя 1 шт.
- Саморезы 4 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.
- Инструкция по установке 1 шт.