

Омыватель штатной камеры переднего вида GAC GS8 II GX с 2023 г.в.



Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Освободите **9 клипс**, снимите пластиковую **накладку** с пассажирской стороны. Снимите переднюю пластиковую **накладку** в подкапотном пространстве.




2 Открутите **4 винта TORX30**

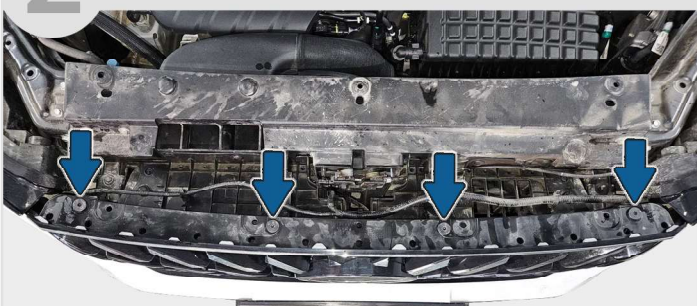


3 Снимите переднюю решетку радиатора.



4 Сожмите **4 фиксатора** и снимите эмблему с камерой с решетки радиатора. Открутите **2 самореза** и снимите камеру с передней эмблемы.

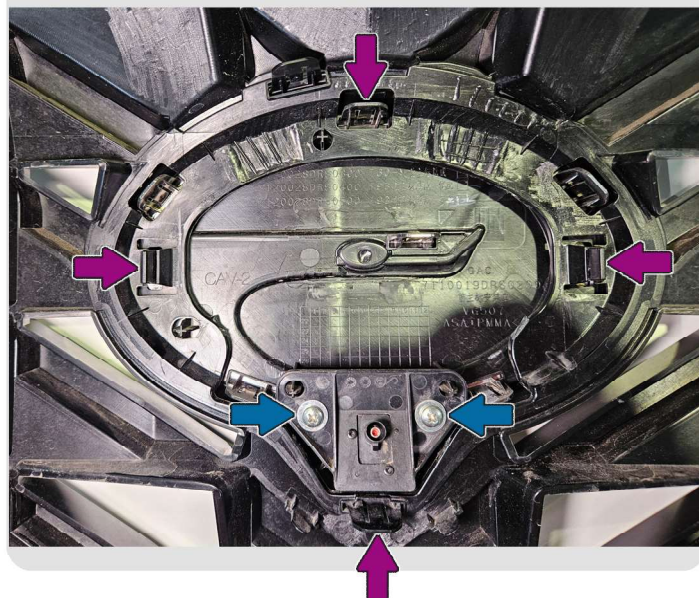


5 Оклейте переднюю часть эмблемы малярным скотчем. Установите на эмблему **шаблон** из комплекта омывателя, прикрутите его одним **штатным саморезом** и **саморезом из комплекта**.

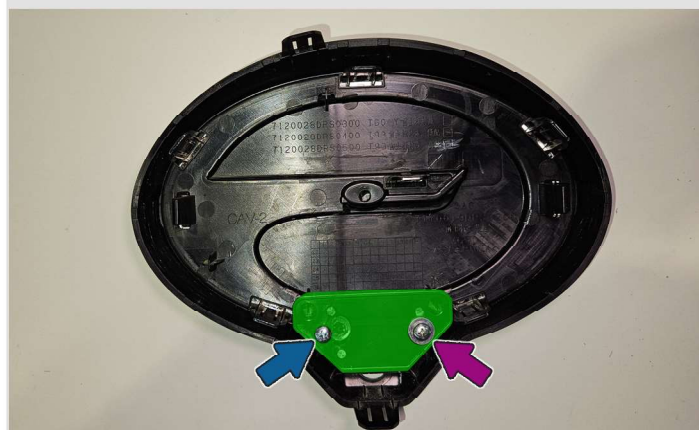


6 Прижмите эмблему к деревянному бруску и острым (во избежание заусенцев на лицевой части эмблемы) сверлом диаметром 5 мм просверлите отверстие в эмблеме. Снимите шаблон с эмблемы, удалите скотч.



7 Открутите **2 винта TORX6** и снимите камеру со штатного кронштейна.

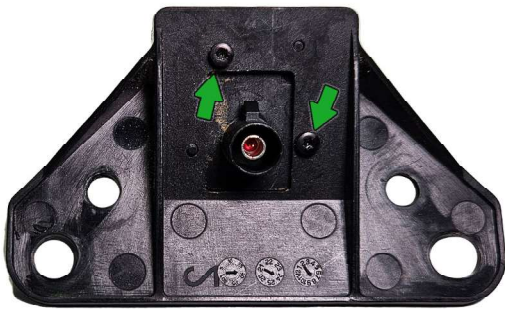


8 Установите камеру на кронштейн с омывателем и закрепите её **винтами**. Установите камеру с омывателем в штатное место, зафиксируйте её одним **штатным саморезом** и одним **саморезом из комплекта**.

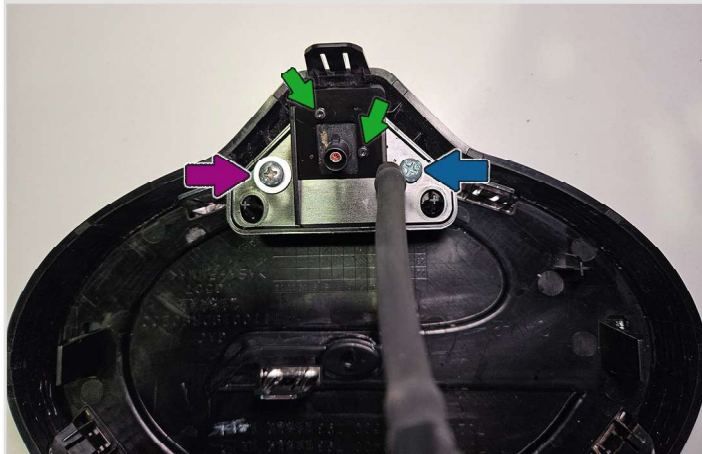

9 Установите решётку радиатора на штатное место. Протяните **шланг** от передней камеры к бачку омывателя. Закрепите его стяжками на штатной проводке. Подключите шланг к обратному клапану на омывателе камеры, установите эмблему с омывателем в решетку радиатора.



10 Замените штатный **соединитель** омывателя лобового стекла на **тройник** из комплекта. Подключите шланг от омывателя камеры к тройнику.

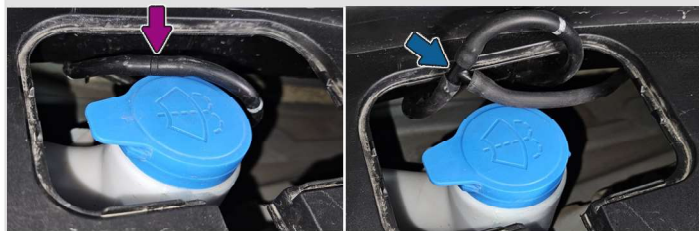


11 Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



12 Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как показано на рисунке.

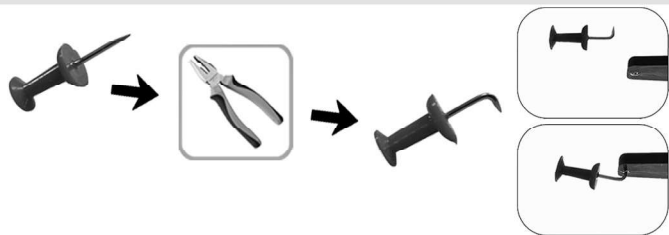

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съёмник для обивок
- Отвертки PH2, TORX6, TORX30
- Скотч малярный
- Бокорезы
- Сверло 5 мм, дрель или шуруповёрт

Комплектация:

- Кронштейн омывателя 1 шт.
- Шаблон-кондуктор 1 шт.
- Саморез 1 шт.
- Шланг 2,1 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 10 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.
- Инструкция по установке 1 шт.