Омыватель штатной камеры заднего вида

Совместимость:

LADA Vesta SW с 2022 г.в.

New Generation



Инструкция по установке

Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Снимите центральную облицовку двери багажного отделения.



2 Отверните **2 самореза**, затем снимите левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.




3 Снимите накладки ручек.



4 Отверните **2 самореза** и **4 винта** крепления ручек. Потяните на себя и снимите нижнюю обивку двери багажного отделения.




5 Разъедините **разъём** камеры, отсоедините его от кузова. Сожмите **2 фиксатора** и снимите камеру заднего вида.

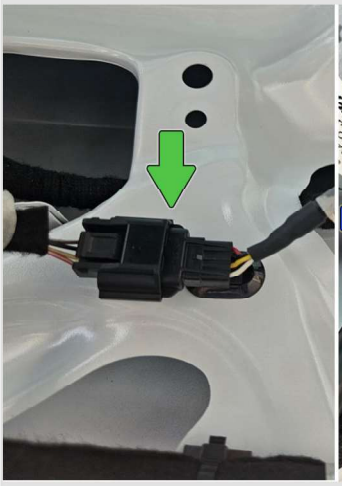




6 Открутите **2 винта** крепления камеры к штатному кронштейну и сдвиньте его ближе к разъёму проводки камеры.

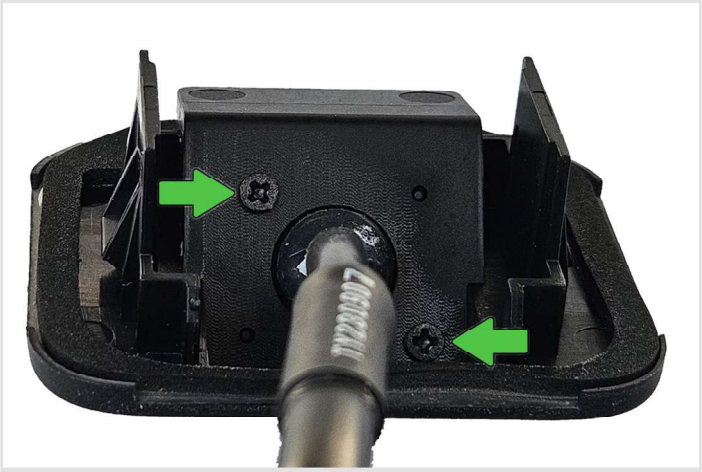

7 Наклейте **прокладку** из комплекта на лицевую часть камеры. Установите камеру на внутреннюю часть кронштейна с омывателем, закрутите **2 винта** крепления камеры.



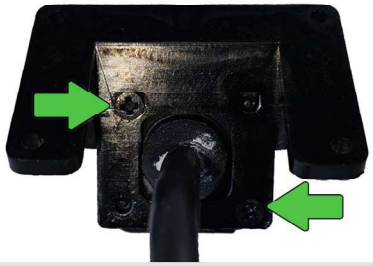

8 Аккуратно вынесите камеру наружу через отверстие в двери багажного отделения. Присоедините наружную часть кронштейна с омывателем, закрутите **4 самореза** из комплекта.




9 Установите камеру с кронштейном в штатное место. Соедините основной шланг из комплекта с обратным клапаном на омывателе.



10 Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника, закрепите его стяжками. Разрежьте штатный шланг заднего омывателя и установите тройник в место разреза. Соедините шланг от омывателя камеры с тройником.



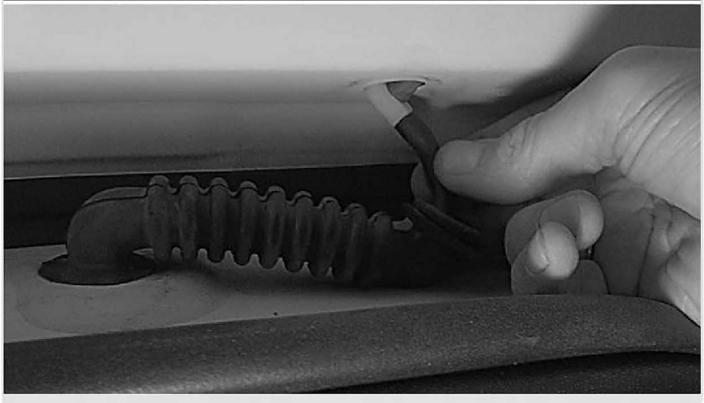

11 Соедините **разъем** камеры, закрепите штатный кронштейн стяжкой на проводке, чтобы сохранить его на тот случай, если Вы пожелаете временно привести всё в исходное состояние.




12 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности.

! **При необходимости отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.**



13 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

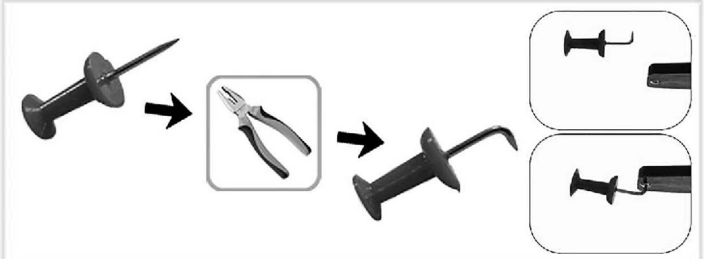

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, TORX20, TORX30
- Плоскогуцы
- Бокорезы
- Влажные салфетки

Комплектация:

- Инструкция по установке	1 шт.
- Кронштейн Омывателя	1 шт.
- Шланг	2 м.
- Обратный клапан	1 шт.
- Тройник	1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки)	6 шт.
- Кнопка-гвоздь	1 шт.