

Омыватель штатной камеры заднего вида OMODA C7 с 2025 г.в.



Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Снимите **правую и левую**, затем **центральную** накладку крышки багажного отделения. Открутите **3 самореза**. Снимите **нижнюю обивку** двери багажного отделения.



2 Сдвиньте вправо и снимите левый фонарь подсветки заднего номерного знака.

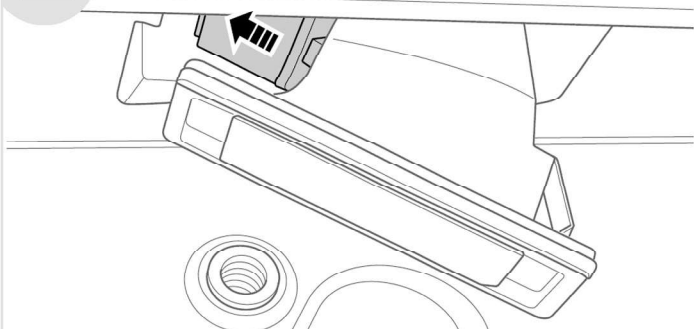


3 Согните отрезок стальной пластины толщиной 1,5-2 мм как показано на рисунке, либо приготовьте изогнутый съемник клипс.



4 При помощи данного инструмента отогните ближние к нише фонаря защелки крепления камеры заднего вида и снимите ее. Отсоедините разъем камеры.



5 Открутите **2 винта** и **4 самореза**, снимите камеру со штатного кронштейна и установите на кронштейн с омывателем.

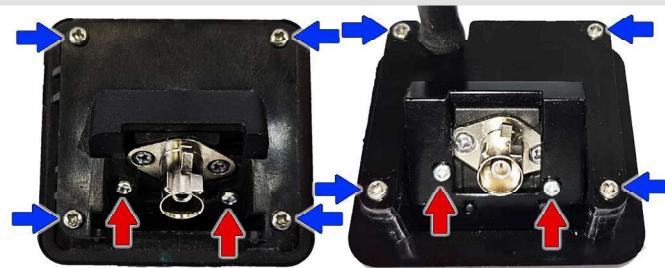

6 В уплотнительной манжете проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой на 5 мм или прорезать канцелярским ножом), проложите шланг через отверстие к месту установки камеры. Соедините шланг с обратным клапаном и установите камеру с омывателем в штатное место. Будьте внимательны: расстояние над камерой ограничено, не пережимайте шланг, вытяните излишки его длины внутрь крышки багажного отделения.



7 Протяните шланг к верхней части двери багажного отделения и закрепите шланг стяжками на штатной проводке.


Снимите шланг со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите тройник из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом от омывателя камеры.




Для снятия шланга со штатной форсунки рекомендуется использовать тонкогубцы с длинными ручками:



8 Если снять шланг со штатной **форсунки** не получается, снимите **2 заглушки**, открутите **6 гаек**, отсоедините **разъем** стоп-сигнала и снимите спойлер крышки багажника. Затем снимите форсунку омывателя заднего стекла.

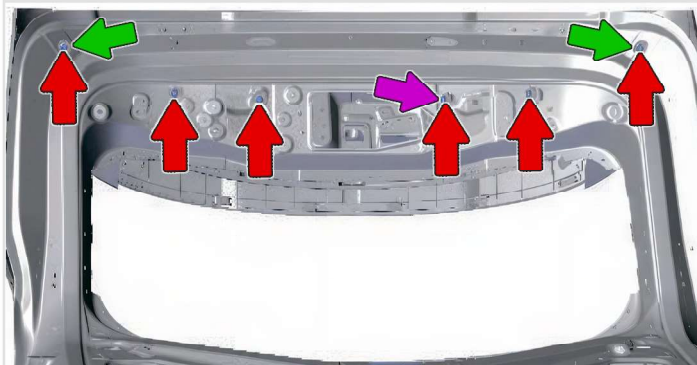

Для снятия **форсунки** используйте изогнутый съёмник клипс или пластиковый съёмник для обивок.

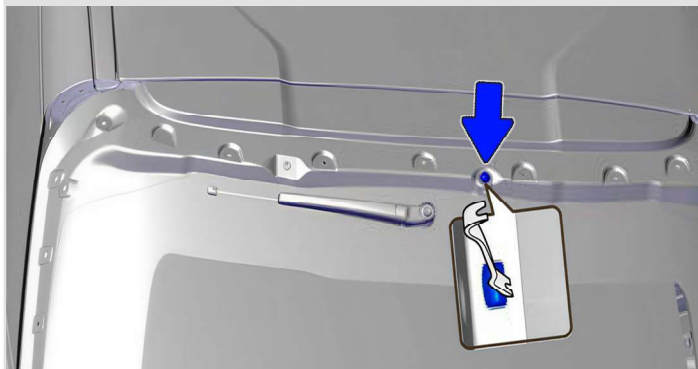


9 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



10 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

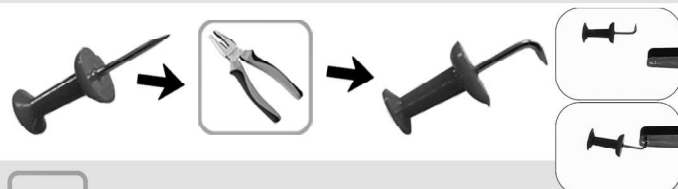

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съёмник для обивок
- Торцевой ключ на 10 мм
- Отвертки PH1, PH2
- Тонкогубцы с длинными ручками
- Канцелярский нож
- Стальная пластина толщиной 2-3 мм
- Изогнутый съёмник клипс
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,9 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |