Омыватель штатной камеры заднего вида


Совместимость:
LADA Vesta NG (седан) с 2022 г.в.
LADA Aura




Инструкция по установке


Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Освободите **10 захватов** и снимите облицовку двери багажного отделения.

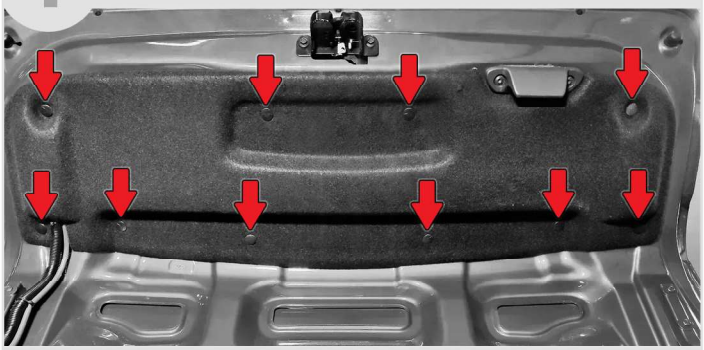


2 Разъедините **разъём** камеры, отсоедините его от кузова. Сожмите **2 фиксатора** и снимите камеру заднего вида.

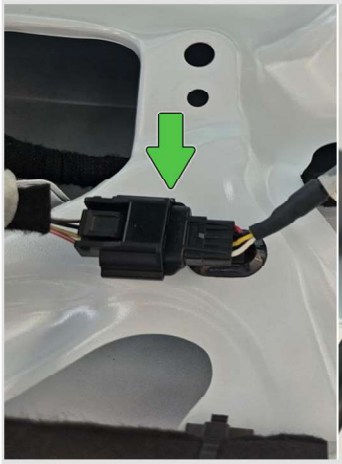

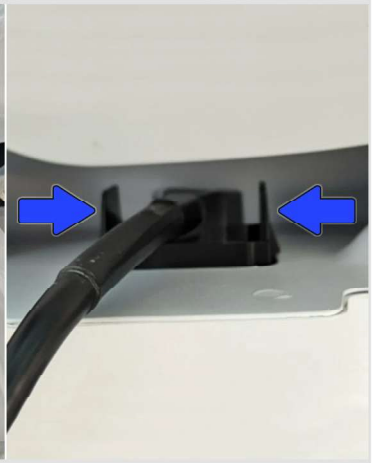


3 Открутите **2 винта** крепления камеры к штатному кронштейну и сдвиньте его ближе к разъёму проводки камеры.

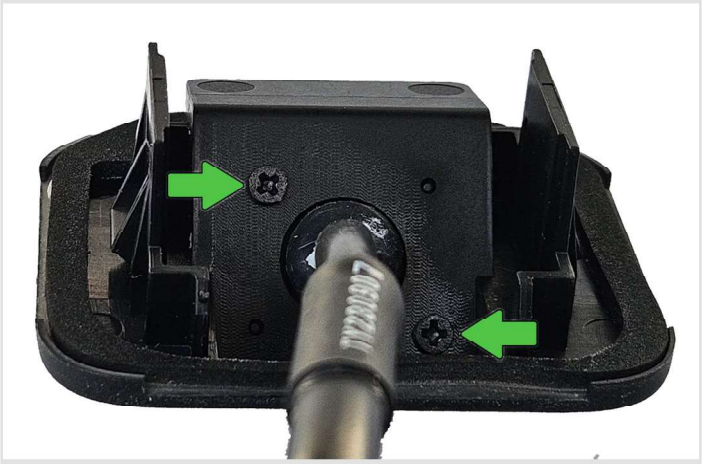

4 Наклейте **прокладку** из комплекта на лицевую часть камеры. Установите камеру на внутреннюю часть кронштейна с омывателем, закрутите **2 винта** крепления камеры.



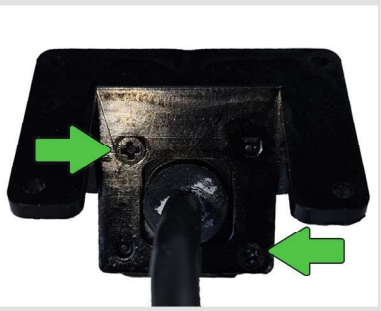

5 Аккуратно вынесите камеру наружу через отверстие в двери багажного отделения. Присоедините наружную часть кронштейна с омывателем, закрутите **4 самореза** из комплекта.



6 Установите камеру с кронштейном в штатное место. Соедините основной шланг из комплекта с обратным клапаном на омывателе.



7 Соедините **разъем** камеры, закрепите штатный кронштейн стяжкой на проводке. Для схемы с электромагнитным клапаном (поставляется отдельно), установите его в разрыв шланга ближе к обратному клапану. Закрепите электромагнитный клапан на крышке багажника с помощью пластиковых стяжек. Подключите провода обратного клапана к лампе заднего хода на фонаре. Полярность значения не имеет.





8 Протяните шланг вдоль штатной проводки крышки багажного отделения за спинку заднего сиденья и закрепите его стяжками.






9 Выверните саморезы, снимите накладки левого порога. Проложите шланг вдоль проводки порога и закрепите его стяжками.

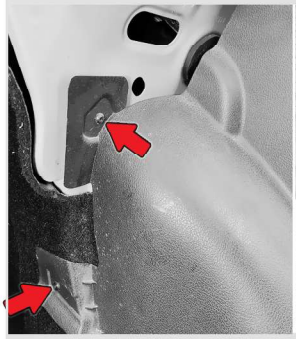

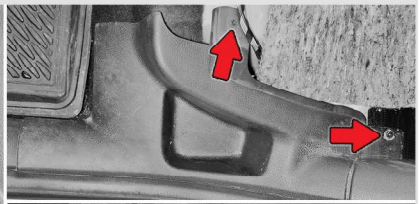





10 Снимите заглушки гаек крепления рычагов стеклоочистителя, ключом на 16 мм открутите гайки снимите рычаги стеклоочистителя. Отверните 6 саморезов крепления пластиковой накладки под лобовым стеклом и снимите её.

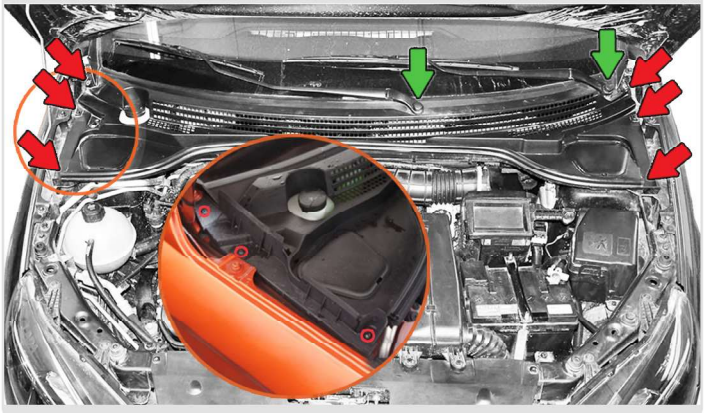

11 Используя подручный смазочный материал, протяните шланг через два штатных уплотнителя к мотору омывателя лобового стекла. Разрежьте штатный шланг омывателя рядом с насосом и соедините его со шлангом омывателя камеры при помощи тройника.

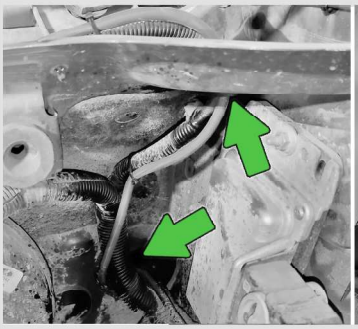

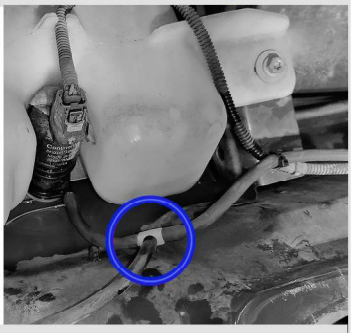


12 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности.

! **Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.**



13 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

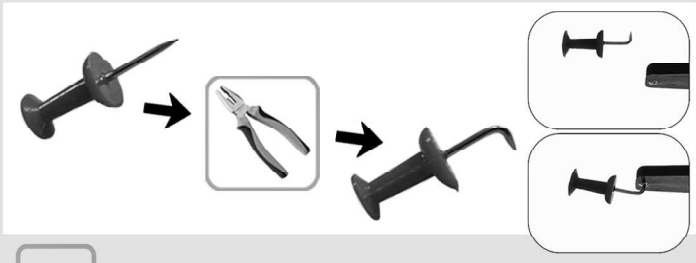

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, TORX20
- Торцевая головка 8 мм
- Накидной ключ 16 мм
- Плоскогуцы
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке	1 шт.
- Кронштейн Омывателя	1 шт.
- Шланг	7,5 м.
- Обратный клапан	1 шт.
- Тройник	1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки)	20 шт.
- Кнопка-гвоздь	1 шт.