Омыватель штатной камеры заднего вида

Voyah Free I рестайлинг

с 2023 г.




Инструкция по установке

Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Снимите рамку-держатель госномера с заднего бампера. С помощью съемника клипс снимите камеру заднего вида, отсоедините разъем камеры.



2 Освободите **липучки** пола багажного отделения и снимите **накладку пола**.

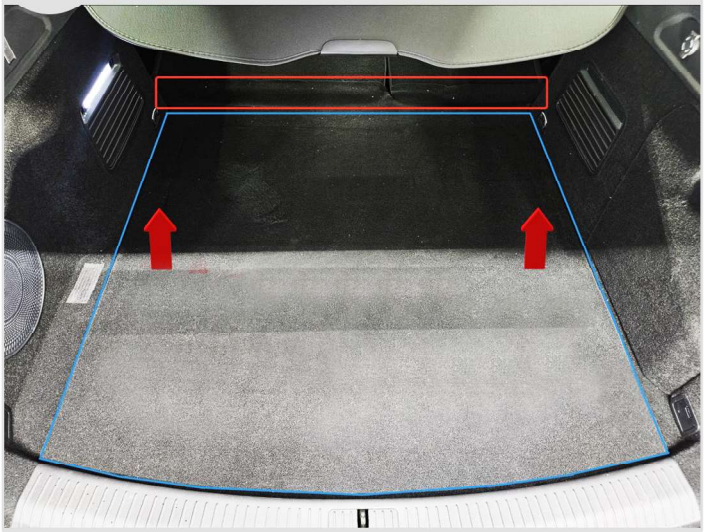


3 Отогните боковые накладки багажного отделения вдоль резинового уплотнителя двери багажного отделения.




4 Отогните обивку потолка и освободите 3 клипсы ее крепления к крыше для доступа к шлангу омывателя заднего стекла.



5 Снимите **шланг от бачка омывателя** со штатного **обратного клапана** омывателя заднего стекла. Соедините **тройник** из комплекта с **обратным клапаном** **отрезком шланга**, со **шлангом из комплекта** омывателя и со **шлангом бачка омывателя**.

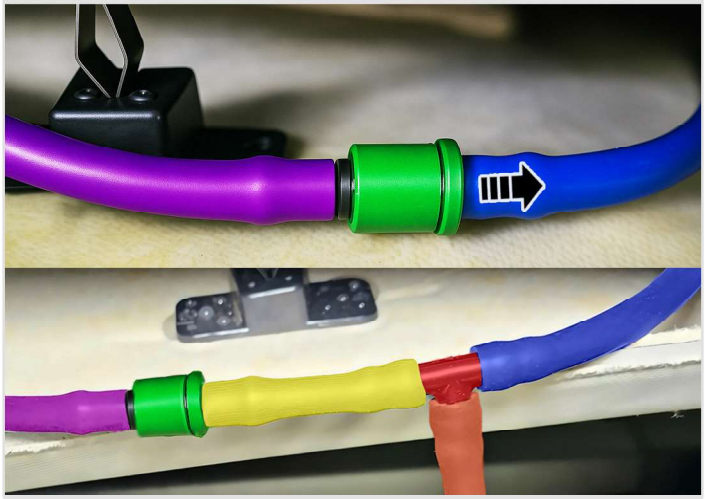

6 Протяните **шланг** под обивками боковины к полу багажного отделения.

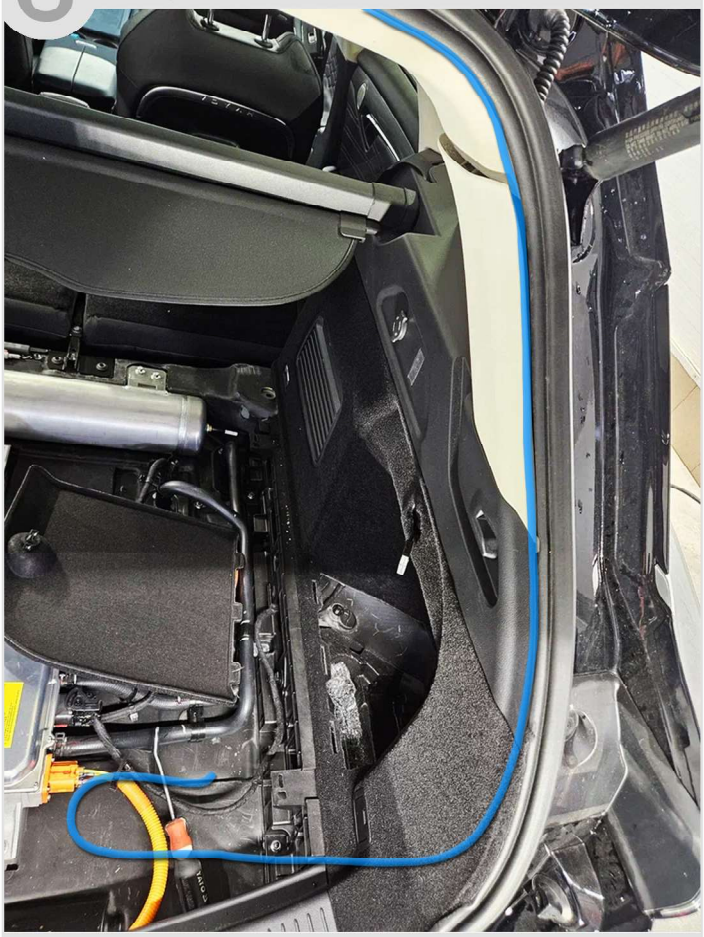

7 Демонтируйте штатную **заглушку пола**. Проденьте шланг через отверстие **манжету** из комплекта. Протяните шланг через отверстие в полу к месту установки камеры. Установите заглушку на место. Закрепите шланг стяжками на штатной проводке.






8 Открутите **4 самореза** и **2 винта** крепления камеры к штатному кронштейну. Установите камеру на кронштейн с омывателем. Закрепите ее **2 винтами** и **4 саморезами**.




9 Установите омыватель с камерой в штатное место. Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

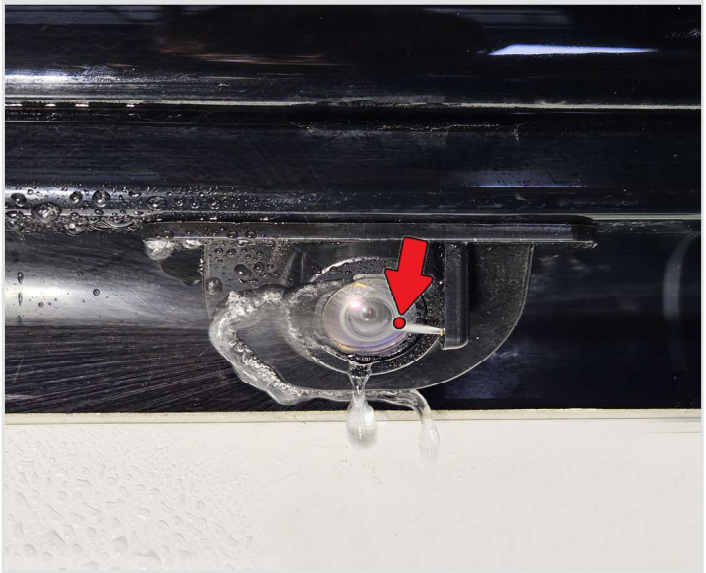

10 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

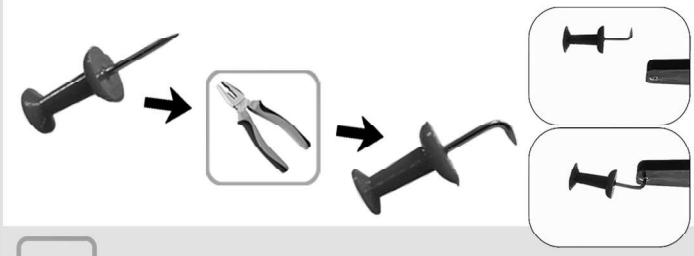

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1
- Торцевой ключ 10 мм
- Канцелярский нож
- Плоскогубцы или Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке	1 шт.
- Кронштейн Омывателя	1 шт.
- Шланг	2,2 м.
- Обратный клапан	1 шт.
- Тройник	1 шт.
- Манжета	1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки)	5 шт.
- Кнопка-гвоздь	1 шт.