

Омыватель штатной камеры переднего вида для Voyah Free 1 рестайлинг 2023-2025 г.в.

Инструкция по установке

1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ДЕКОРАТИВНУЮ НАКЛАДКУ ДВИГАТЕЛЯ



3. ОТКРУТИТЕ 2 САМОРЕЗА 10 ММ И 5 САМОРЕЗОВ TORX27 КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА.




4. ОКЛЕЙТЕ СТЫК ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЕВ С ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ БАМПЕРА МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ, ОСВОБОДИТЕ ФИКСАТОРЫ И ОТСОЕДИНИТЕ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ОТ КРЫЛЬЕВ.




2. ОТКРУТИТЕ 2 ВИНТА TORX30 И СНИМИТЕ БОКОВУЮ НАКЛАДКУ С ПАССАЖИРСКОЙ СТОРОНЫ. ПРИПОДНИМИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ БОКОВОЙ НАКЛАДКИ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ И СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ НАКЛАДКУ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА.





5. ОТОГНИТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА, ОТКРУТИТЕ 2 САМОРЕЗА, ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ И СНИМИТЕ ПЕРЕДНЮЮ КАМЕРУ. ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ САМОРЕЗОВ ПРИДЕРЖИВАЙТЕ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ КАМЕРЫ.

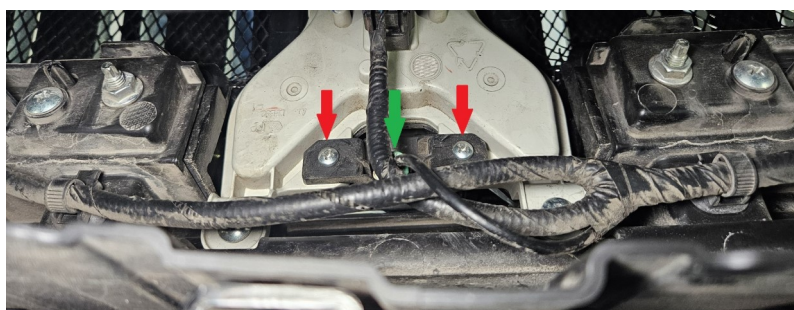

6. ОКЛЕЙТЕ ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ НАРУЖНОЙ НАКЛАДКИ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ, ПРИКРУТИТЕ ШАБЛОН ИЗ КОМПЛЕКТА 2 ШТАТНЫМИ САМОРЕЗАМИ И ПРОСВЕРЛИТЕ ПО ШАБЛОНУ ОТВЕРСТИЕ СВЕРЛОМ 5ММ

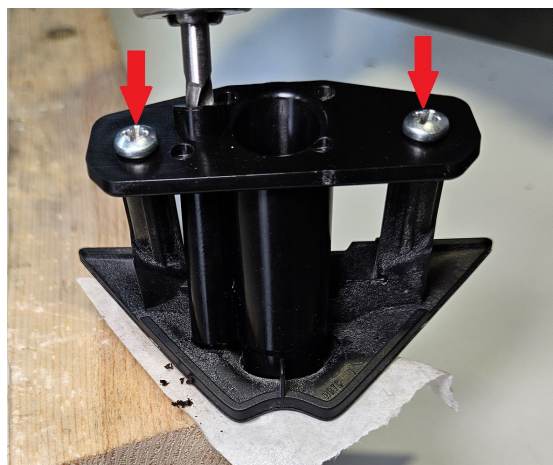


7. СНИМИТЕ ШАБЛОН. ОТКРУТИТЕ **2 ВИНТА** КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ НА КРОНШТЕЙН С ОМЫВАТЕЛЕМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕЕ **2 ВИНТАМИ**

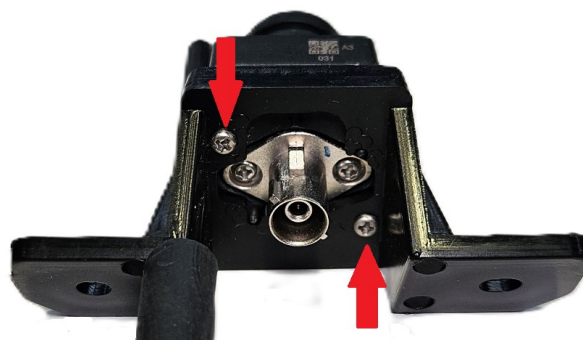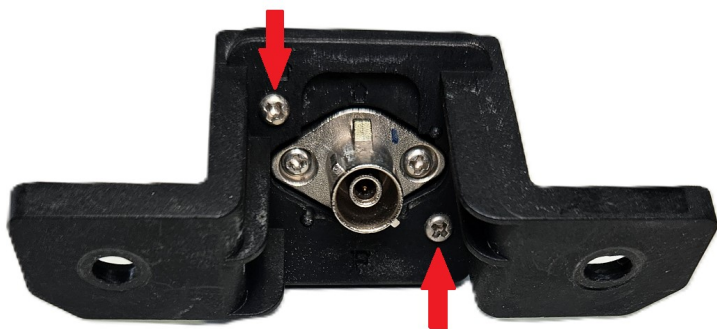

8. УСТАНОВИТЕ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ НА ШТАТНОЕ МЕСТО, ВРЕМЕННО ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ. УСТАНОВИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ С КАМЕРОЙ НА МЕСТО, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО 2 САМОРЕЗАМИ



9. СОЕДИНИТЕ ШЛАНГ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ. ПРОТЯНИТЕ ЕГО К АРКЕ ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА. ЗАКРЕПИТЕ ШЛАНГ СТЯЖКАМИ ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ

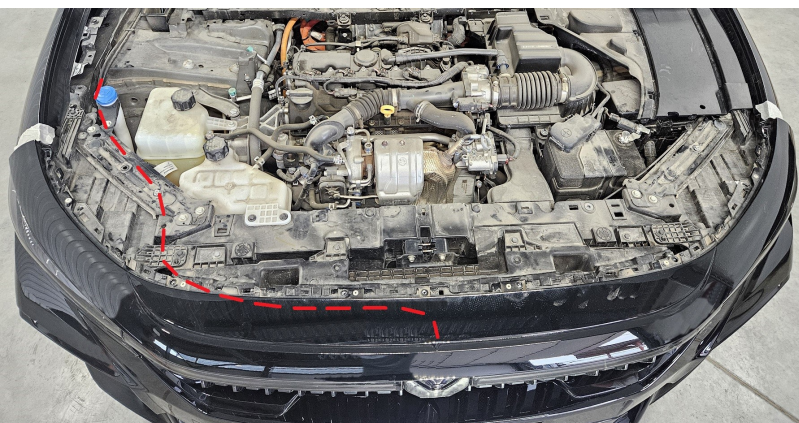

10. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УКАЗАННЫЙ НА ФОТО НИЖЕ ШЛАНГ ИДЕТ К ОМЫВАТЕЛЮ ЛОБОВОГО СТЕКЛА. РАЗРЕЖЬТЕ ЕГО В УКАЗАННОМ МЕСТЕ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК ИЗ КОМПЛЕКТА, СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК СО ШЛАНГОМ ОТ ОМЫВАТЕЛЯ КАМЕРЫ.



11. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:

ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК; ОТВЕРТКИ TORX27, TORX30, PH1, PH2; ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 10мм; БОКОРЕЗЫ; МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА; СВЕРЛО 5мм; ДРЕЛЬ ИЛИ ШУРУПОВЕРТ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ; ШАБЛОН; ШЛАНГ 1,4 М; ОБРАТНЫЙ КЛАПАН; ТРОЙНИК; КНОПКА-ГВОЗДЬ; ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ 5 ШТ