# Омыватель штатной камеры заднего вида

## KIA Sorento III Prime

### с 2014 по 2020 г.в.




# Инструкция по установке

**Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.**

1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения, отстегнув клипсы.




2 Отверните **два самореза** и, отстегнув клипсы, снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

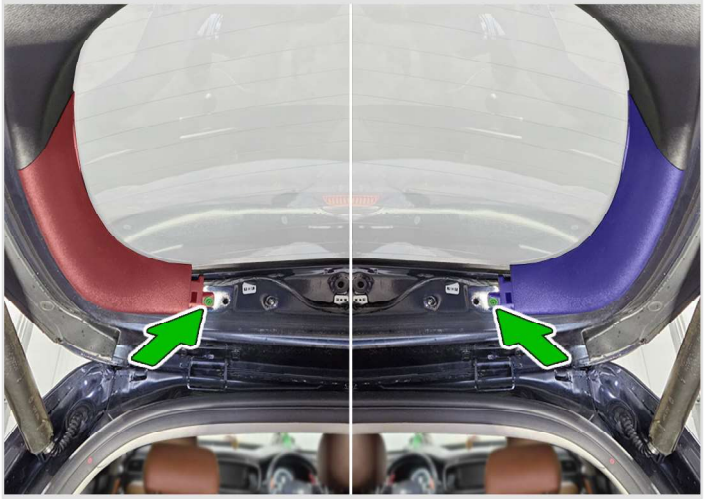

3 Открутите **2 самореза**, освободите **клипсу**, отстегните **кнопку** закрытия багажника, снимите **2 заглушки**, открутите под ними **2 болта** ручки закрытия двери багажного отделения и снимите нижнюю облицовку двери.



4 Сожмите **6 фиксаторов**, отсоедините **разъем** и снимите кнопку открывания багажника с камерой.

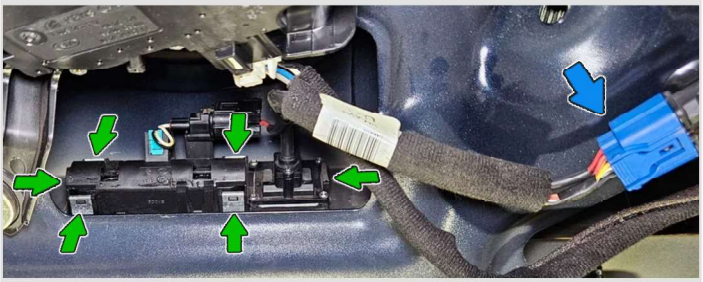

5 Отверните **4 самореза**, и снимите камеру заднего вида с модуля кнопки открывания багажника. Сохраните резиновую уплотнительную **прокладку** между камерой и корпусом кнопки!




6 Оклейте лицевую часть модуля кнопки малярной лентой, расположите ее на деревянной подложке и просверлите насквозь отверстие **сверлом** 4,2 мм в месте одного из саморезов, как показано на фото.




**7** Используя прокладку установите камеру на штатное место, закрепите ее тремя саморезами. Просверлите отверстие в креплении камеры **сверлом** 4,2 мм снаружи модуля кнопки открывания багажника.




**8** Насадите **дистанционную втулку** на **форсунку** омывателя, установите **форсунку** в просверленное отверстие. Направьте форсунку омывателя на линзу камеры. С внутренней стороны кнопки наденьте **дистанционную втулку**, зафиксируйте **форсунку креплением** из комплекта. Наденьте **муфту** со шлангом и обратным клапаном. Втулки из комплекта выбираются по высоте камеры (зависит от года выпуска и комплектации авто). Если втулки из комплекта 6 и 9 мм вам не подойдут, отрежьте необходимую длину от втулки 30 мм из комплекта.

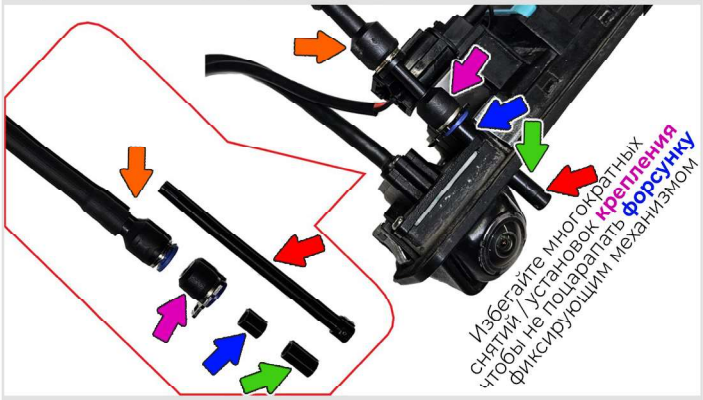


**9** Соедините шланг из комплекта с обратным клапаном омывателя камеры. Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

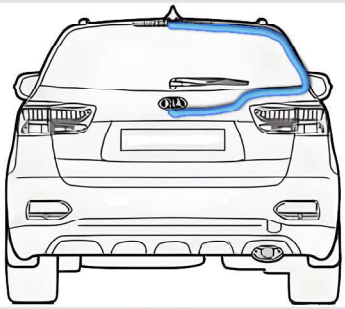

**10** Снимите **штатный обратного клапана** омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его со шлангом от омывателя камеры.

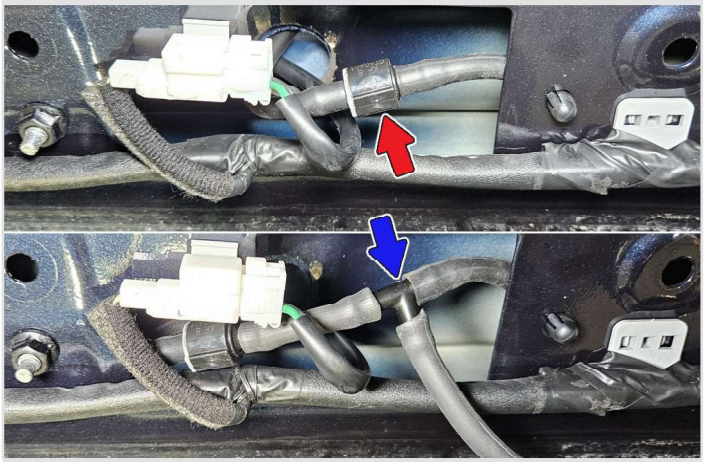

**11** Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей.


Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



**12** Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

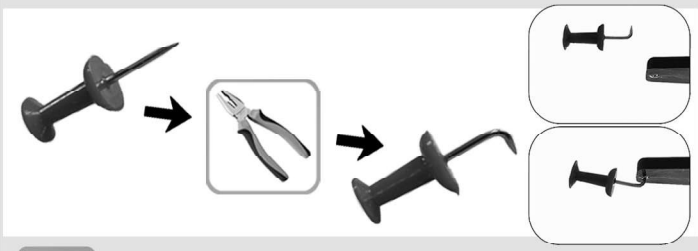

### Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Торцевой ключ 10 мм
- Плоскогубцы или бокорезы

### Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Форсунка омывателя ..... 1 шт.
- Дистанционная втулка 6 мм ..... 1 шт.
- Дистанционная втулка 9 мм ..... 1 шт.
- Дистанционная втулка 30 мм ..... 1 шт.
- Шланг ..... 1,5 м.
- Муфта соединительная с обратным клапаном 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 6 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.