Омыватель универсальной камеры

для автомобилей, оснащённых омывателем заднего стекла




Тип У4


Инструкция по установке

1 Установите камеру на кронштейн и убедитесь, что расположение форсунки позволит омывать камеру.



2 Измерьте расстояние “**а**” и “**б**” от краёв платформы омывателя камеры до центра крепёжного винта камеры, затем разметьте центр винта на шаблоне омывателя камеры.

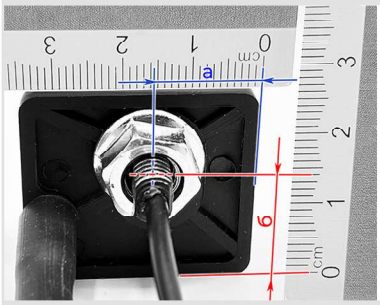

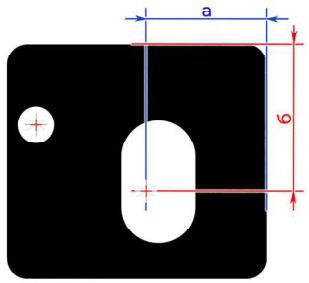


3 Наклейте шаблон на место предполагаемой установки камеры, затем высверлите отверстие диаметром 5,5 мм под штуцер омывателя камеры и отверстие, на 1 мм превышающее диаметр крепёжного винта камеры.




4 Удалите шаблон и установите камеру с кронштейном омывателя.




5 Определите место возможной врезки в магистраль омывателя заднего стекла. Разрежьте шланг и установите тройник. Шлангом соедините тройник с омывателем камеры.

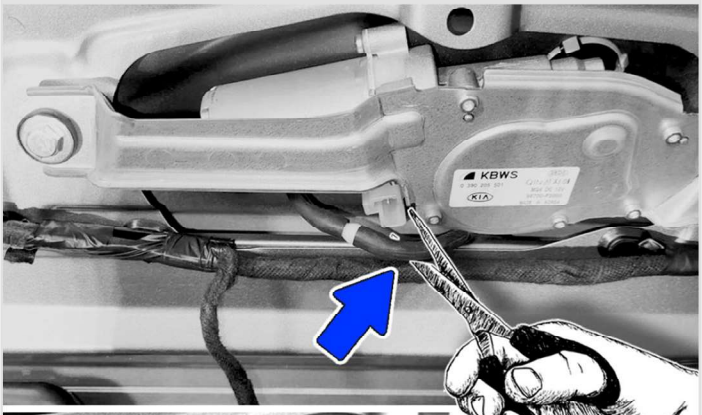


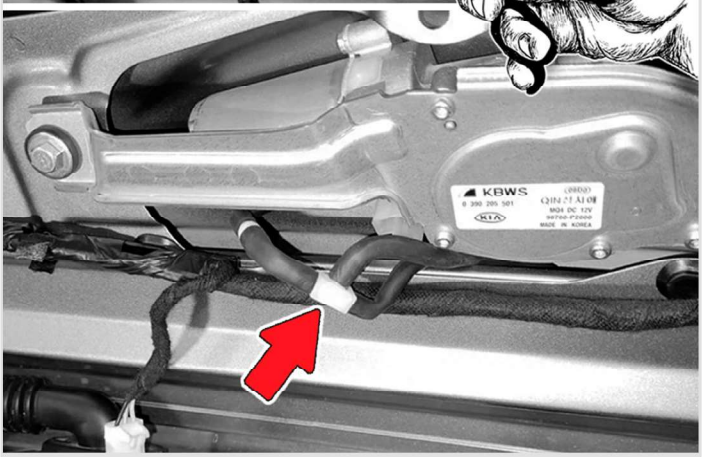


6 Расположить тройник обычно можно на отрезке перехода из салона в крышку багажного отделения, разрезав магистраль омывателя заднего стекла. Для этого потребуется отсоединить гофрированный шланг от крышки багажного отделения.

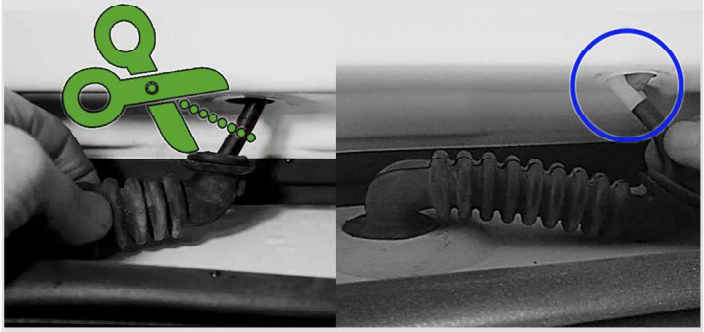

7 Ещё одно вероятно удобное место размещения тройника - в непосредственной близости к форсунке омывателя заднего стекла. Снимите шланг с форсунки омывателя стекла и соедините его с тройником кортотким отрезком шланга из комплекта омывателя камеры.

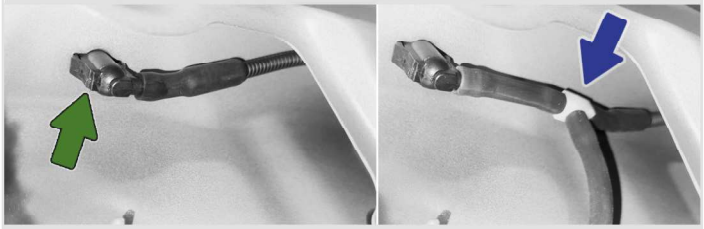

8 Закрепите шланг стяжками на штатной проводке. Обратный клапан устанавливается как можно ближе к форсунке омывателя (направление потока жидкости указано на клапане стрелкой).

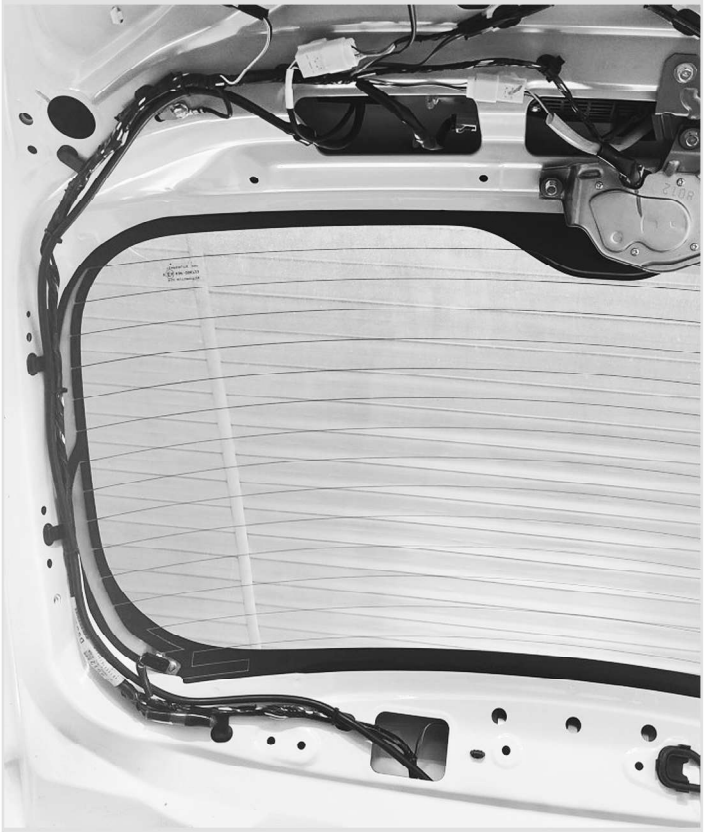


9 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



10 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

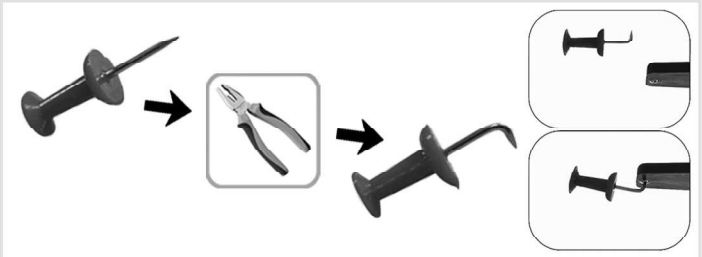

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки
- Дрель или шуруповерт
- Свёрла
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн Омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 2,1 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 6 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.