

Омыватель штатной камеры заднего вида

Chery Tiggo 7L TENET T7


с системой кругового обзора
с 2024 г.в.

360°



Инструкция по установке


- 1** Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.

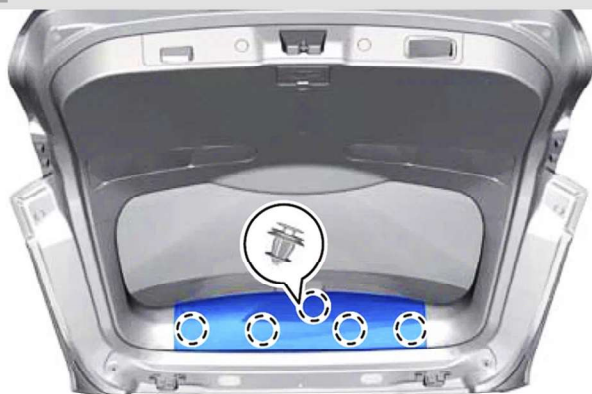


- 2** Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.



- 3** Откройте **заглушки** саморезов крепления нижней обивки двери багажного отделения.

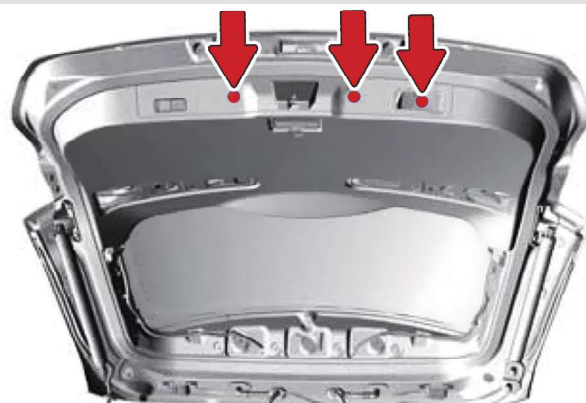


- 4** Открутите **пять саморезов** крепления нижней обивки двери багажного отделения. Снимите **нижнюю обивку** двери, отстегнув клипсы.

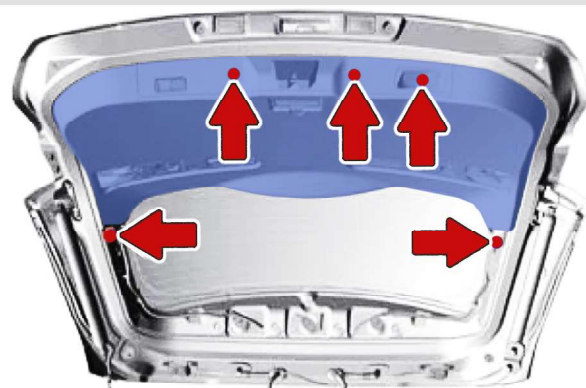

- 5** Оклейте пластиковую накладку двери багажного отделения малярной лентой. Твердым тонким предметом (например съемником клипс) **подденьте** и снимите камеру заднего вида. Отсоедините разъем камеры.



- 6** Открутите 4 **самореза** и 2 **винта** крепления камеры к штатному кронштейну и снимите ее. Установите камеру на кронштейн с омывателем. Закрутите 2 **винта** и 4 **самореза**.

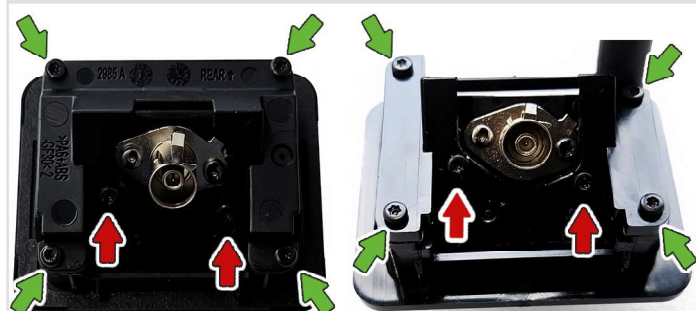


7 В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой на 5 мм или прорезать канцелярским ножом).



8 Проложите шланг через отверстие к месту установки камеры. Соедините шланг с обратным клапаном и установите камеру с омывателем на штатное место.



9 Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника. Закрепите шланг стяжками.

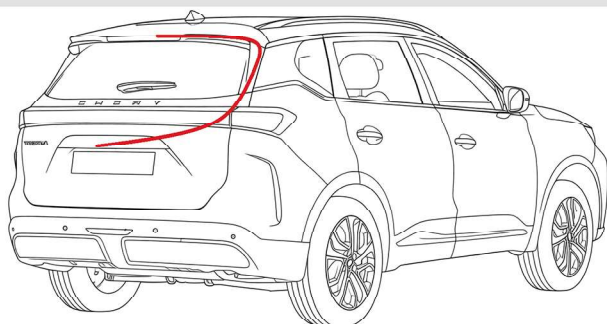

10 Снимите **шланг** со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры.




11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



12 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

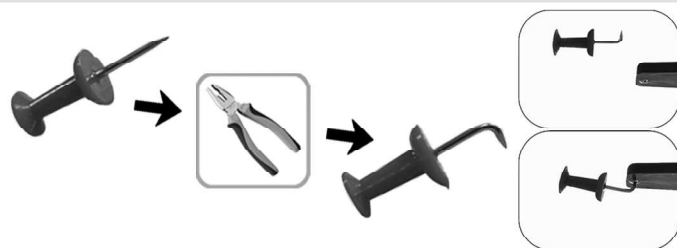

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый и металлический съемники для обивок
- Отвертки PH2, TORX6
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн омывателя 1 шт.
- Шланг 1,6 м.
- Обратный клапан..... 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.