

Омыватель штатной камеры переднего вида

**Chery Tiggo 7L
TENET T7
с 2024 г.в.**

360°




Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 С помощью куска проволоки протяните шланг омывателя передней камеры от ячейки решетки радиатора под камерой к передней фаре с пассажирской стороны.

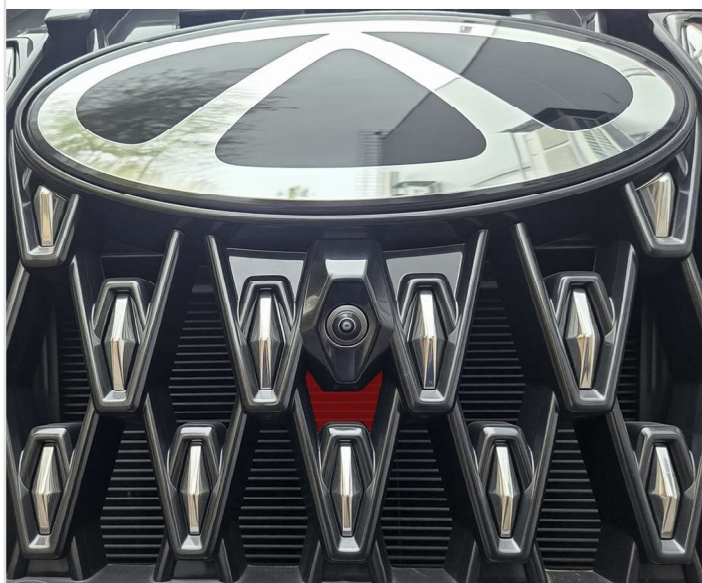

2 Соедините шланг с обратным клапаном омывателя камеры и установите его в решетку радиатора.



3 Протяните **шланг** омывателя передней камеры вдоль арки переднего колеса с пассажирской стороны к петле капота.



4 Снимите уплотнительную **резинку** подкапотного пространства с пассажирской стороны.



5 Разрежьте штатный шланг омывателя лобового стекла как показано на фото.



6 Установите **тройник** из комплекта. Соедините тройник со шлангом от омывателя камеры.




7 Включите омыватель переднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



8 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

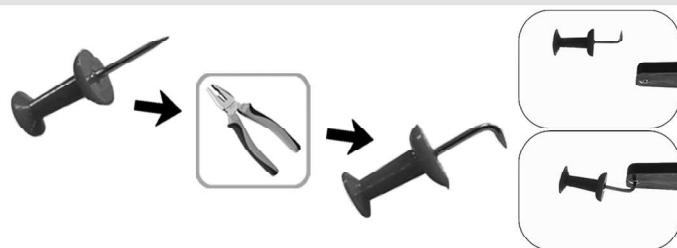

Список необходимого инструмента:

- Проволока 70-80 см
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,6 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |