

Омыватель штатной камеры заднего вида

Chery Tiggo 7L TENET T7

без системы кругового обзора
с 2024 г.в.



Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1

Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.



2

Снимите **левую** и **правую** боковые облицовочные накладки двери багажного отделения.




3

Откройте **заглушки** саморезов крепления нижней обивки двери багажного отделения.



4

Открутите **пять саморезов** крепления нижней обивки двери багажного отделения. Снимите **нижнюю обивку двери**, отстегнув клипсы.

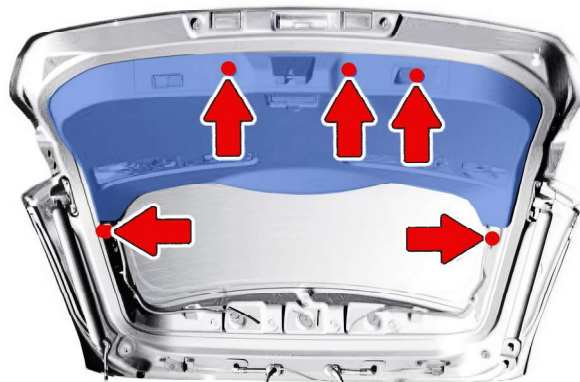

5

Оклейте пластиковую накладку двери багажного отделения малярной лентой. Твердым тонким предметом (например съемником клипс) **подденьте** и снимите камеру заднего вида. Отсоедините разъем камеры.



6

Освободите **2 захвата** крепления камеры к штатному кронштейну и снимите ее. Установите камеру на наружную часть кронштейна с омывателем, прижмите ее внутренней частью. Закрутите сначала **2 передних**, а затем **2 задних** самореза из комплекта. Благодаря этой последовательности обеспечивается прижим камеры к наружной части кронштейна.




7 В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой на 5 мм или прорезать канцелярским ножом).



8 Проложите шланг через отверстие к месту установки камеры. Соедините шланг с обратным клапаном и установите камеру с омывателем на штатное место.



9 Протяните **шланг** по штатной проводке к верхней части крышки багажника. Закрепите шланг стяжками.

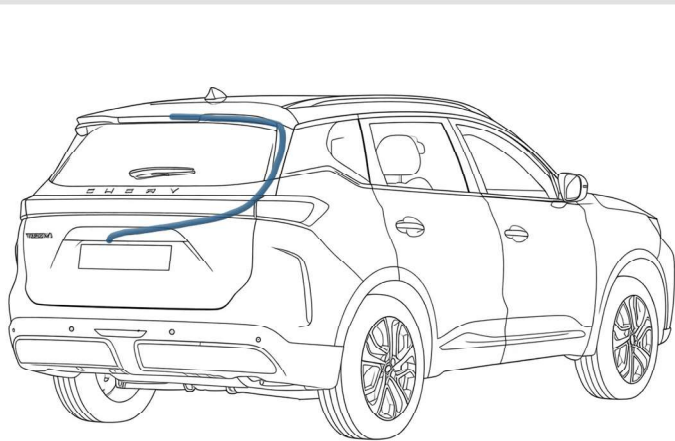

10 Снимите **шланг** со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры.




11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



12 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

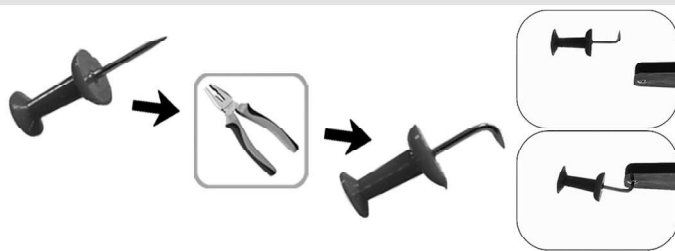

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,6 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |
| - Саморез | 4 шт. |