Омыватель штатной камеры заднего вида KIA Mohave с 2019 г.в.



Инструкция по установке

Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.




2 Открутите **2 самореза**. Снимите **накладку** ручки закрывания двери багажного отделения, открутите **2 самореза** ее крепления. Снимите **кнопку** закрывания двери багажного отделения.




3 Открутите по **4 гайки** 10 мм крепления левого и правого фонарей, расположенных на двери багажного отделения, отсоедините **разъемы** фонарей и снимите их.

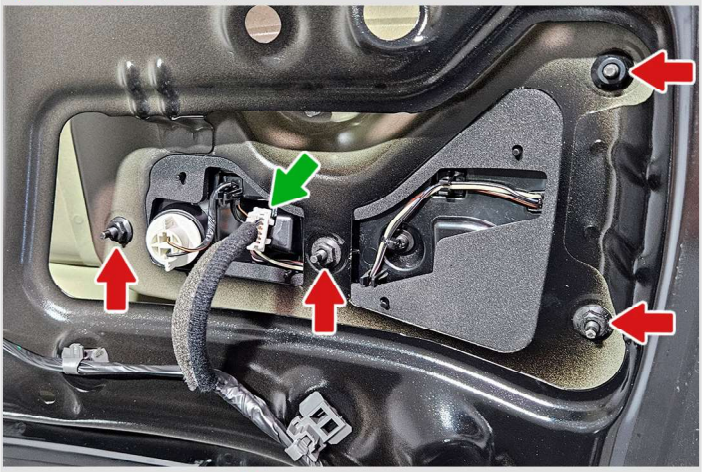

4 Открутите **9 гаек** 10 мм, освободите **клипсу** и снимите центральную наружную накладку двери багажного отделения.

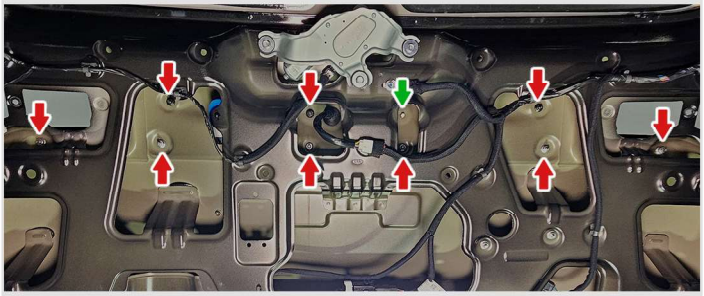

5 Открутите **8 саморезов** и отсоедините планку подсветки номера от центральной накладки двери багажного отделения.

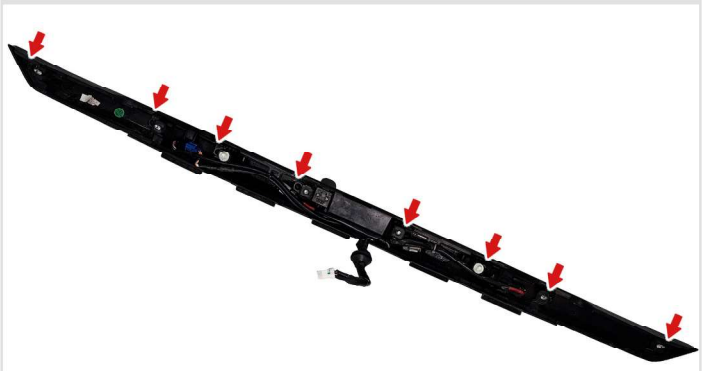

6 Открутите **2 самореза** TORX20 крепления камеры заднего вида и снимите её.



7 Установите **шаблон** из комплекта, как это показано на рисунке, затем просверлите отверстие сверлом 5 мм в планке подсветки номера.




8 Снимите шаблон, установите **кронштейн** с омывателем. Установите камеру с кронштейном на штатное место, закрепите ее двумя саморезами.



9 В уплотнительной манжете проводки камеры проделайте отверстие под шланг *(можно пробить его головкой на 5 мм)*. Проложите шланг через отверстие и соедините его с обратным клапаном омывателя. Установите наружную накладку на штатное место. Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника, закрепите шланг стяжками.




10 Замените штатный **соединитель** омывателя заднего стекла на **тройник** из комплекта. Соедините шланг от омывателя камеры с **тройником**.

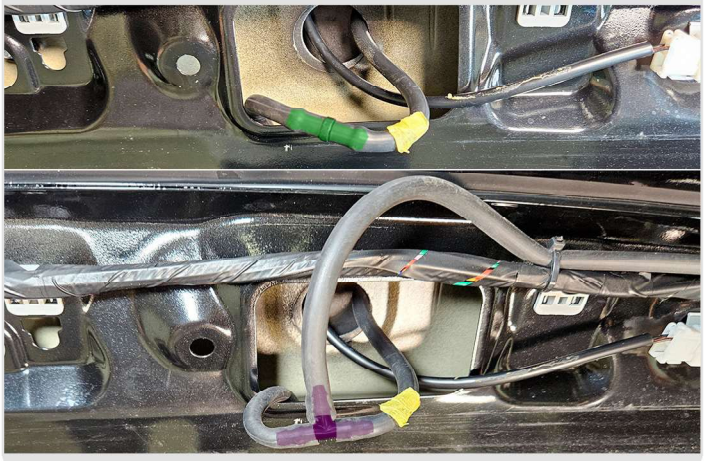


11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

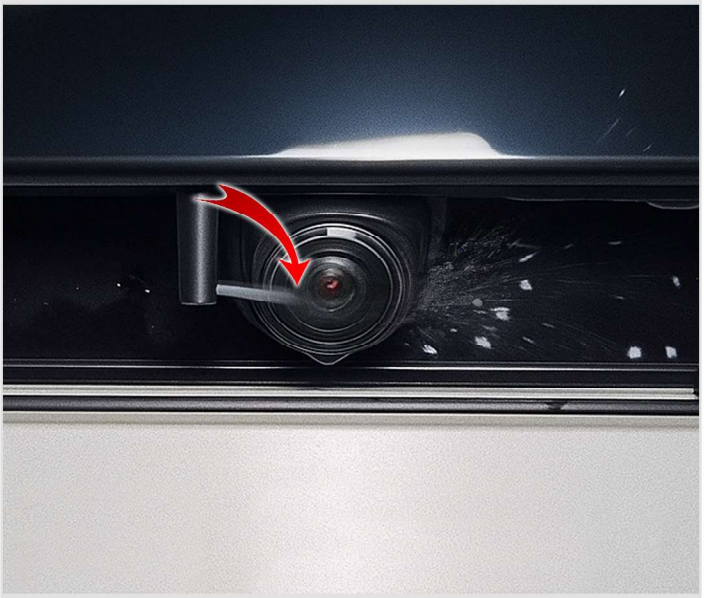

12 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

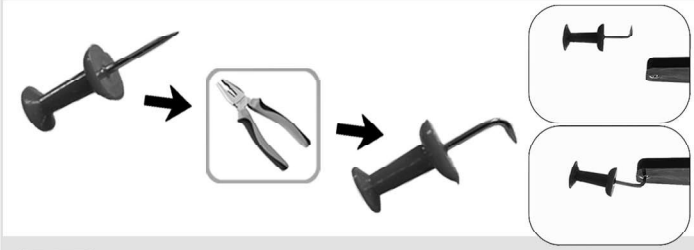

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH2, TORX20
- Торцевой ключ 10 мм
- Сверло 5 мм, дрель или шуруповерт
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Шаблон-кондуктор ..... 1 шт.
- Кронштейн омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 1,6 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 6 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.