

Омыватель штатной камеры заднего вида Chery Tiggo 7 ProMAX

без системы
кругового обзора
с 2022 г.в.



Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.




2 Снимите **левую и правую боковые облицовки** двери багажного отделения.




3 Откройте **заглушки** саморезов крепления нижней обивки двери багажного отделения.




4 Открутите **пять саморезов** крепления нижней обивки двери багажного отделения. Снимите **нижнюю обивку двери**, отстегнув клипсы.

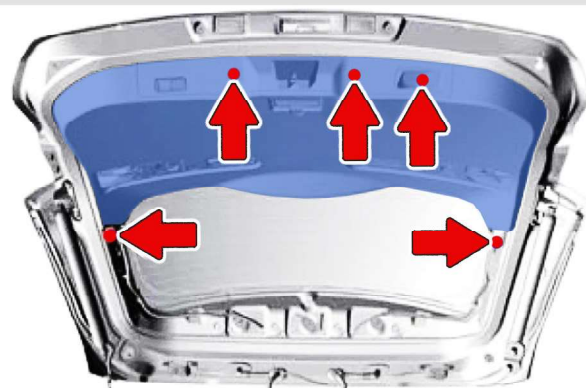

5 Открутите **два самореза** наружной накладке двери багажного отделения. Освободите **захваты** и отсоедините **камеру заднего вида**.

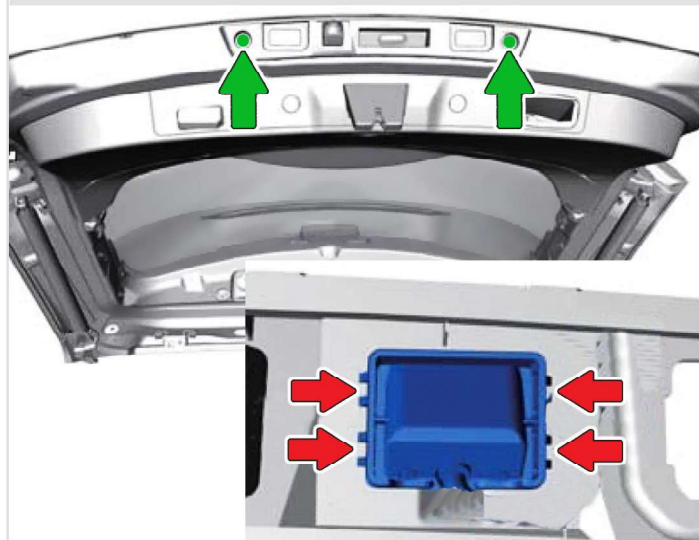

6 Отсоедините **четыре разъема** и снимите наружную накладку двери багажного отделения.

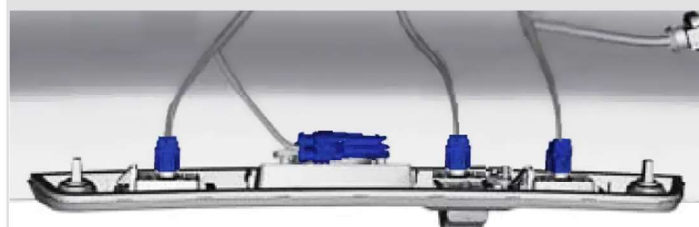

7 Установите **шаблон** из комплекта как показано на фото, прижмите его к наружной накладке и просверлите отверстие **сверлом** 4,2 мм.




8 Не снимая **шаблон**, установите камеру в накладку, а затем **омыватель** в просверленное отверстие. Закрепите омыватель с внутренней стороны накладки быстросъемной **муфтой** со шлангом и клапаном. Не снимайте **стопор** с муфты при установке!



9 При необходимости снять муфту, снимите **стопор**, нажмите на **кольцо** и снимите муфту. Перед повторной установкой сначала установите стопор на муфту.




10 Закрепите накладку с камерой на двери багажного отделения. Соедините шланг из комплекта с обратным клапаном и протяните его по штатной проводке к верхней части крышки багажного отделения. Снимите **шланг** со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры.

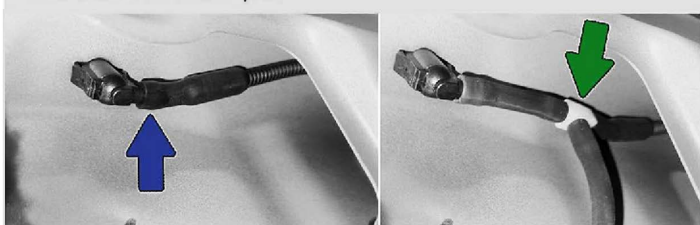


11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

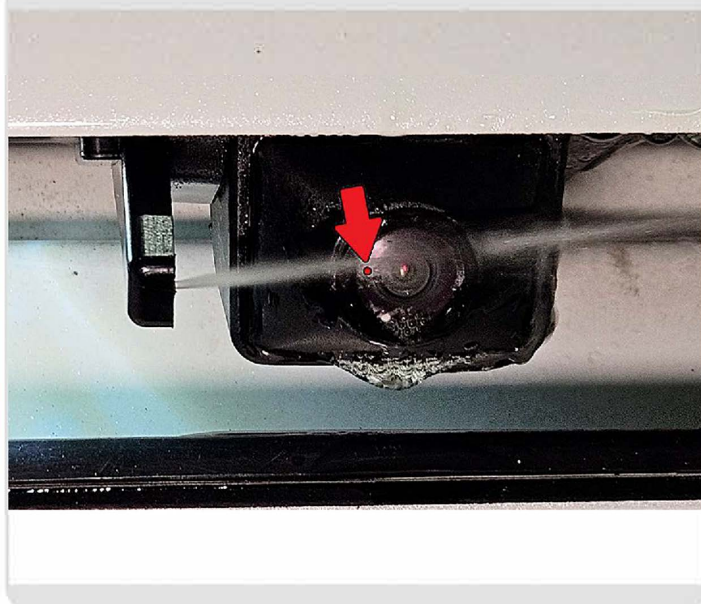

12 Для регулировки форсунки используйте **кнопку-гвоздь** из комплекта, согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

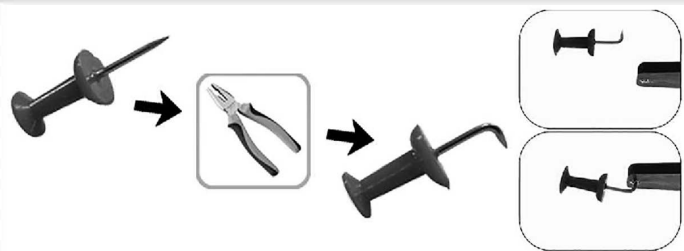

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка PH2
- Сверло 4,2 мм, дрель или шуруповерт
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шаблон | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Муфта с обратным клапаном..... | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |