

Омыватель штатной камеры заднего вида

Chery Tiggo 4 TENET T4

без системы кругового обзора
с 2024 г.в.



Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя
отсоедините отрицательную клемму
от аккумуляторной батареи.


- 1** Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.



- 2** Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

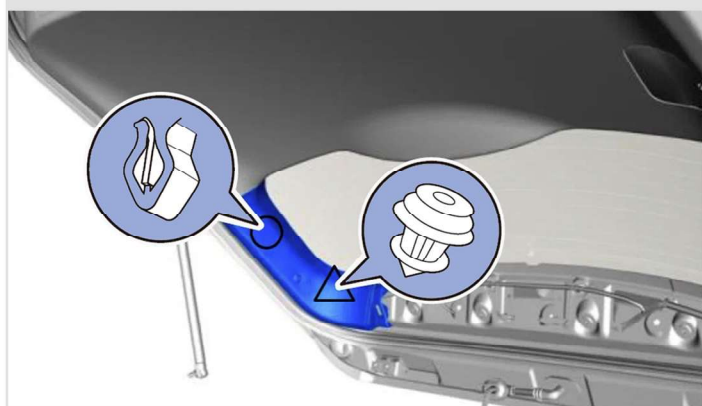

- 3** Откройте **заглушку** самореза крепления нижней обивки двери багажного отделения, затем открутите **три самореза** крепления нижней обивки двери багажного отделения.

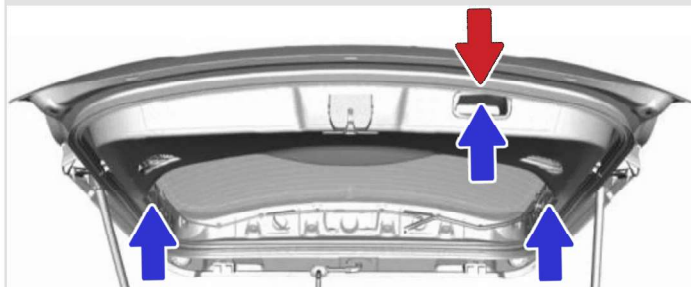


- 4** Освободите **клипсы** и снимите нижнюю обивку двери багажного отделения.



- 5** Пластиковым **съемником** обивок подденьте и **снимите** камеру заднего вида. Отсоедините разъем камеры.



- 6** Освободите 2 **захвата** крепления камеры к штатному кронштейну и снимите ее. Установите камеру на наружную часть кронштейна с омывателем, прижмите ее внутренней частью. Закрутите сначала 2 **передних**, а затем 2 **задних** самореза из комплекта. Благодаря этой последовательности обеспечивается прижим камеры к наружной части кронштейна.

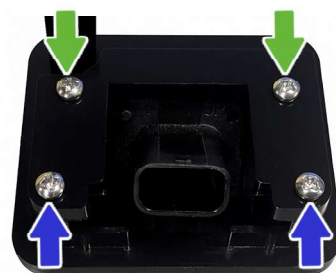


7 В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой на 5 мм или прорезать канцелярским ножом).



8 Проложите шланг через отверстие к месту установки камеры. Соедините шланг с обратным клапаном и установите камеру с омывателем на штатное место.



9 Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника. Закрепите шланг стяжками.

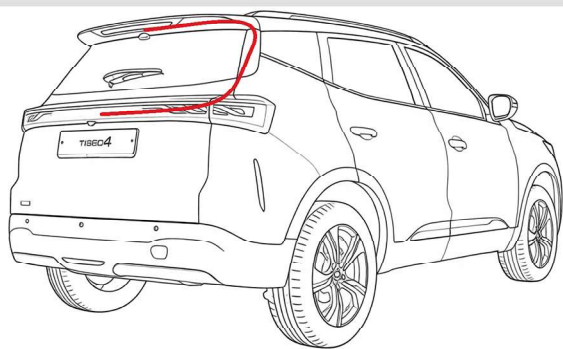

10 Снимите **шланг** со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры.




11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



12 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

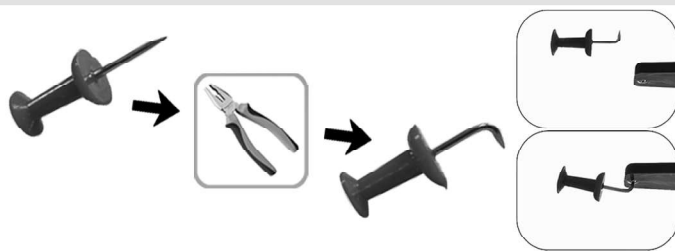

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,5 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |
| - Саморез | 4 шт. |