

Омыватель штатной камеры переднего вида

Chery Tiggo 9
с 2024 г.в.



Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

- 1** Освободите **14 клипс** и снимите декоративную накладку подкапотного пространства




- 2** С помощью куска проволоки протяните шланг омывателя передней камеры от **ячейки** решетки радиатора под камерой к передней фаре с пассажирской стороны.



2

Соедините шланг с обратным клапаном омывателя камеры и установите его в решетку радиатора.

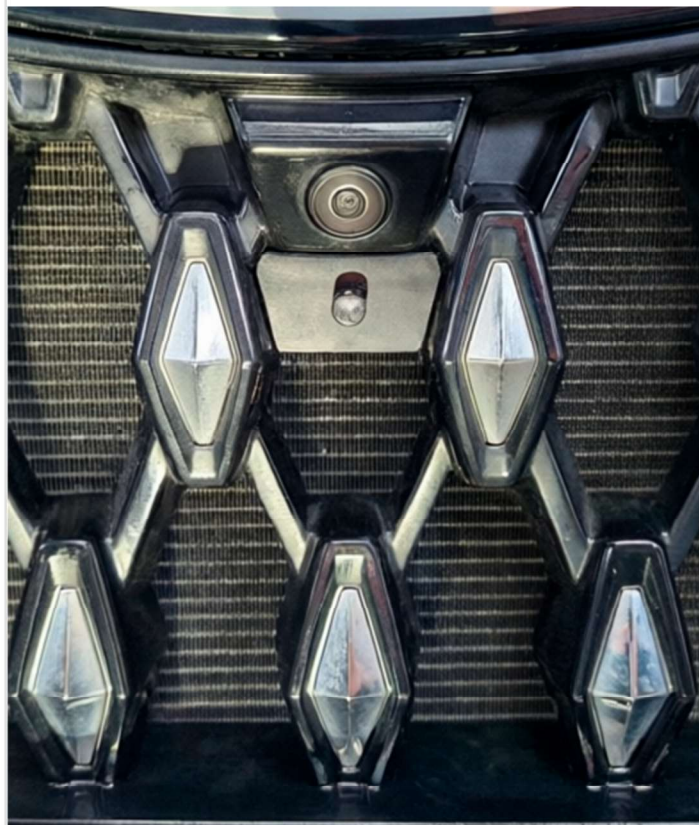


3

Протяните **шланг** омывателя передней камеры вдоль арки переднего колеса с пассажирской стороны к петле капота.



- 4** Снимите **заглушку** пластиковой накладки под лобовым стеклом с пассажирской стороны.

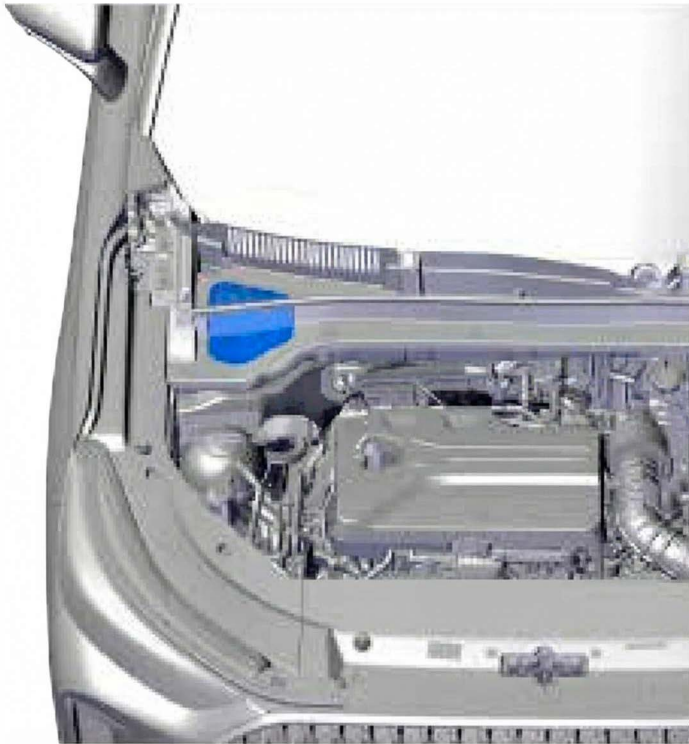

- 5** Снимите шланг со штатного **соединителя** омывателя лобового стекла и установите тройник из комплекта, соединив его с соединителем отрезком шланга.




- 6** Соедините **тройник** со шлангом от омывателя камеры.




- 7** Включите омыватель переднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).
При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

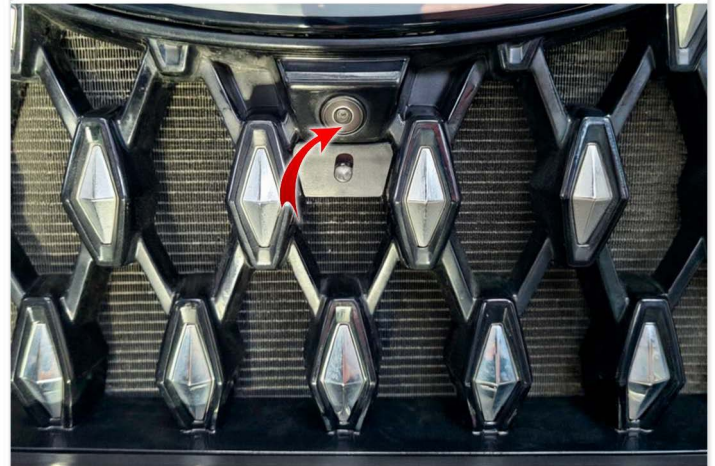

- 8** Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

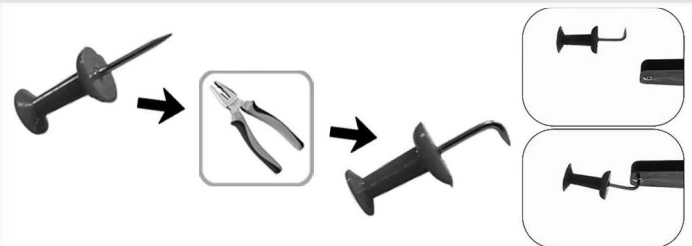

Список необходимого инструмента:

- Проволока 70-80 см
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн омывателя 1 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 4 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.