Омыватель штатной камеры заднего вида Kia Seltos

с 2019 по 2023 г.в. дорестайлинг




Инструкция по установке

Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Снимите центральную облицовку крышки багажного отделения.




2 Открутите 2 самореза и снимите левую и правую облицовки крышки багажного отделения

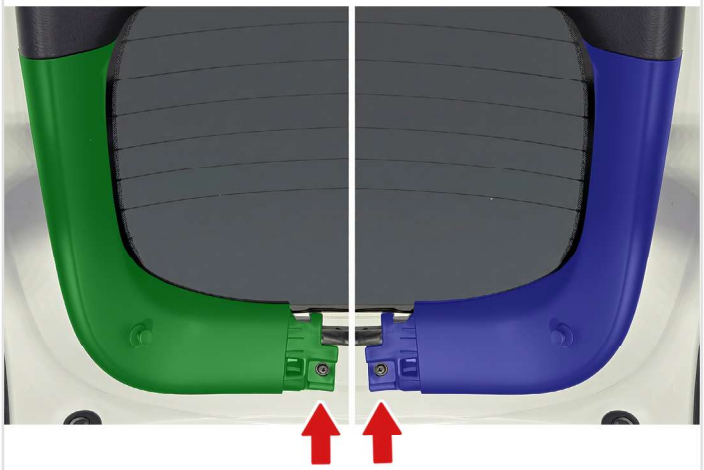


3 Снимите накладку ручки закрывания двери багажника, открутите 4 самореза, и снимите нижнюю облицовку багажника




4 Открутите 11 гаек, отсоедините 3 разъема, освободите 2 клипсы, и снимите наружную накладку крышки багажника

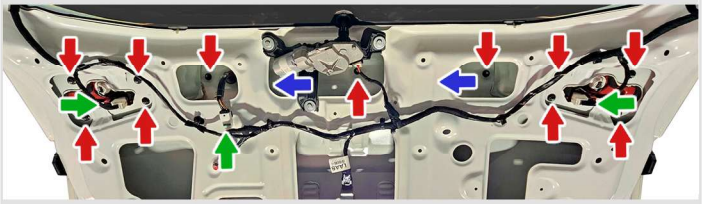

5 Открутите 6 саморезов, и отсоедините планку подсветки номера с камерой от наружной накладки крышки багажника

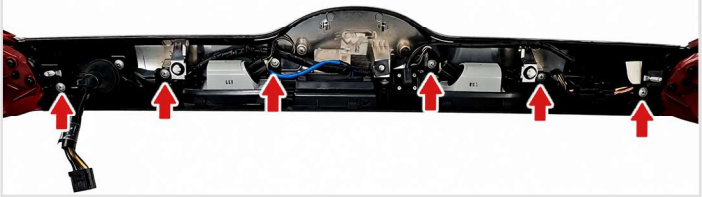


6 Открутите 2 самореза и снимите камеру заднего вида. Установите шаблон из комплекта.

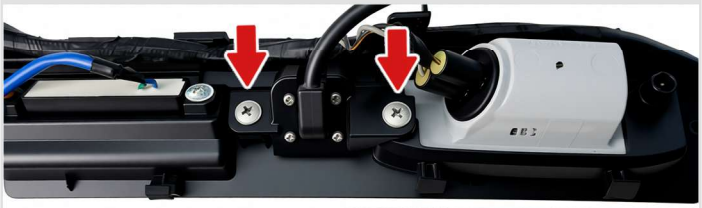



7 Установите камеру на штатное место, закрутите 2 самореза, просверлите отверстие в наружной накладке сверлом 6мм.

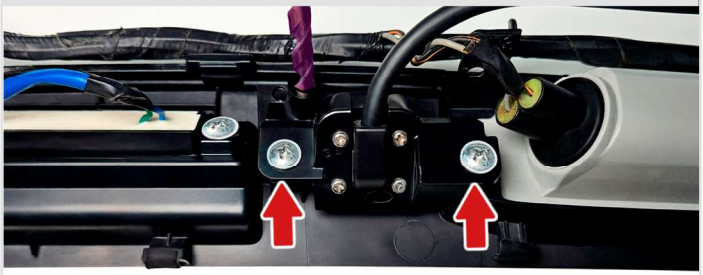

8 Открутите **2 самореза**, снимите камеру, удалите шаблон. Установите кронштейн омывателя, прижмите его камерой, закрутив **2 самореза**.



9 В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой 5 мм или прорезать канцелярским ножом)



10 Проложите шланг через отверстие в уплотнительной резинке и соедините его с обратным клапаном. Установите наружную накладку крышки багажника на штатное место. Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника.



11 Разрежьте шланг омывателя заднего стекла в указанном месте (ДО обратного клапана) и установите тройник из комплекта в место разреза. Соедините тройник с шлангом омывателя камеры.




12 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



13 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

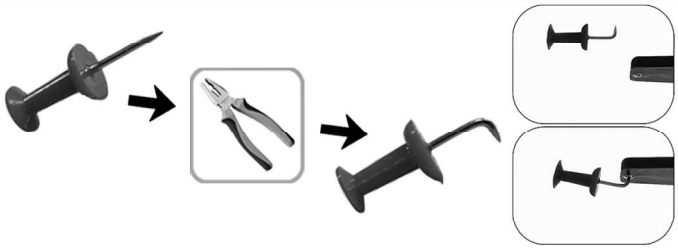

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка PH2
- Торцевой ключ 10 мм
- Бокорезы
- Сверло 6 мм, дрель или шуруповерт

Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн омывателя ..... 1 шт.
- Шаблон..... 1 шт.
- Шланг ..... 2,3 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 8 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.