

Омыватель штатной камеры заднего вида Haval H7 с 2024 г.в.



Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


- 1** Освободите **2 клипсы**. Пластиковым съемником обивок подденьте и снимите **кнопку** закрывания багажника.



- 2** Пластиковым съемником снимите **2 заглушки** ручки закрывания багажника.

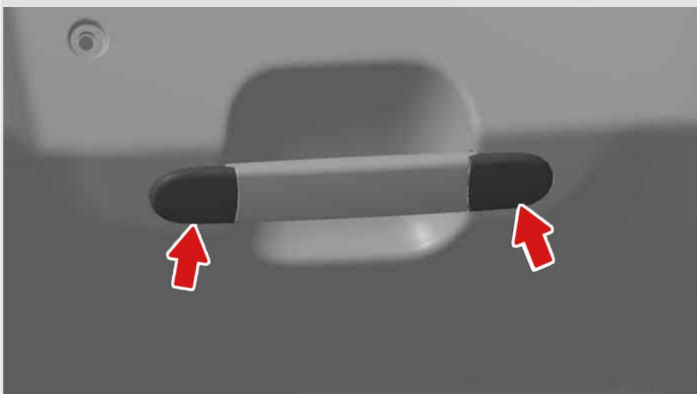


- 3** Освободите клипсы и защелки и снимите нижнюю накладку крышки багажника.

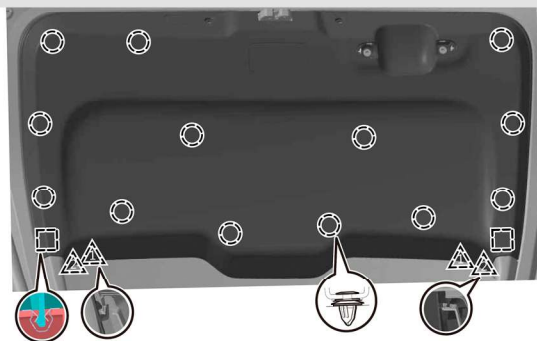


- 4** Открутите **2 самореза**, и снимите верхнюю облицовку крышки багажника.




- 5** Освободите **фиксатор** и отсоедините **3 разъема** наружной накладки крышки багажника.

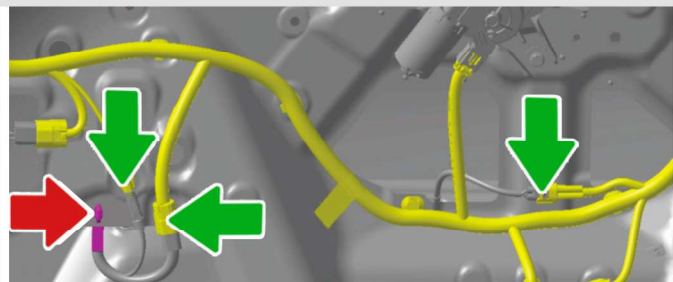


- 6** Открутите **4 гайки** и **2 болта**, освободите 2 клипсы и снимите наружную накладку крышки багажника.

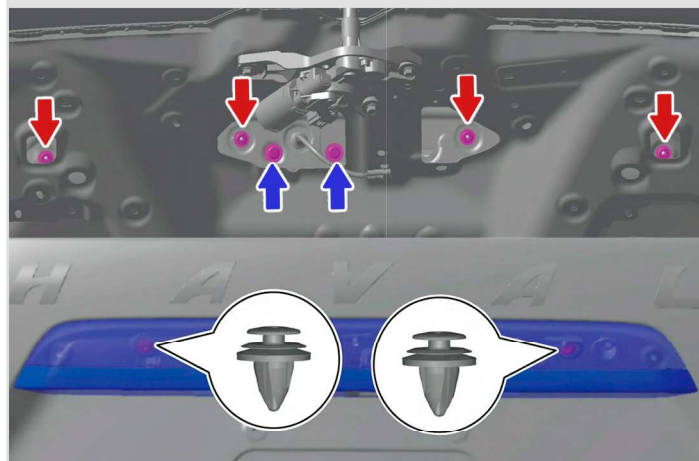

- 7** Нажмите на **фиксатор** и отсоедините разъем камеры. Сожмите **2 фиксатора** и снимите камеру заднего вида.

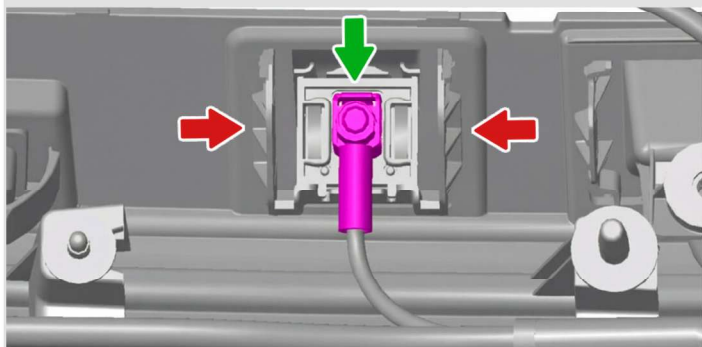

- 8** Сожмите **2 фиксатора**, снимите камеру со штатного кронштейна. Установите камеру в наружную часть кронштейна с омывателем и прижмите ее внутренней частью. Соедините 2 части кронштейна сначала двумя **передними**, а затем двумя **задними** саморезами из комплекта. Благодаря этой последовательности обеспечивается прижим камеры к наружной части кронштейна омывателя.

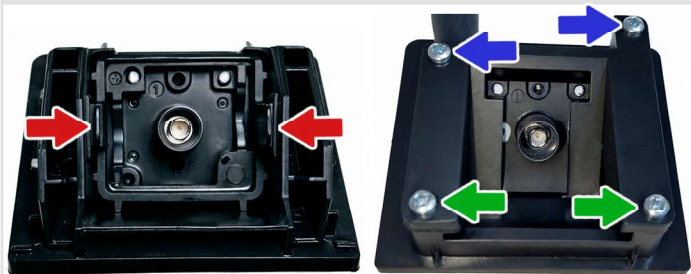

- 9** Установите камеру с омывателем в наружную накладку. В манжете проводки камеры проделайте отверстие под шланг (можно пробить его головкой на 5 мм). Проложите шланг через отверстие и соедините его с обратным **клапаном**. Закрепите **шланг** стяжками на штатной проводке.




- 10** Установите накладку на штатное место. Протяните шланг омывателя к верхней части крышки багажника по штатной проводке. Снимите шланг со штатного **соединителя** омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его с **соединителем** отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом от камеры.




- 11** Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

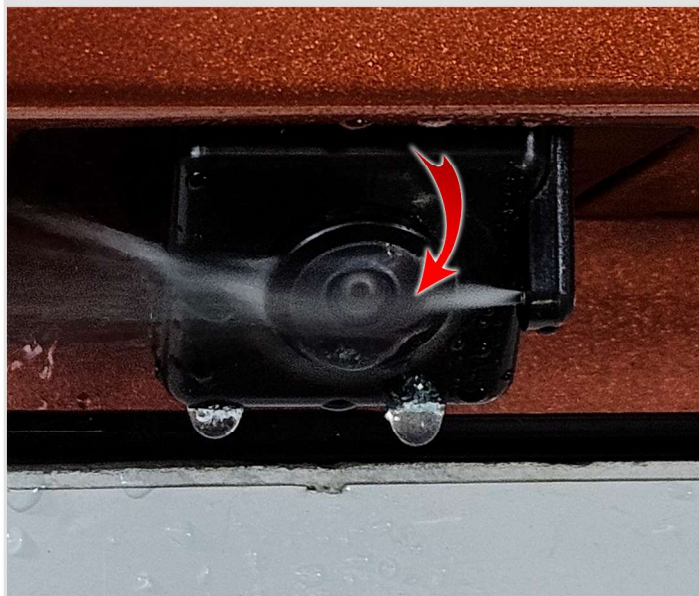

- 12** Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

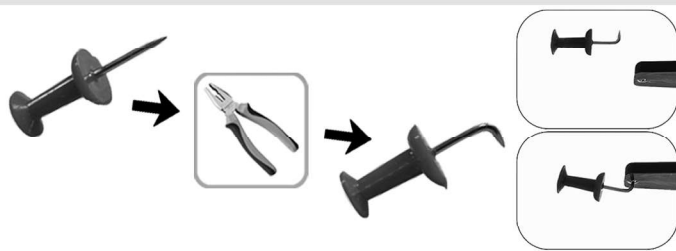

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Торцевая головка 8, 10 мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Саморез | 4 шт. |
| - Шланг | 1,4 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |