

Омыватель штатной камеры заднего вида Geely Cityray с 2024 г.в.

360°



Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1

Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.




2

Снимите заглушку в **ручке** закрывания двери багажника, открутите **1 саморез** и снимите **ручку** закрывания двери багажника.




3

Освободите клипсы и снимите нижнюю **облицовку** двери багажного отделения. Отсоедините **разъем** кнопки.

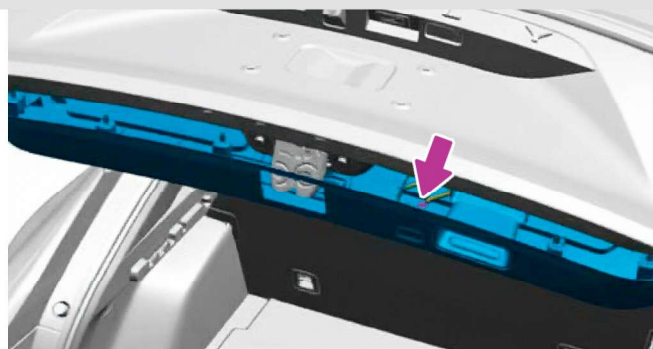


4

Открутите **саморез**, освободите клипсы и снимите **левую** облицовку крышки багажника.

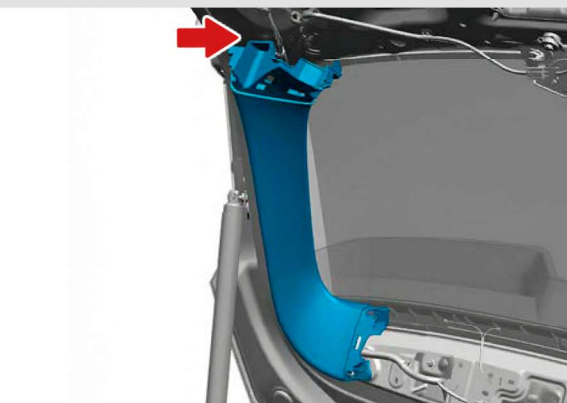


5

Открутите **4 гайки**, освободите **2 клипсы** и отодвиньте наружную **накладку** крышки багажника.

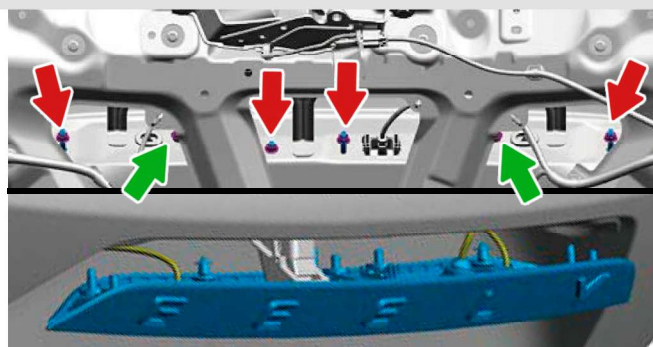


6

Отсоедините **разъем** камеры, освободите **2 зажима** и снимите камеру заднего вида.

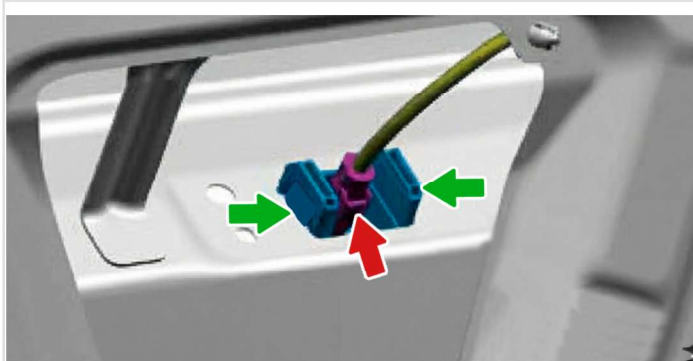

- 7** Открутите **2 самореза** Torx6 и снимите наружную накладку камеры заднего вида. Установите накладку с омывателем, закрепите ее **2 саморезами**.

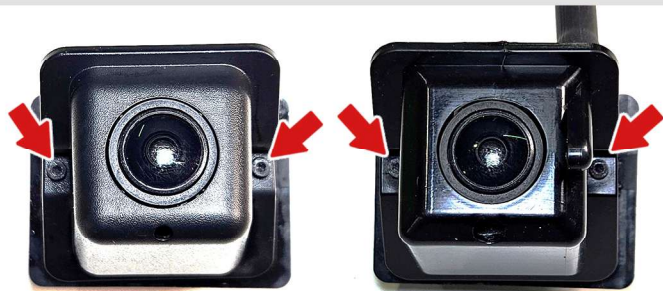


- 8** В уплотнительной резинке проводки левого плафона подсветки номера проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой на 5 мм или прорезать канцелярским ножом).



- 9** Установите камеру с омывателем в штатное место. Протяните шланг через отверстие в уплотнительной резинке и соедините его с **обратным клапаном**. Установите наружную накладку крышки багажника на место. Проложите шланг к верхней части двери багажника, закрепите его стяжками на проводке.




- 10** Снимите **шланг** со штатного соединителя омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры.

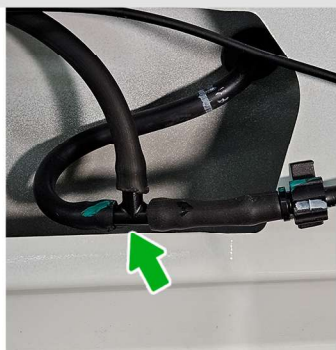


- 11** Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

- !** Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

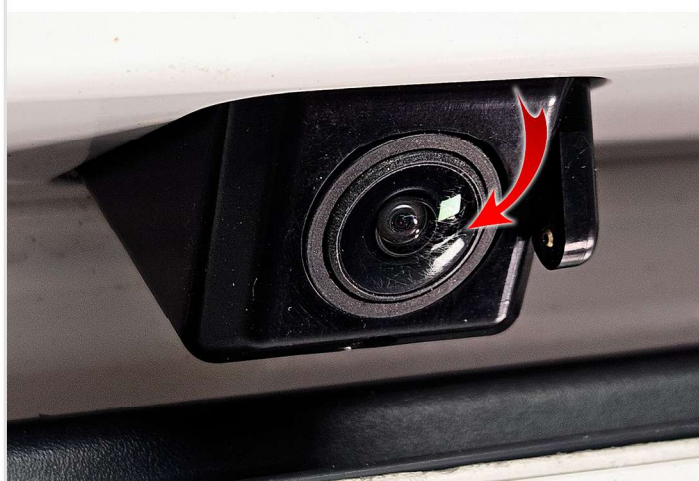

- 12** Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

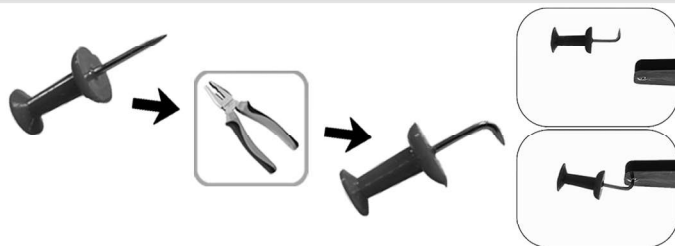

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH2, TORX6
- Торцевой ключ 10 мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн омывателя 1 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.