

Омыватель штатной камеры заднего вида Hongqi E-HS9 с 2021 г.в.



Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1

Освободите клипсы и снимите **верхнюю** облицовку крышки багажника.



2

Освободите клипсы и снимите **нижнюю** облицовку крышки багажника.



3

Съемником обивок подденьте и снимите левый плафон подсветки номера. Отсоедините его разъем.



4

Съемником обивок подденьте и снимите камеру заднего вида. Отсоедините разъем камеры.



5

Открутите **4 самореза** и **2 винта** и снимите камеру заднего вида со штатного кронштейна. Установите камеру на кронштейн с омывателем, закрутите **2 винта** и **4 самореза**.



6

Отсоедините **2 разъема**, освободите уплотнительную **резинку** и выньте проводку наружной накладкой крышки багажника в проем левого плафона подсветки номера.




7 В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой 5 мм или прорезать канцелярским ножом).




8 Протяните шланг через полученное отверстие внутрь крышки багажника. Установите уплотнительную резинку в штатное место. соедините шланг с обратным клапаном на омывателе камеры. Установите камеру с омывателем на штатное место.



9 При помощи куска проволоки протяните шланг внутри крышки багажника от омывателя камеры к штатной форсунке омывателя заднего стекла. Наберитесь терпения, сделать это не просто, но реально. Закрепите шланг стяжками на проводке.

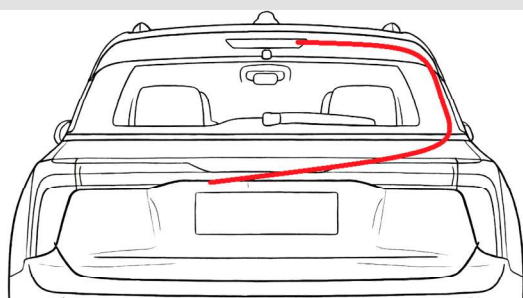

10 Сдвиньте пластиковый фиксатор и снимите соединитель со штатного обратного клапана. Установите ниппель из комплекта в соединитель. Соедините тройник со штатным обратным клапаном и соединителем отрезками шланга. Соедините шланг от омывателя с тройником.

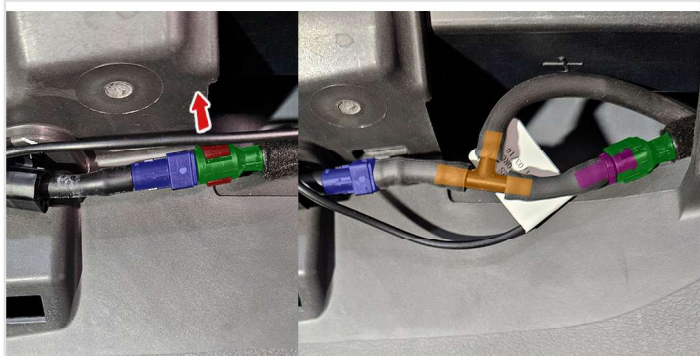


11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



12 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

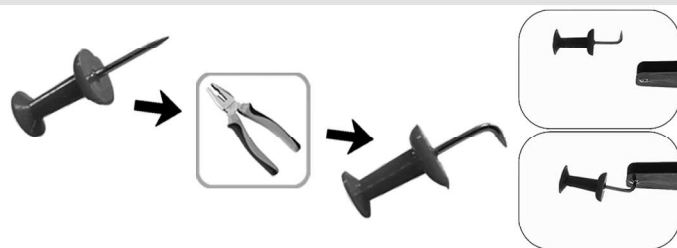

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка TORX6
- Проволока 1,5 м
- Плоскогубцы, бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн омывателя 1 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.
- Соединитель 1 шт.