Омыватель штатной камеры заднего вида JAECOO J6

с 2025 г.в.




Инструкция по установке

Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Освободите клипсы и снимите верхнюю накладку крышки багажника.



2 Открутите саморез крепления левой боковой накладки и снимите левую и правую боковые накладки крышки багажника.

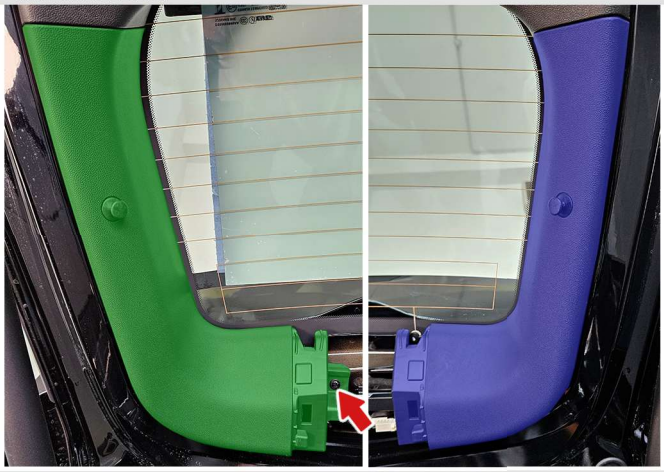


3 Снимите 2 заглушки с торца крышки багажника, открутите 7 саморезов и снимите нижнюю обивку крышки багажника.




4 Сдвиньте вправо и снимите левый плафон подсветки номера



5 Изогнутым съемником клипс либо другим похожим инструментом сожмите 2 фиксатора крепления камеры и снимите ее.

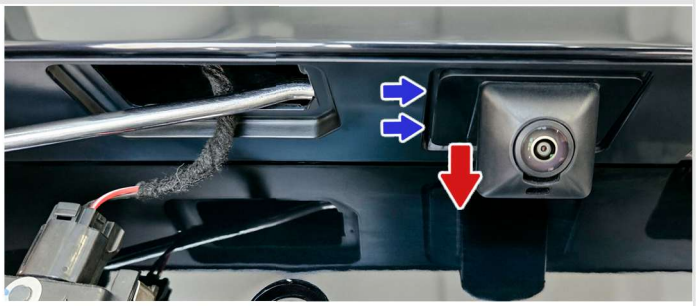

6 Открутите 2 самореза крепления камеры к штатному кронштейну и снимите ее. Установите камеру на кронштейн с омывателем, закрутите 2 самореза крепления.

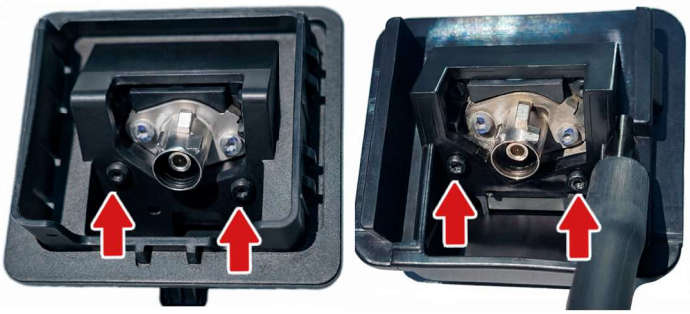


7 В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой на 5 мм или прорезать канцелярским ножом).



8 Протяните шланг через отверстие в уплотнительной резинке и соедините его с обратным клапаном. Установите Кронштейн омывателя с камерой в штатное место.



9 Проложите шланг к верхней части двери багажника, закрепите его стяжками на штатной проводке.

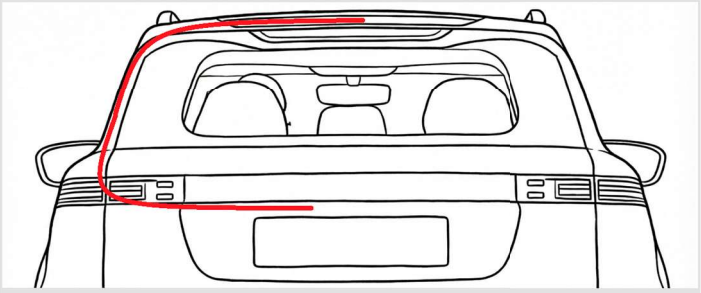

10 Снимите шланг со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите тройник из комплекта, соединив его с штатной форсункой отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры.




11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! **Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива** (точка указана красной стрелкой).



12 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

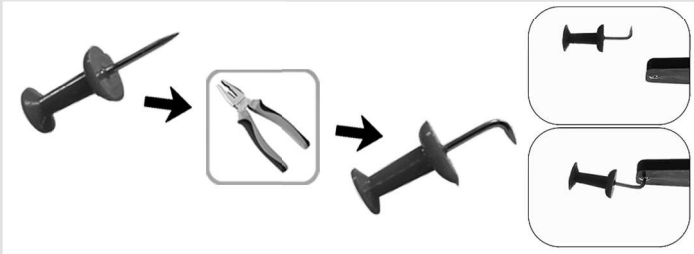

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH2, TORX6
- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Канцелярский нож

Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 1,8 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 6 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.