

Омыватель штатной камеры заднего вида Jetour X90 plus с 2021 г.в.

360°



Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1 Освободите клипсы и снимите **верхнюю** накладку крышки багажника.




2 Открутите по **2 самореза**, освободите клипсы и снимите левую и правую боковые накладки крышки багажника.

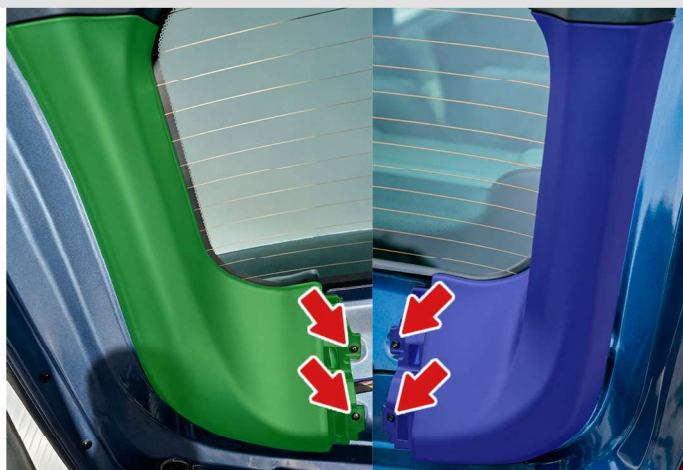

3 Снимите **4 заглушки** с торца крышки багажника, открутите **6 саморезов**, освободите **ручку** закрывания багажника и снимите нижнюю обивку крышки багажника.

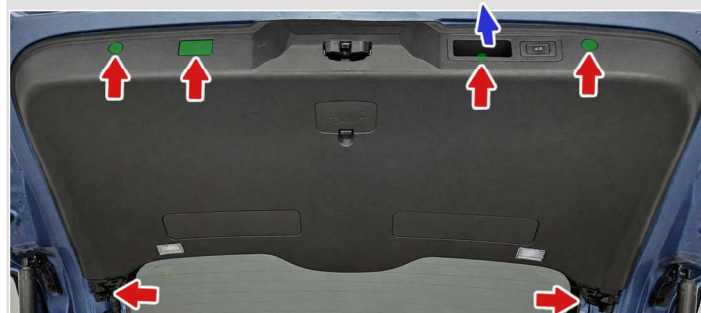


4 Открутите **6 гаек**, отсоедините **2 разъема**, освободите **клипсу** проводки и снимите **наружную облицовку** крышки багажника.

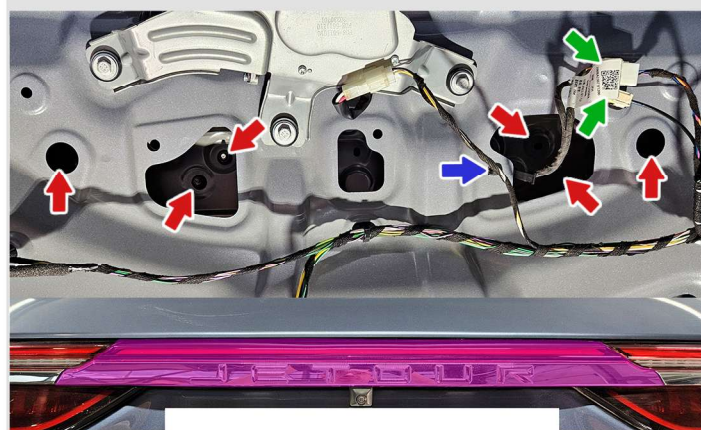


5 Открутите **2 самореза** и отсоедините нижнюю накладку с камерой заднего вида от центрального фонаря крышки багажника.



6 Освободите **4 клипсы** и снимите камеру заднего вида с наружной накладки крышки багажника.

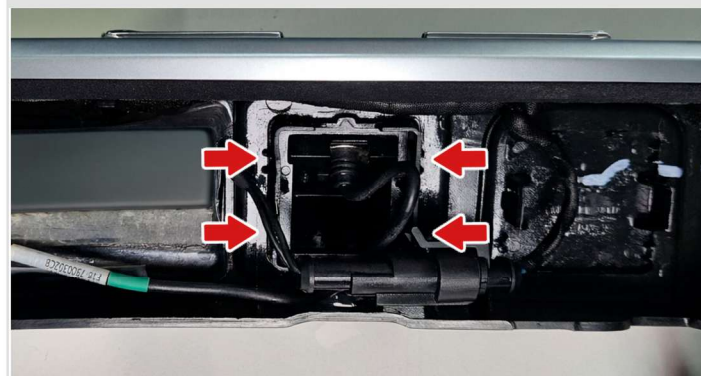


7 Открутите **2 самореза** крепления камеры к штатному кронштейну и снимите ее. Установите камеру на кронштейн с омывателем, закрутите **2 самореза** крепления.

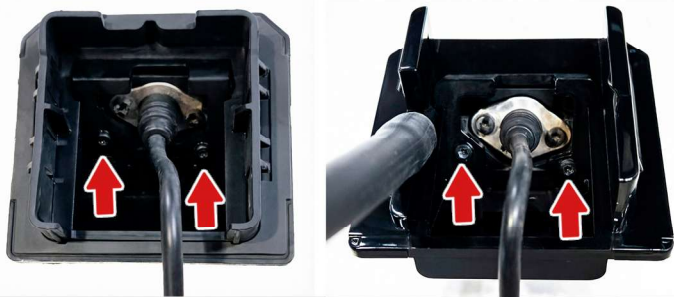


8 В **уплотнительной резинке** проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой на 5 мм или прорезать канцелярским ножом). Протяните шланг через отверстие в уплотнительной резинке и соедините его с **обратным клапаном**. Установите кронштейн омывателя с камерой в штатное место.



9 Установите наружную накладку на штатное место. Проложите **шланг** к верхней части двери багажника, закрепите его стяжками на штатной проводке.

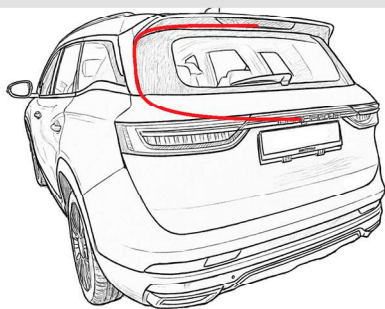

10 Снимите штатный **соединитель** омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта. Соедините тройник со **шлангом** омывателя камеры.

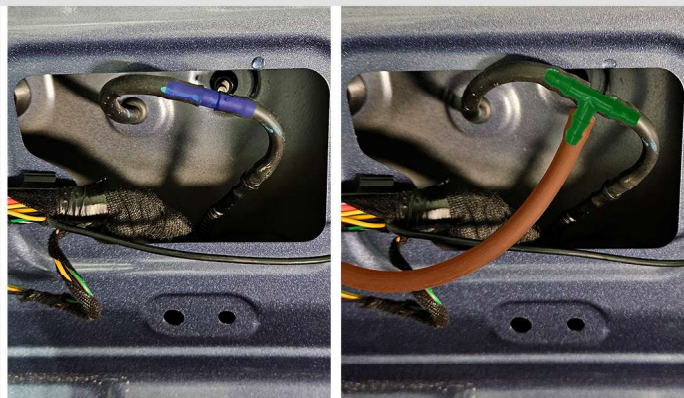


11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! **Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).**



12 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

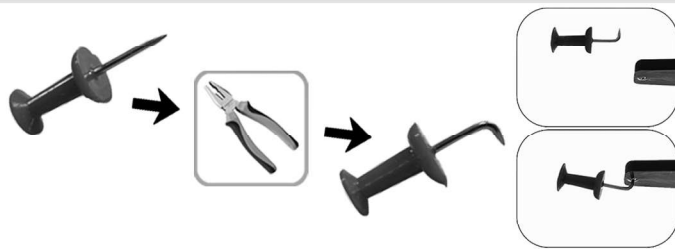

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH2, TORX6
- Торцевой ключ 10 мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,8 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |