

Омыватель штатной камеры переднего вида GEELY Cityray с 2024 г.в.

360°




Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Освободите **5 клипс**, приподнимите переднюю часть **левой** боковой накладки и снимите **правую** боковую накладку подкапотного пространства

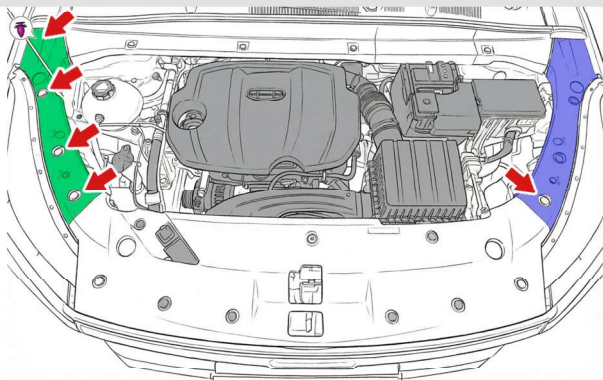


2 Освободите **9 клипс** и снимите **центральную** накладку подкапотного пространства.

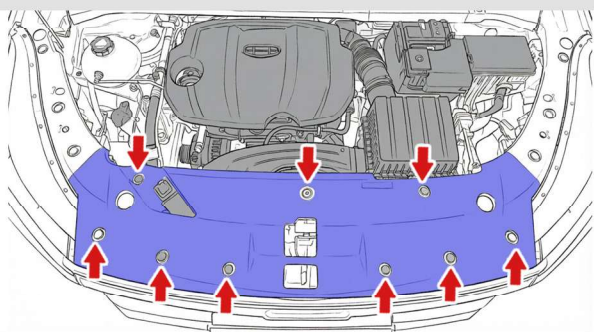

3 Соедините шланг с обратным клапаном омывателя камеры и установите **омыватель** в решетку радиатора.



4 Протяните **шланг** омывателя передней камеры вдоль арки переднего колеса с пассажирской стороны к правому крылу автомобиля.

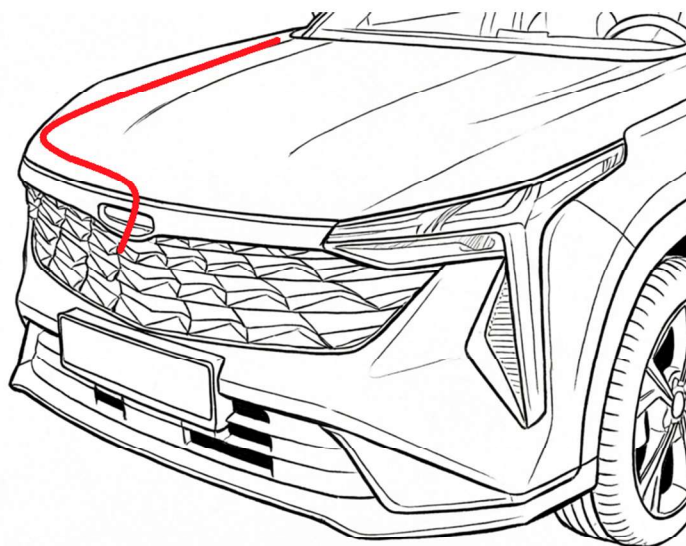

5 Снимите шланги со штатного **соединителя** омывателя лобового стекла




6 Установите **тройник** из комплекта, соедините его со шлангом от омывателя камеры




8 Включите омыватель переднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

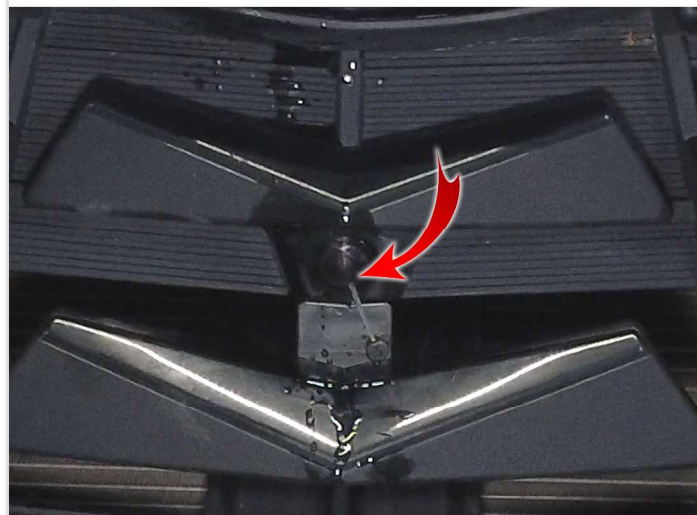

9 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

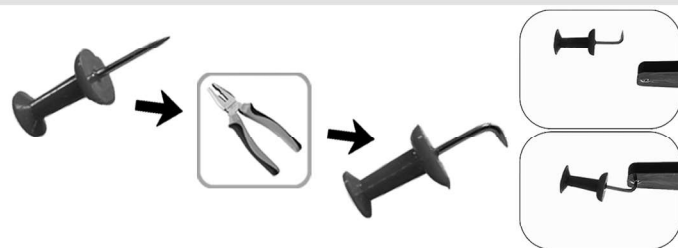

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Проволока 70-80 см
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,5 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 4 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |