

Омыватель штатной камеры заднего вида Haval Jolion рестайлинг 2 с 2026 г.в.




Инструкция по установке

1 Открутите 2 самореза, освободите клипсы и снимите облицовку крышки багажника.

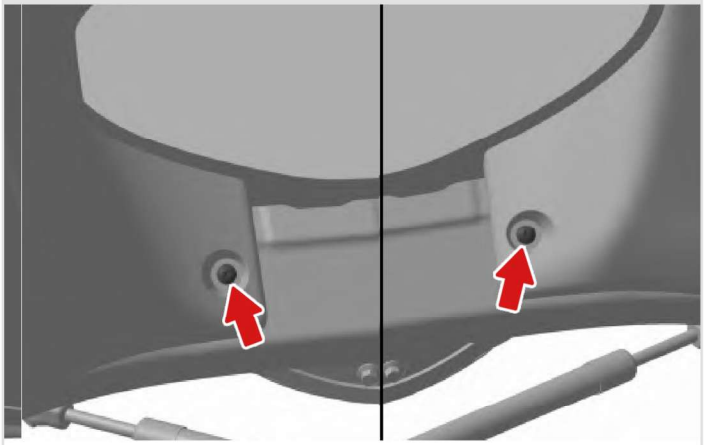


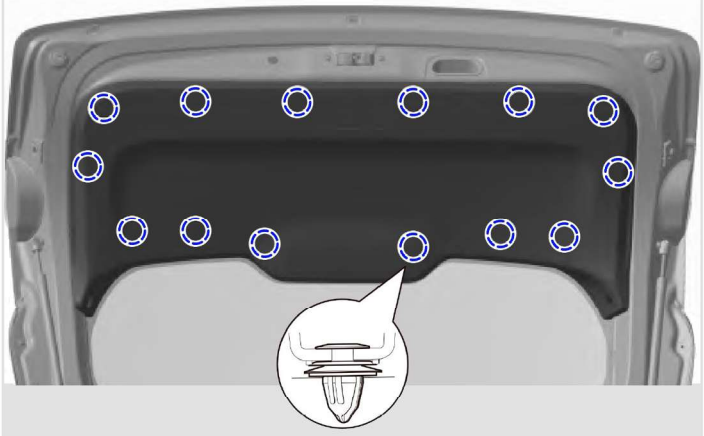


2 Освободите 3 клипсы и снимите верхнюю накладку крышки багажного отделения.

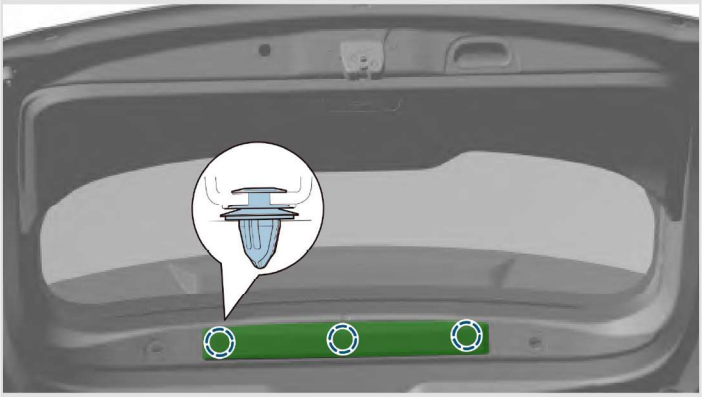


3 Снимите разъем с камеры заднего вида.

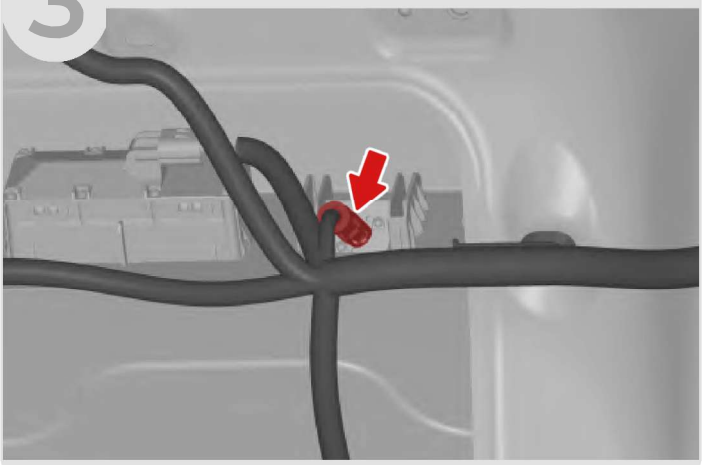

4 Сожмите 2 фиксатора и снимите камеру заднего вида.

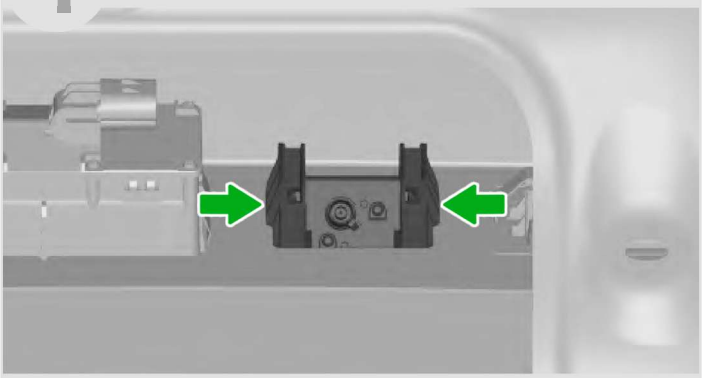


5 Сожмите 2 фиксатора и снимите камеру заднего вида с резиновой прокладкой со штатного кронштейна.

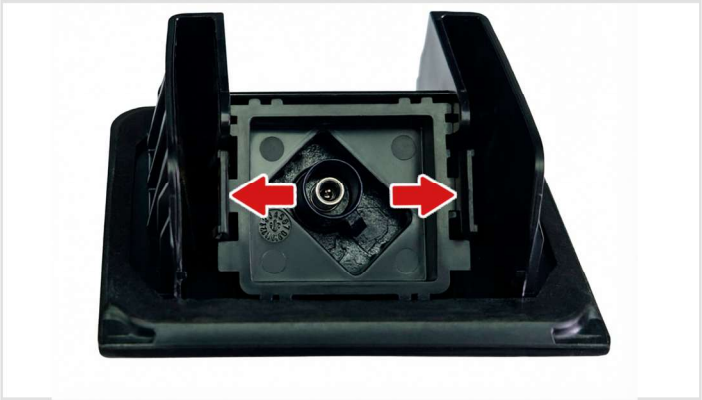

6 Установите камеру с резиновой прокладкой на кронштейн с омывателем. Обратите внимание на стрелку на камере: она должна быть направлена ВНИЗ.




7 Закрепите камеру на кронштейне омывателя задней планкой и саморезами из комплекта. Установите камеру с омывателем на штатное место в крышке багажника.

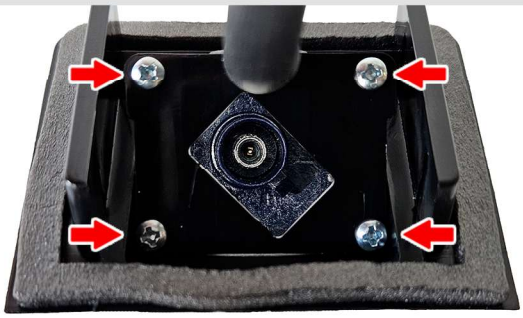

8 С помощью куска проволоки протяните шланг внутри крышки багажника от верхней части к камере заднего вида. Соедините шланг с обратным клапаном, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.




9 Разрежьте штатный шланг форсунки омывателя заднего стекла и установите тройник из комплекта в место разреза.

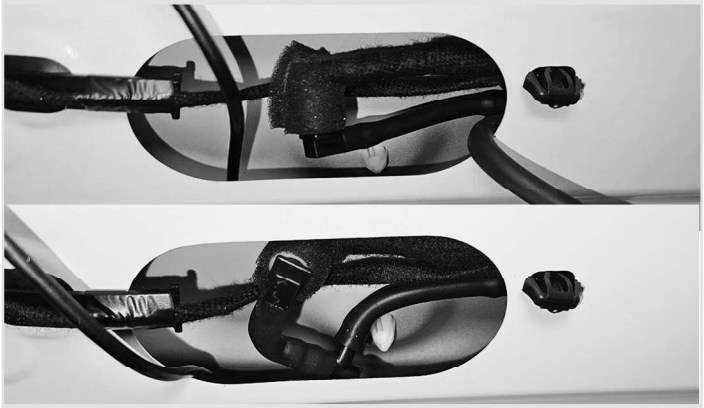


10 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

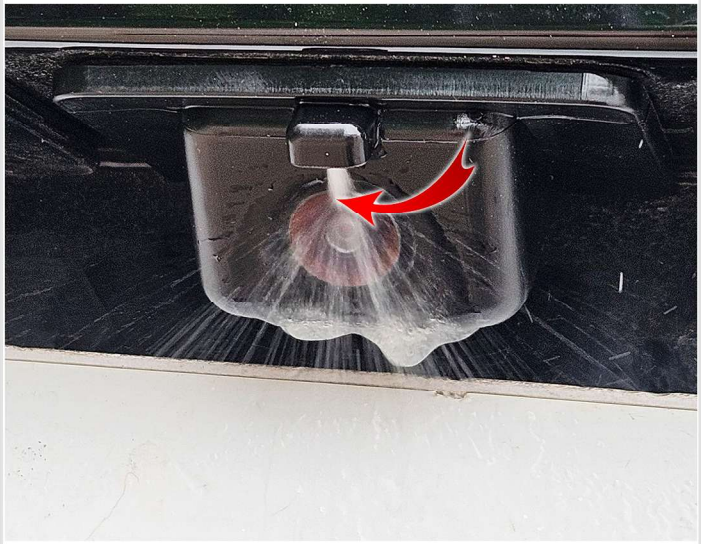

11 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

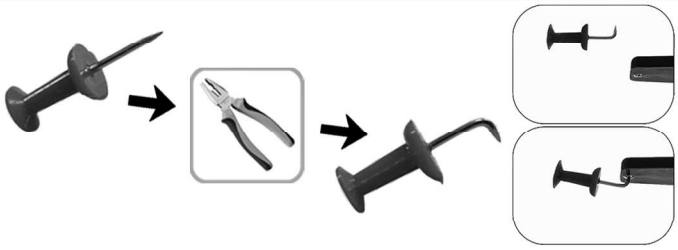

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Проволока 1,5 м
- Плоскогубцы
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 1,6 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 4 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.