


Омыватель штатной камеры заднего вида BELGEE X50 без СКО




Инструкция по установке

- 1** Снимите центральную **облицовку** двери багажного отделения.

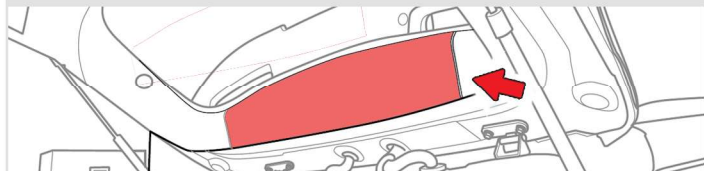


- 2** Выверните **2 самореза** и снимите **левую** и **правую** боковые облицовочные панели двери багажного отделения.

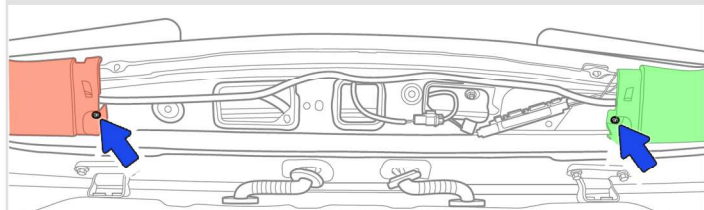


- 3** Открутите **2 самореза** крепления **облицовки** двери багажного отделения. Снимите заглушки в кармашке и в нижней части облицовки двери багажного отделения, выверните **3 самореза** и снимите нижнюю облицовку двери багажного отделения.



- 4** Снимите боковые накладки фонарей крышки багажного отделения и открутите по 3 гайки их крепления.

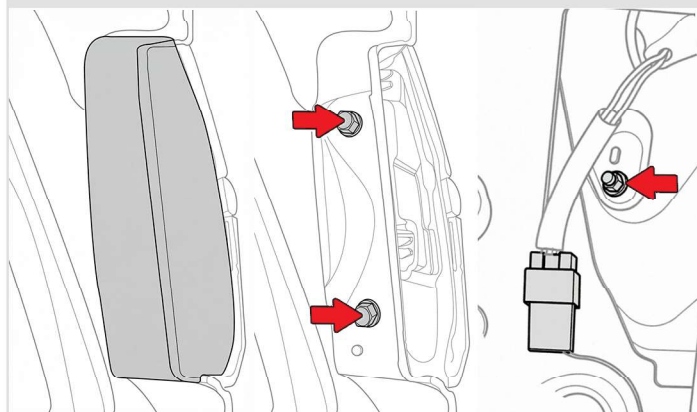

- 5** Снимите заглушки в кармашке и в нижней части облицовки двери багажного отделения, выверните **3 самореза** и снимите нижнюю облицовку двери багажного отделения.

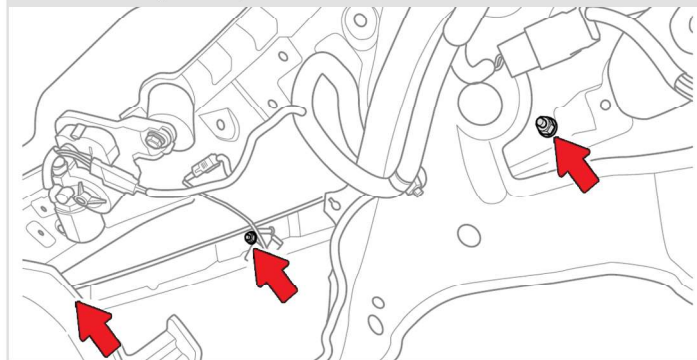

- 6** Отсоедините **разъем камеры**, сожмите **2 фиксатора** и снимите камеру заднего вида.



- 7** Освободите **2 фиксатора** и снимите декоративный **колпачок** камеры. Открутите **2 самореза** и снимите камеру со штатного кронштейна. Не потеряйте уплотнительную прокладку камеры!




8 Наклейте уплотнительную **прокладку** из комплекта на камеру вокруг линзы. Установите камеру **ВМЕСТЕ** со штатной **прокладкой** на внутреннюю часть кронштейна с омывателем. Закрутите **2 самореза**.



9 Установите камеру с внутренней частью кронштейна в наружную часть омывателя. Убедитесь, что **фиксаторы** внутренней части защелкнулись в наружной части омывателя. Установите камеру с омывателем в штатное место крышки багажника.



10 Проложите шланг к верхней части двери багажного отделения, закрепите шланг стяжками на штатной проводке. Разрежьте штатный шланг омывателя заднего стекла в указанном месте, установите тройник из комплекта и подключите к нему шланг омывателя камеры.

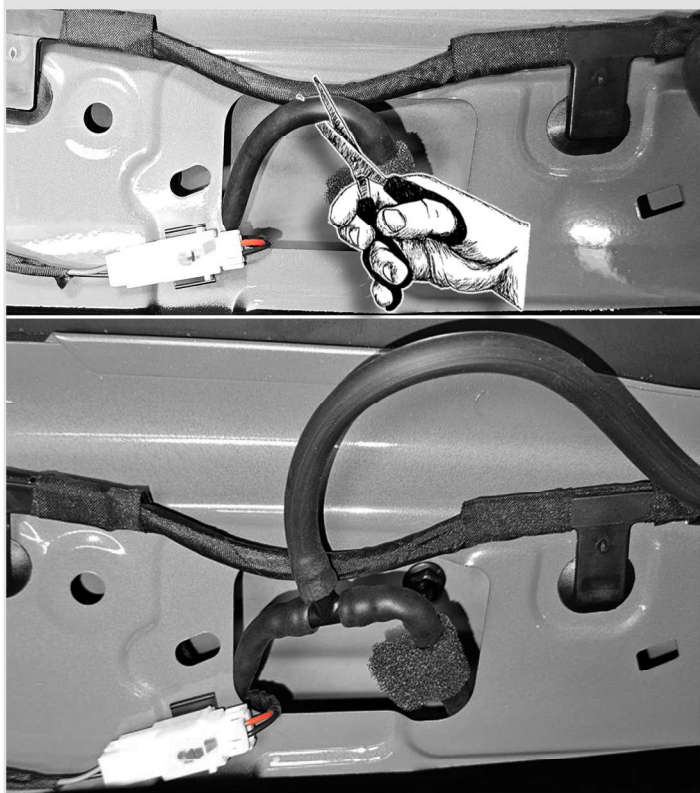


11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры). При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



12 Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как показано на рисунке.

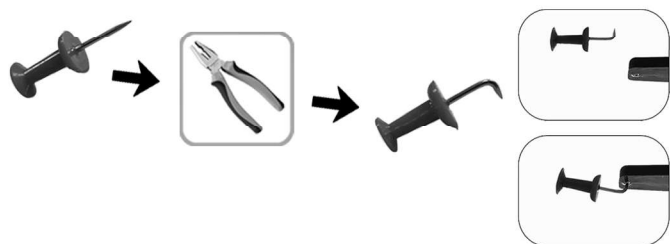

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съёмник для обивок
- Отвертки PH2, TORX6
- Торцевой ключ 8 и 10 мм
- Плоскогубцы, Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,6 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Уплотнительная прокладка | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |
| - Инструкция по установке | 1 шт. |