


Омыватель штатной камеры переднего вида Geely Monjaro Flagship SE с 2025 г.в.



Инструкция по установке


1

Освободите 20 клипс и снимите пластиковые накладки в подкапотном пространстве.

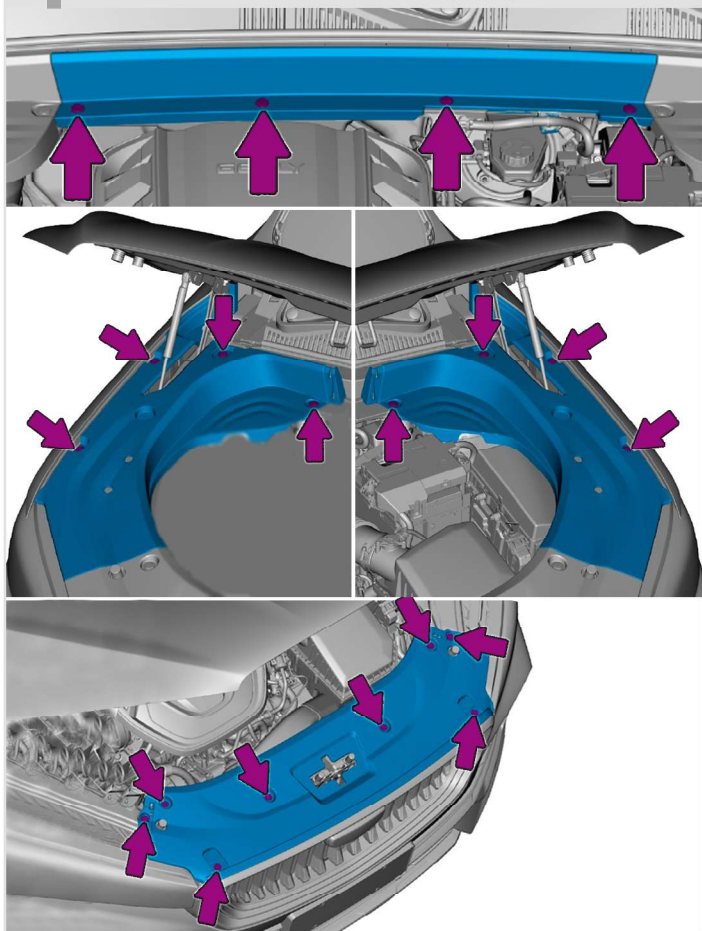


2

Отсоедините разъем передней камеры.

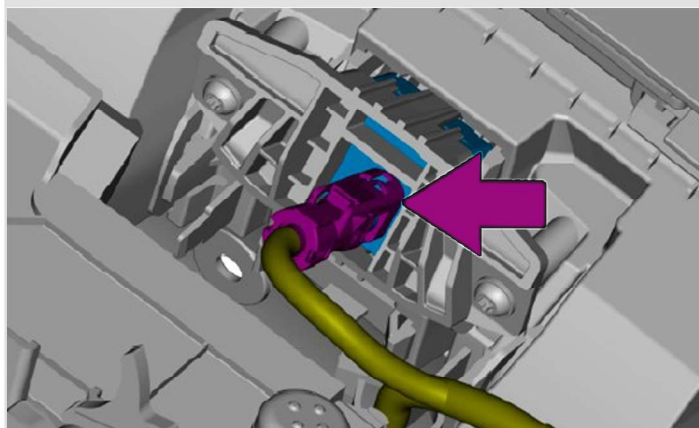


3

Открутите 2 самореза TORX20 и снимите переднюю камеру с кронштейном.

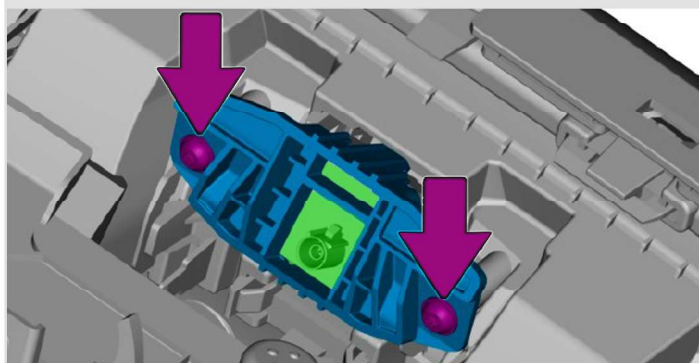


4


Сожмите 4 фиксатора и снимите штатную накладку передней камеры.

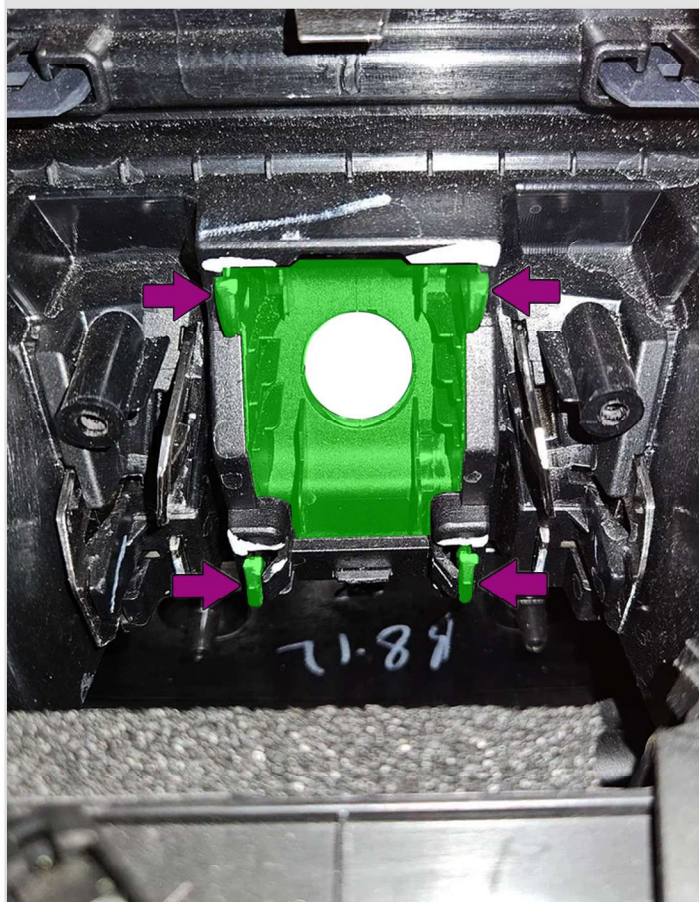

5 Установите **шаблон** как показано на фото и удалите **часть** передней решетки радиатора. Это можно сделать с помощью гравера, круглого напильника, либо аккуратно выкусить острыми кусачками (если температура пластика автомобиля выше +20°C). Снимите шаблон.

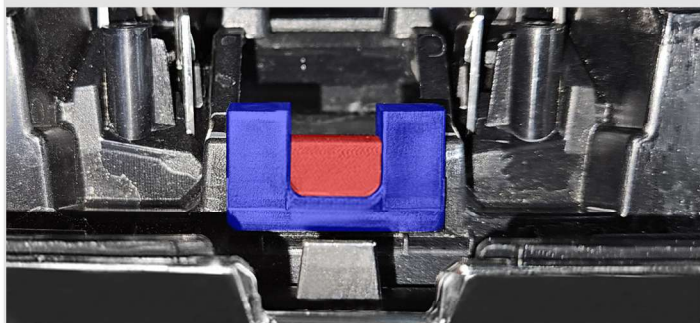

6 Установите **накладку** камеры в штатное место. Убедитесь, что при установке штуцер с трубкой не упираются во внутренние элементы бампера. Сначала подайте **верхнюю** часть накладки, затем **нижнюю**. Надавите на накладку, чтобы застегнуть на все защёлки. Установите переднюю камеру и подключите к ней разъем.

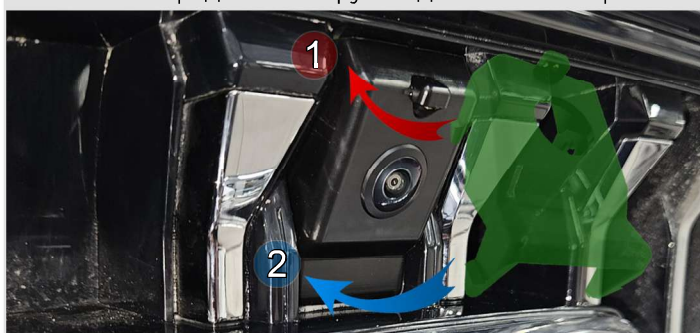

7 Соедините **шланг** с обратным клапаном омывателя камеры и протяните его вдоль арки правого переднего колеса к штатному соединителю шланга омывателя лобового стекла, как это показано на рисунке. Закрепите шланг на штатной проводке.




8 Если вдоль арки правого переднего колеса проходят два шланга, определите какой из них направлен к омывателю лобового стекла и замените **штатный соединитель** на **тройник из комплекта**. Если шланг только один, то замените **соединитель** этого шланга. Подключите шланг из комплекта к тройнику.



9 Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры. Отрегулируйте направление струи, чтобы она разбивалась о ближний к форсунке **край объектива**.



10 Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как показано на рисунке.

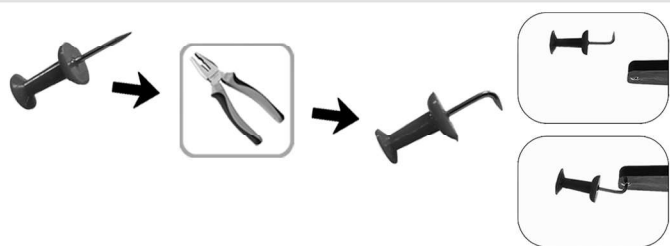

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съёмник для обивок
- Отвертка TORX20
- Гравер либо круглый напильник
- Острые бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шаблон | 1 шт. |
| - Шланг | 1,5 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |
| - Инструкция по установке | 1 шт. |