

Омыватель штатной камеры заднего вида

TENET T8

с системой кругового обзора
с 2025 г.в.

360°




Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя
отсоедините отрицательную клемму
от аккумуляторной батареи.

1 Сдвиньте левый плафон подсветки камеры
вправо и снимите его вниз. Изогнутой
стальной пластиной или съемником клипс
отогните ближние к нише защелки крепления
камеры и снимите ее.

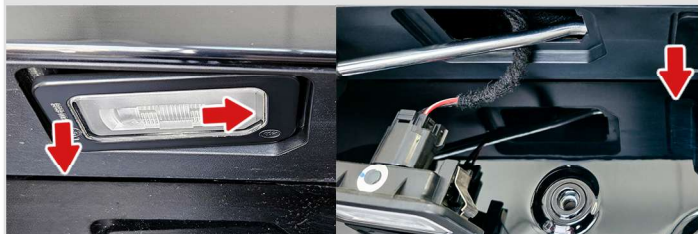

2 Снимите **накладку** пола багажного
отделения



3

Снимите внутренние **вставки** багажника для
инструмента, а затем центральную **накладку**
дверного проема.




4

Открутите **саморез** крепления правой нижней
боковой накладки багажного отделения и
отогните ее. Открутите **саморез** крепления
правой верхней боковой накладки багажного
отделения и отогните ее.



5

Освободите правую **клипсу** крепления
потолочной обивки и отогните обивку.
Снимите верхнюю **накладку** крышки
багажника. Отсоедините правую **гофру** проводки.

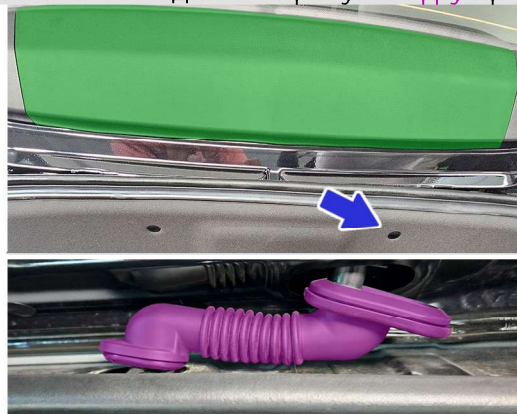

6


Открутите 4 **самореза** и 2 **винта** крепления
камеры к штатному кронштейну и снимите
ее. Установите камеру на кронштейн с
омывателем. Закрутите 2 **винта** и 4 **самореза**.




7 Соедините шланг с обратным клапаном омывателя камеры. Установите камеру с омывателем в штатное место. Протяните шланг через штатное **уплотнение** справа под бампером в багажное отделение.



8 Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника. Закрепите шланг стяжками.

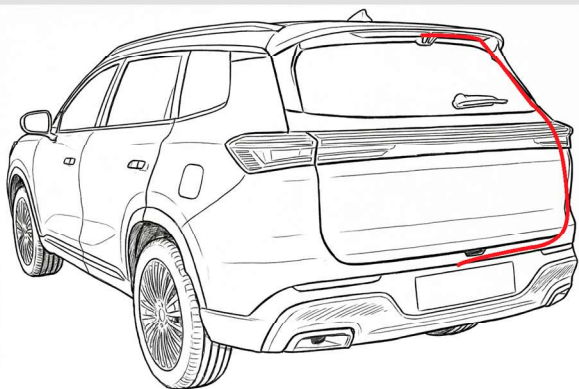


9 Снимите **шланг** со штатного **соединителя** омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его с форсункой **отрезком** шланга. Соедините тройник со **шлангом** омывателя камеры.

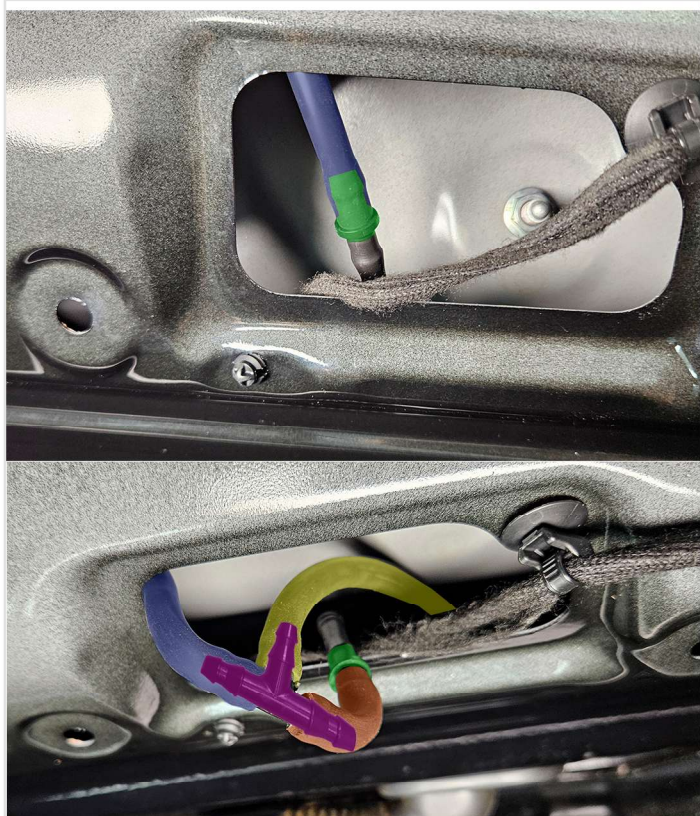


10 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

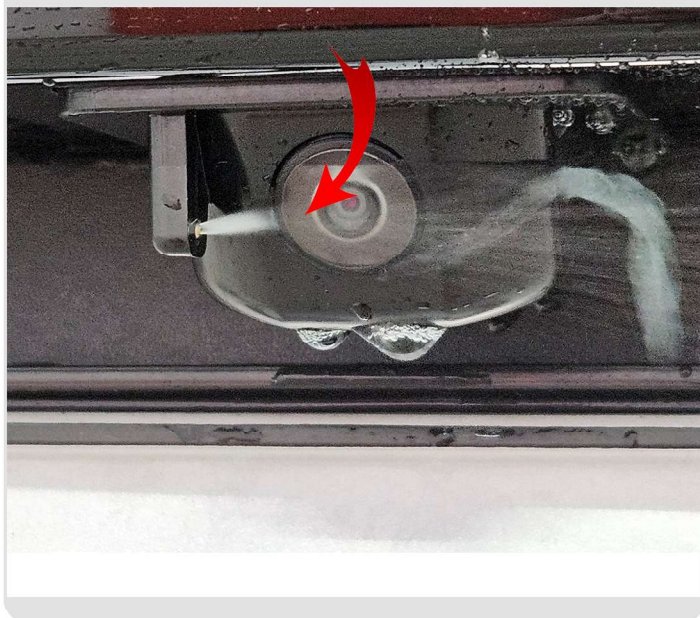

11 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

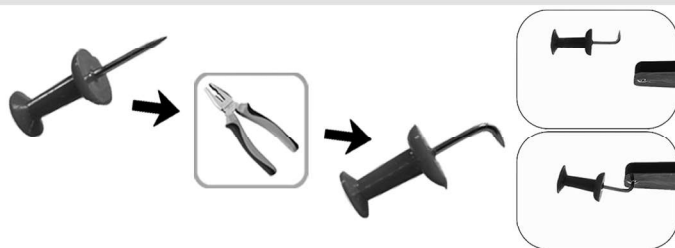

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Стальная спица



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 2,4 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |