

Омыватель штатной камеры заднего вида Hongqi HS5 с 2020 по 2024 г.в.



Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Снимите центральную **накладку** крышки багажника.




2 Освободите 2 клипсы и снимите **левую** и **правую** боковые накладки крышки багажника.




3 Освободите **2 клипсы**, снимите **кнопку** закрывания багажника, снимите 2 **заглушки** и выверните 2 самореза. Снимите нижнюю обивку крышки багажника.




4 Отсоедините **3 разъема**, открутите **3 гайки**, освободите клипсы и снимите наружную **облицовку** крышки багажника.

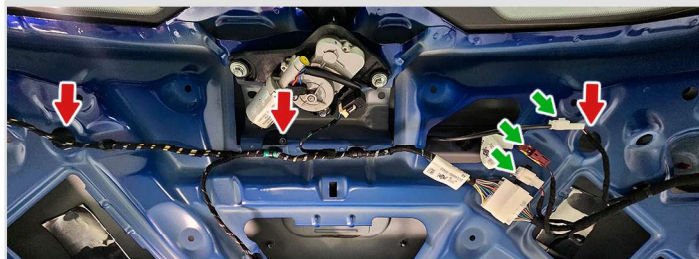


5 Открутите **2 самореза** и снимите камеру с кронштейном с наружной накладки.

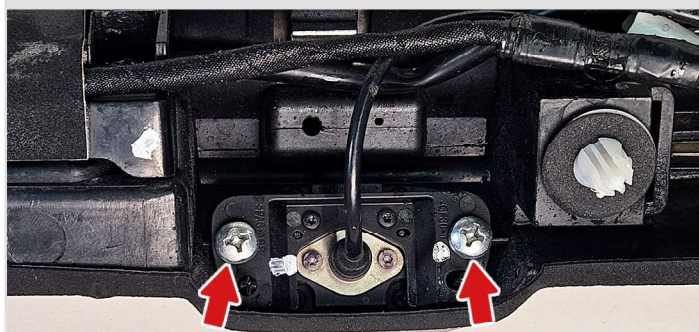

6 Установите на наружную накладку **шаблон** из комплекта, закрепите его саморезами. Просверлите через шаблон отверстие в наружной накладке **сверлом** 6 мм. Снимите шаблон.

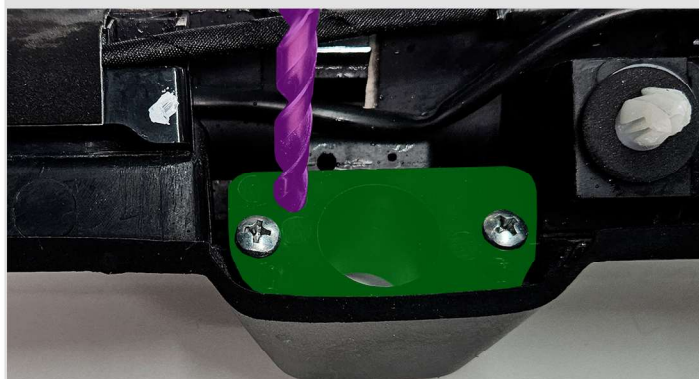

7 Открутите **2 самореза** крепления камеры к штатному кронштейну. Установите ее на **кронштейн** с омывателем, закрутите **2 самореза**. Установите камеру с омывателем на штатное место.

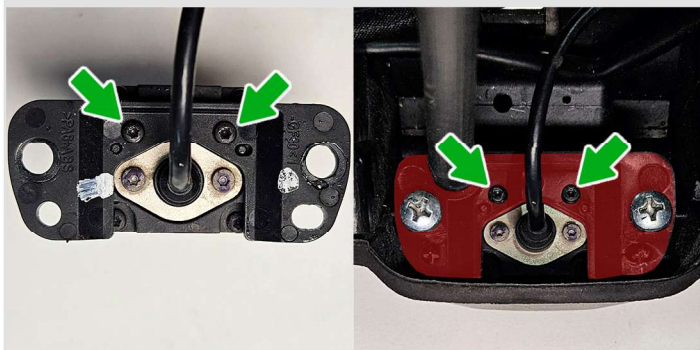


8 В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой на 5 мм).



9 Проложите шланг через отверстие и соедините его с обратным клапаном омывателя. Установите наружную накладку на штатное место. Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.




10 Разрежьте шланг омывателя заднего стекла ДО **штатного обратного клапана** (место показано на фото) и установите **тройник** из комплекта. Соедините **тройник** со **шлангом** омывателя камеры. При установке **тройника** после **штатного обратного клапана** (а также его неисправности), возможно периодическое подкапывание жидкости с форсунки омывателя камеры.

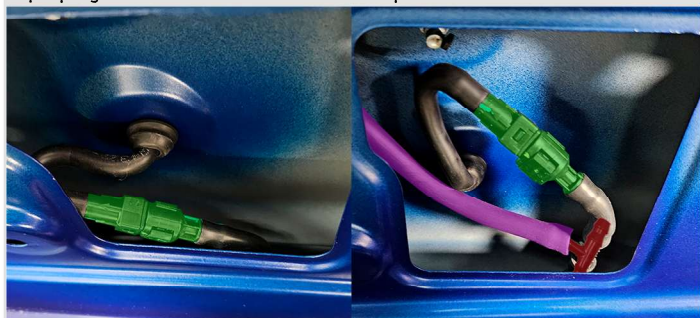


11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

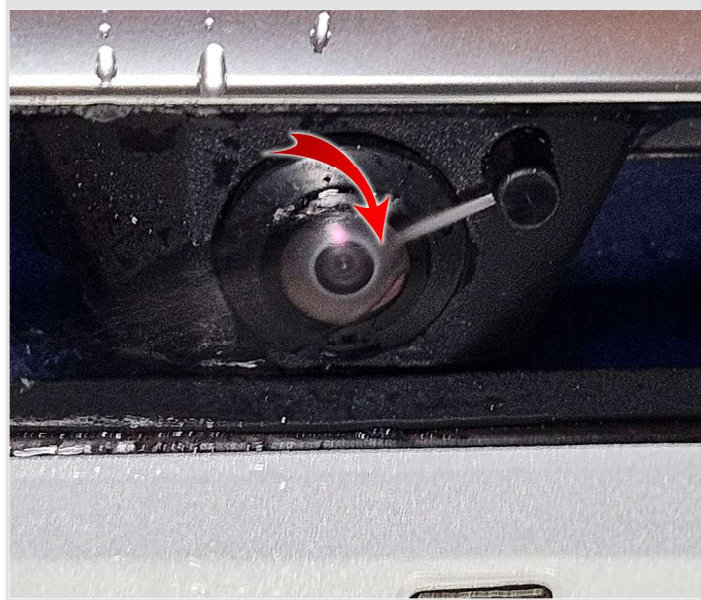

12 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

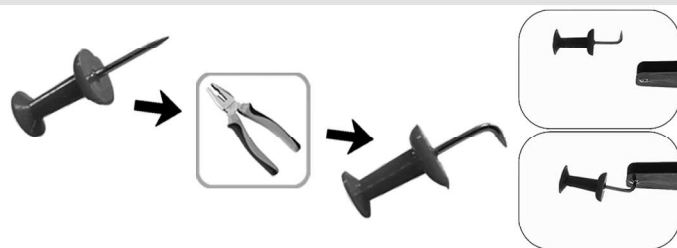

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH2, TORX6
- Торцевой ключ 10мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн омывателя 1 шт.
- Шаблон 1 шт.
- Шланг 1,8 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.