

Омыватель штатной камеры переднего вида TENET T8 с 2025 г.в.

360°



Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3

Соедините шланг с обратным клапаном омывателя камеры и установите его в решетку радиатора.



1

Освободите 15 **клипс** и снимите декоративную накладку подкапотного пространства



2

С помощью куска проволоки протяните шланг омывателя передней камеры от **ячейки** решетки радиатора под камерой к передней фаре с пассажирской стороны.



4

Протяните **шланг** омывателя передней камеры вдоль арки переднего колеса с пассажирской стороны к петле капота.



5 Снимите шланги со штатного **соединителя** омывателя лобового стекла.




6 Установите вместо соединителя **тройник** из комплекта. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры.




7 Включите омыватель переднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

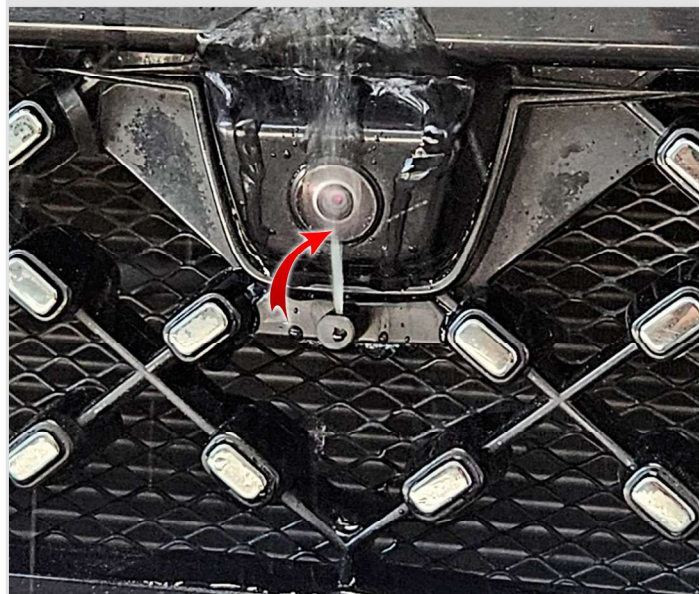

8 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

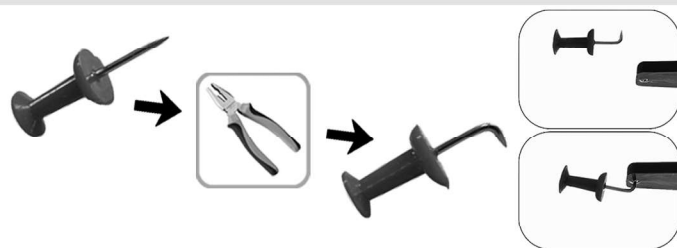

Список необходимого инструмента:

- Проволока 70-80 см
- Бокорезы
- Отвертка PH2
- Пластиковый съемник клипс



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,6 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 5 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |