

Омыватель штатной камеры заднего вида Changan CS55plus/Uni-S в комплектации TECH с 2023 по 2025 г.в.

360°



Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя
отсоедините отрицательную клемму
от аккумуляторной батареи.

1 Снимите **центральную** облицовку двери
багажного отделения.



2 Открутите **2 самореза** и снимите **левую** и
правую боковые облицовки двери
багажного отделения.

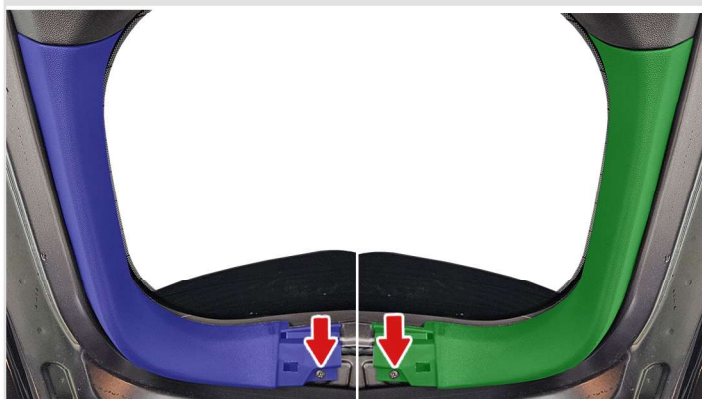

3 Открутите **2 самореза**, **болт** в ручке
закрывания двери, освободите **2 клипсы**.
Снимите **кнопку** закрывания двери
багажного отделения и снимите нижнюю
облицовку крышки багажника.




4 Твердым тонким предметом (например
съемником клипс) подденьте и снимите
камеру заднего вида. Отсоедините разъем
камеры.



5 Освободите **2 захвата** крепления камеры к
штатному кронштейну и снимите ее.



6 Установите камеру на наружную часть кронш-
тейна с омывателем, прижмите ее внутренней
частью. Закрутите сначала **2 передних**, а затем **2**
задних самореза из комплекта. Благодаря этой
последовательности обеспечивается прижим камеры
к наружной части кронштейна.

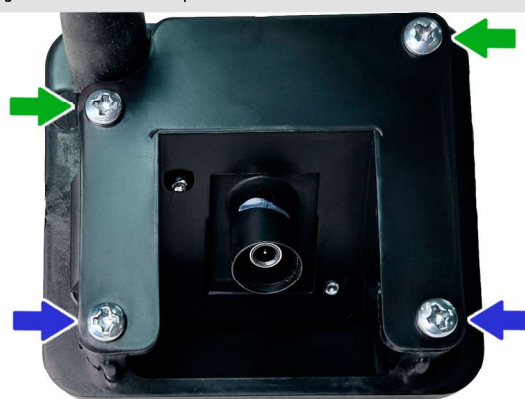

- 7** В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например можно пробить его головкой на 5 мм или прорезать канцелярским ножом).



- 8** Проложите шланг через отверстие к месту установки камеры. Соедините шланг с обратным клапаном и установите камеру с омывателем на штатное место.



- 9** Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника. Закрепите шланг стяжками.




- 10** Снимите шланг омывателя заднего стекла со штатного обратного клапана (ДО обратного клапана) и установите тройник из комплекта, соединив его с клапаном отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры. При установке тройника после штатного обратного клапана (а также его неисправности), возможно периодическое подкапывание жидкости с форсунки омывателя камеры.




- 11** Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

- !** Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

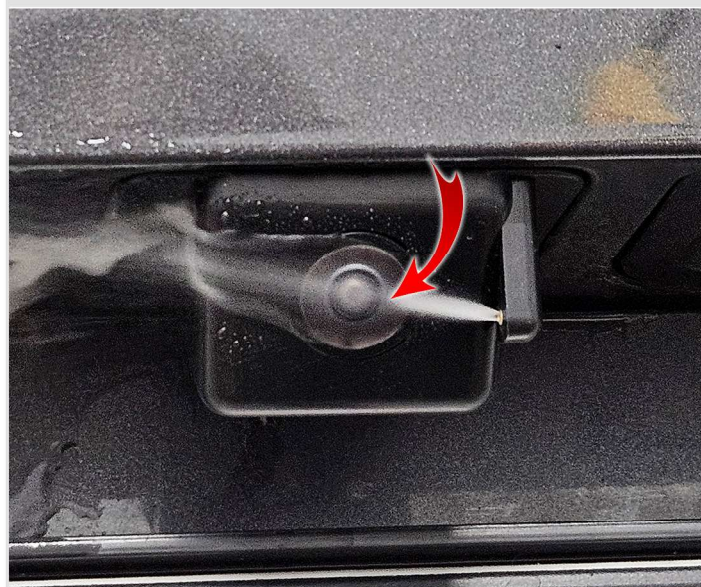

- 12** Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

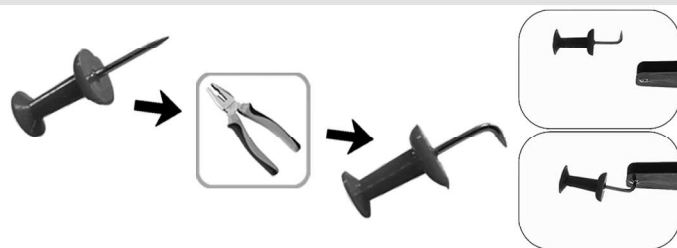

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый и металлический съемники для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,6 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |