Омыватель штатной камеры заднего вида Toyota RAV4 XA60 с 2025 г.в.



Инструкция по установке

Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1 Снимите центральную накладку крышки багажника.




2 Освободите клипсы и снимите левую и правую боковые накладки крышки багажника.




3 Снимите накладки ручек закрывания двери багажника

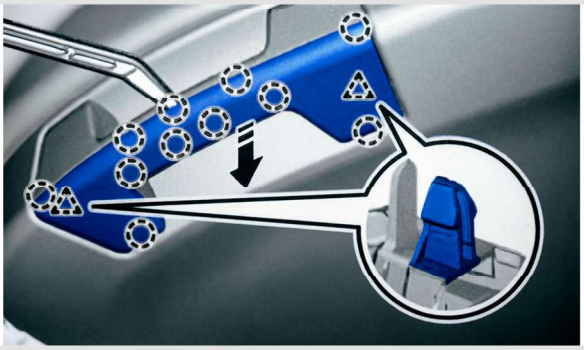


4 Выверните 4 болта крепления ручек двери багажного отделения. Снимите облицовку двери багажного отделения.

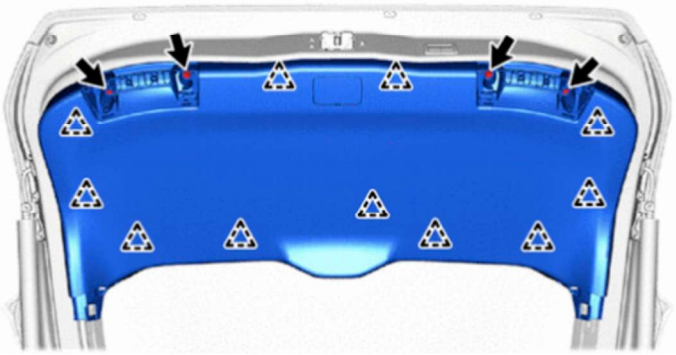


5 Открутите 4 гайки и 2 болта. Отсоедините разъем фонаря крышки багажника. Освободите клипсы и снимите фонарь крышки багажника.

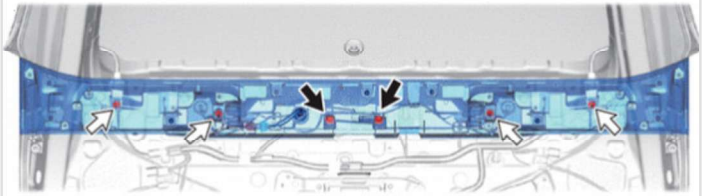



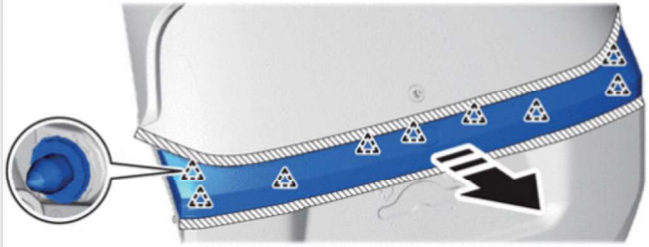


6 Отсоедините разъем камеры. Освободите 4 захвата и снимите заднюю камеру с кронштейном.

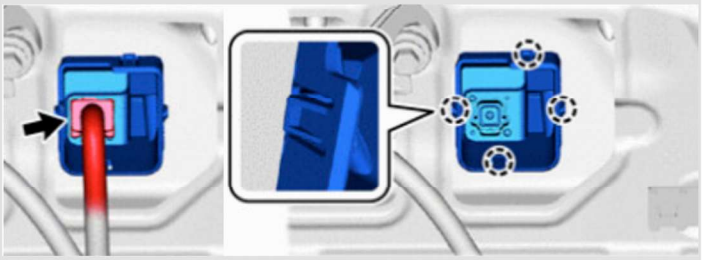


7 Открутите 2 самореза и снимите камеру со штатного кронштейна. Убедитесь в наличии уплотнительной резинки на новом кронштейне. Установите камеру на новый кронштейн, закрутите 2 самореза.



8 Установите камеру с омывателем на штатное место. Соедините шланг из комплекта с обратным клапаном и протяните его к верхней части крышки багажника. Зафиксируйте его стяжками на штатной проводке.

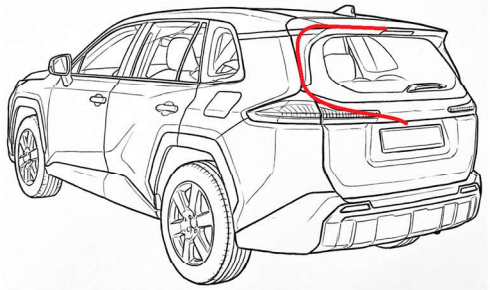

9 Снимите шланги со штатного соединителя омывателя заднего стекла и установите тройник из комплекта. Соедините его со шлангом омывателя камеры.

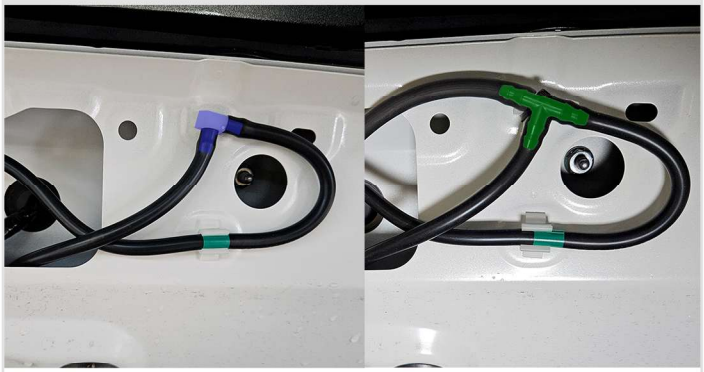


10 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



11 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

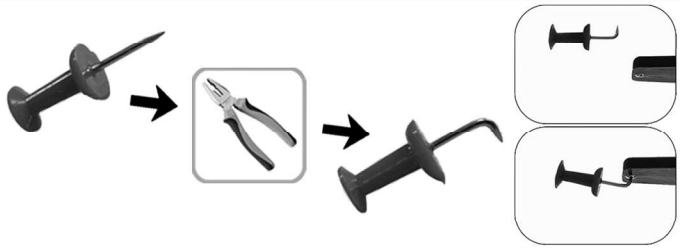

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Торцевой ключ 10 мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 1,6 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 7 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.