


# Омыватель штатной камеры заднего вида Toyota Camry с 2017 г.в. без системы кругового обзора




## Инструкция по установке


**1** Освободите 13 захватов и снимите облицовку двери багажного отделения.

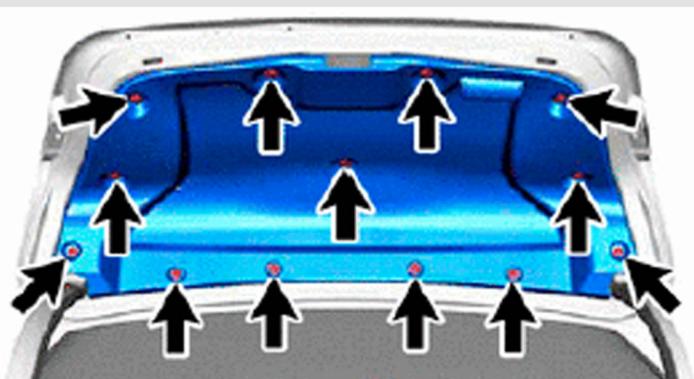


**2** Снимите крышку правой петли крышки багажника, освободив 2 фиксатора.

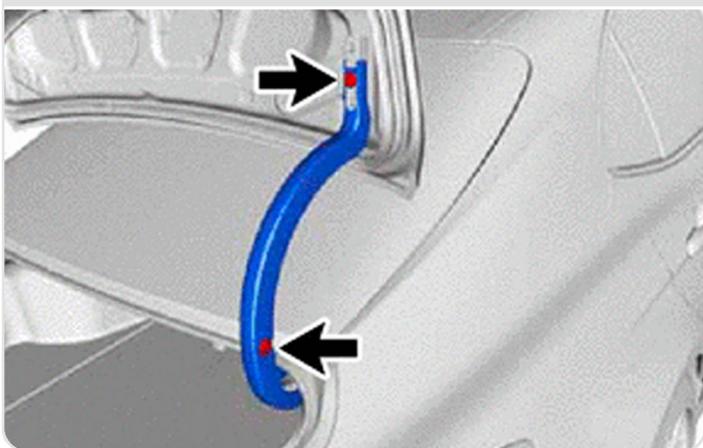


**3** Отверните по 4 гайки, отсоедините разъем и снимите левый и правый фонари двери багажного отделения.

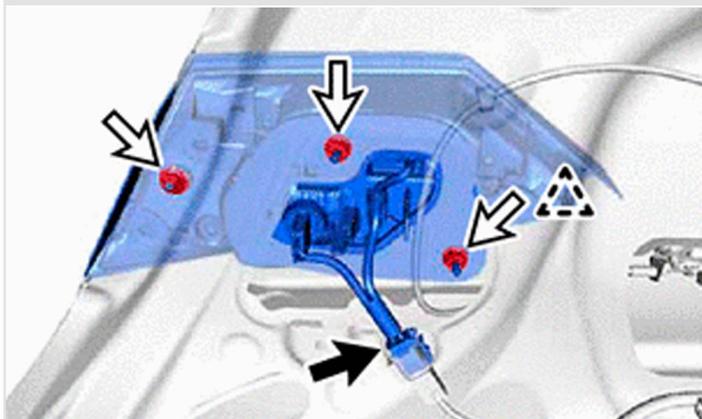

**4** Снимите нижнюю наружную накладку двери багажного отделения.

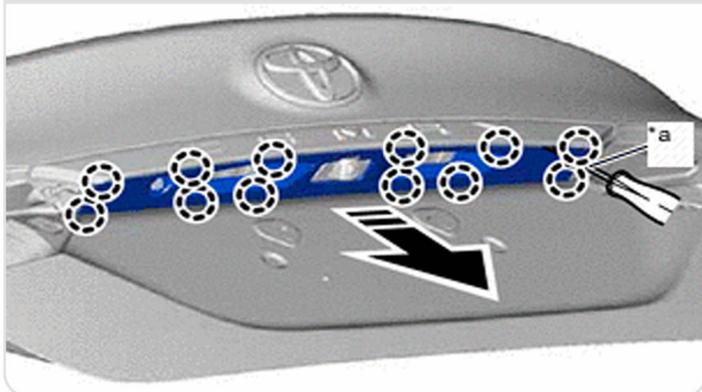

**5** Выверните 2 винта, освободите 4 фиксатора и снимите наружную накладку двери багажного отделения.

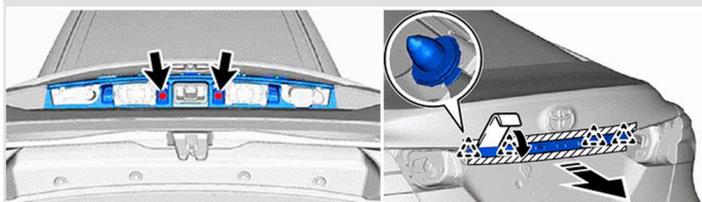

**6** Освободите 2 захвата и снимите заднюю камеру в сборе, отсоедините разъем.



**7** Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите её на новый кронштейн.






**8** Установите камеру с кронштейном в штатное место и, придерживая изнутри. Прижмите её наружной накладкой двери багажного отделения. Заверните 2 винта и установите нижнюю наружную накладку двери багажного отделения.

**!** Накладка надевается на камеру с новым кронштейном впритык по размеру!




**9** Чтобы протянуть шланг от омывателя лобового стекла к камере заднего вида, необходимо разобрать правый порог в салоне автомобиля.

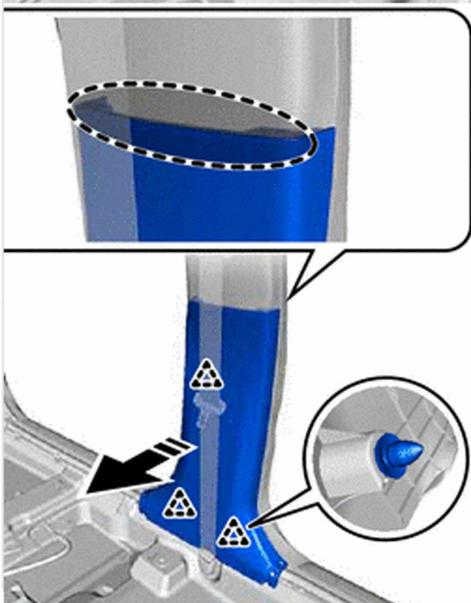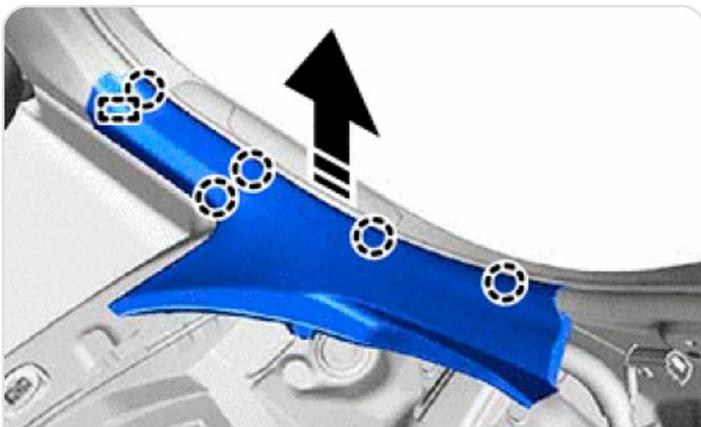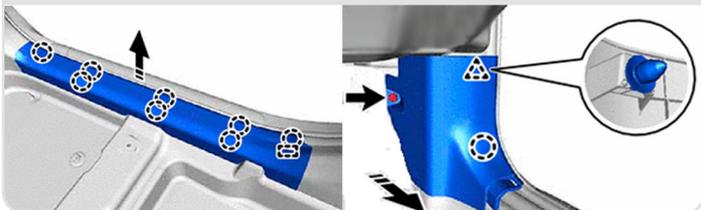


**10** Снимите облицовочную накладку средней стойки кузова


**11** Снимите пластиковую накладку панели приборов под перчаточным ящиком

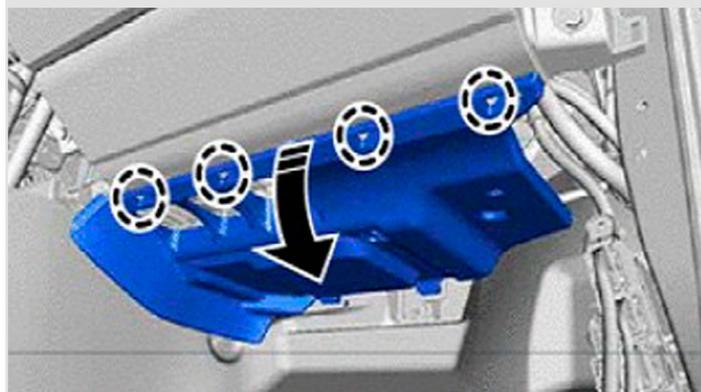

**12** Выверните болт и снимите боковую спинку заднего сиденья

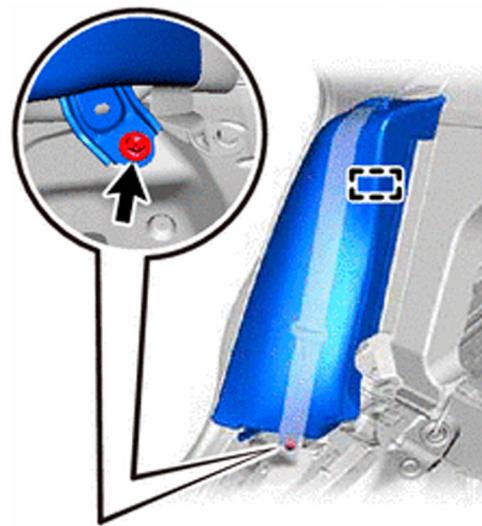

**13** Разрежьте штатный шланг омывателя лобового стекла, установите тройник в место разреза. Возможное место разреза показано на фото.

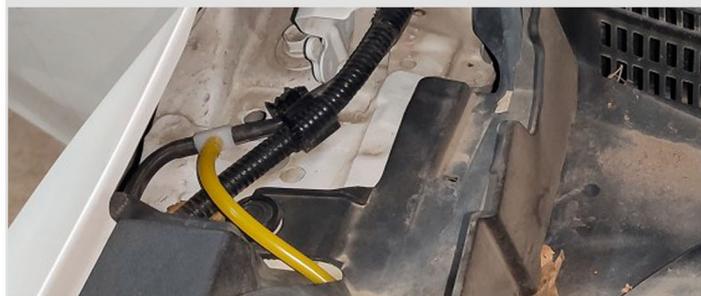

**14** Проложите шланг от тройника через штатный уплотнитель моторного отсека, далее по порогу к крышке багажника.




**15** Закрепите шланг на петле открывания багажного отделения пластиковыми стяжками.

! Оставьте у шланга слабину, необходимую для открывания-закрывания крышки багажника.



**18** Включите омыватель лобового стекла (и заднюю передачу если ваш комплект с электромагнитным клапаном), убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).


! При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

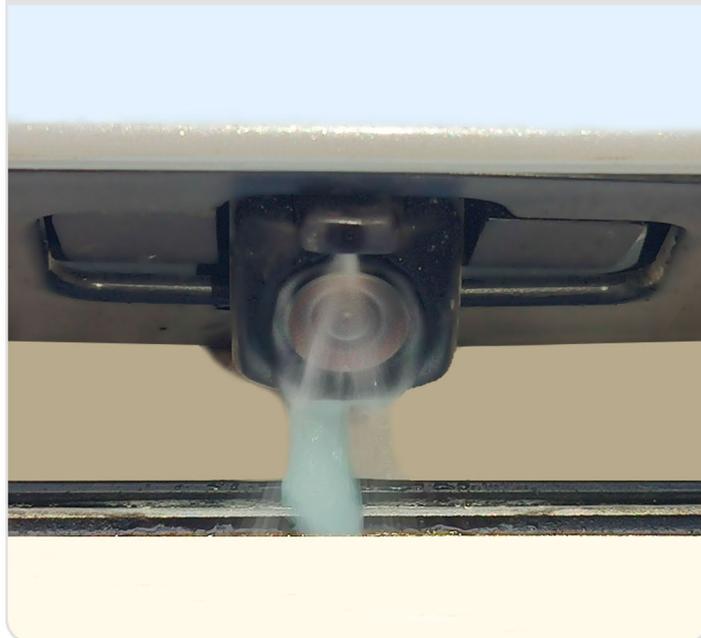

**16** При подключении омывателя по схеме с электромагнитным клапан (постается отдельно), установите его в разрыв шланга, ближе к обратному клапану. Закрепите электромагнитный клапан на крышке багажника с помощью пластиковых стяжек. Возможное место показано на фото.



**17** Подключите провода электромагнитного клапана к лампе заднего хода на правом фонаре (полярность подключения значения не имеет).

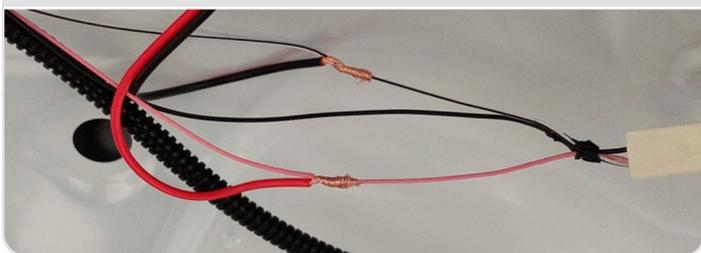

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10
- Торцевой ключ на 12
- Отвертка PH1
- Бокорезы
- Изолента



Комплектность:

- Кронштейн Омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 7,5 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 10 шт.
- Электромагнитный клапан .. (опционально)
- Провод электрический ..... (опционально)