


Омыватель штатной камеры заднего вида Toyota Camry с 2017 г.в. с системой кругового обзора

360°




Инструкция по установке


1 Освободите 13 захватов и снимите облицовку двери багажного отделения.

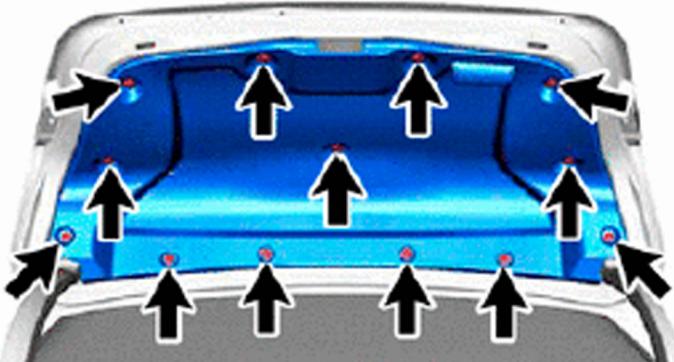


2 Снимите крышку правой петли крышки багажника, освободив 2 фиксатора.

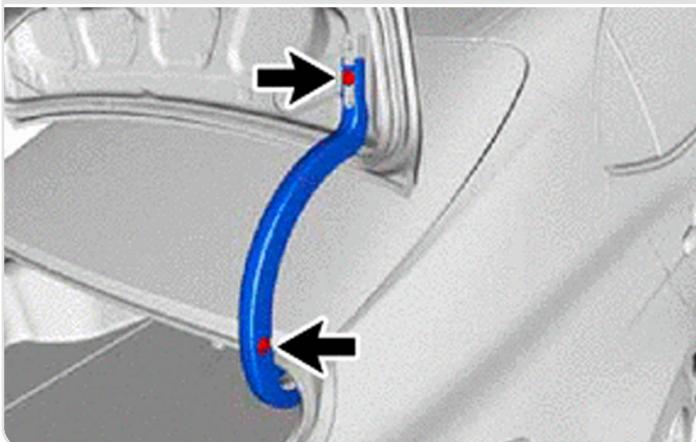

3 Отверните по 4 гайки, отсоедините разъем и снимите левый и правый фонари двери багажного отделения.

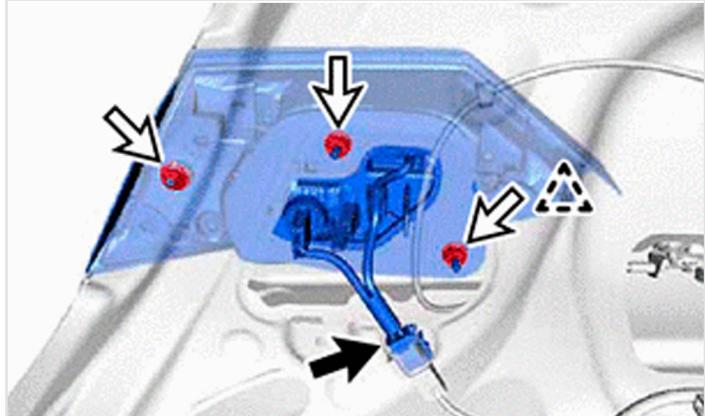

4 Снимите нижнюю наружную накладку двери багажного отделения.

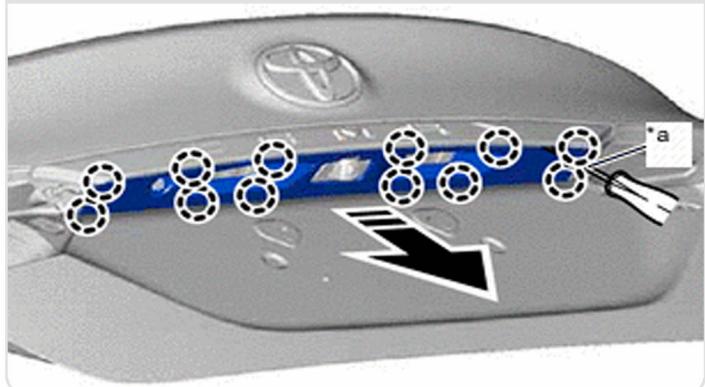

5 Выверните 2 винта, освободите 4 фиксатора и снимите наружную накладку двери багажного отделения.



6 Освободите 2 захвата и снимите заднюю камеру в сборе, отсоедините разъем.



7 Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите её на новый кронштейн.




8

Установите камеру с кронштейном в штатное место и, придерживая изнутри. Прижмите её наружной накладкой двери багажного отделения. Заверните 2 винта и установите нижнюю наружную накладку двери багажного отделения.


Накладка надевается на камеру с новым кронштейном впритык по размеру!

**9**

Чтобы протянуть шланг от омывателя лобового стекла к камере заднего вида, необходимо разобрать правый порог в салоне автомобиля.

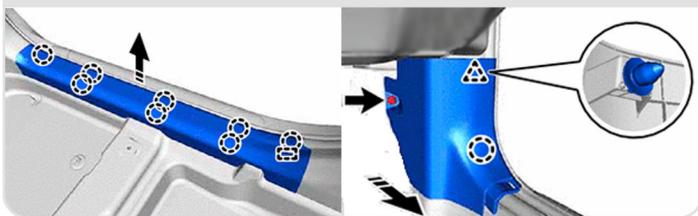**11**

Снимите пластиковую накладку панели приборов под перчаточным ящиком

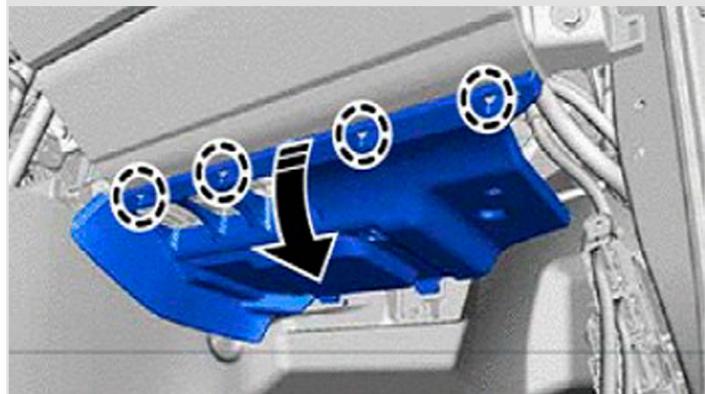**12**

Выверните болт и снимите боковую спинку заднего сиденья

**13**

Разрежьте штатный шланг омывателя лобового стекла, установите тройник в место разреза. Возможное место разреза показано на фото.

**10**

Снимите облицовочную накладку средней стойки кузова

**14**

Проложите шланг от тройника через штатный уплотнитель моторного отсека, далее по порогу к крышке багажника.



15

Закрепите шланг на петле открывания багажного отделения пластиковыми стяжками.


! Оставьте у шланга слабину, необходимую для открывания-закрывания крышки багажника.

**16**

При подключении омывателя по схеме с электромагнитным клапаном (посталяется отдельно), установите его в разрыв шланга, ближе к обратному клапану. Закрепите электромагнитный клапан на крышке багажника с помощью пластиковых стяжек. Возможное место показано на фото.


**17**

Подключите провода электромагнитного клапана к лампе заднего хода на правом фонаре (полярность подключения значения не имеет).

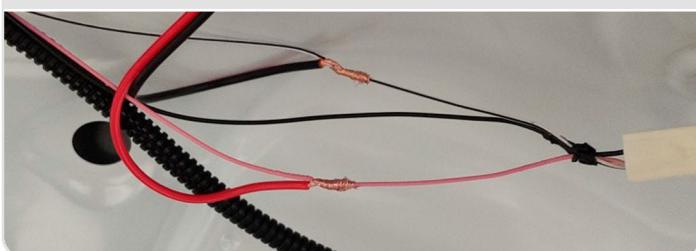**18**

Включите омыватель лобового стекла (и заднюю передачу если ваш комплект с электромагнитным клапаном), убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

! При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

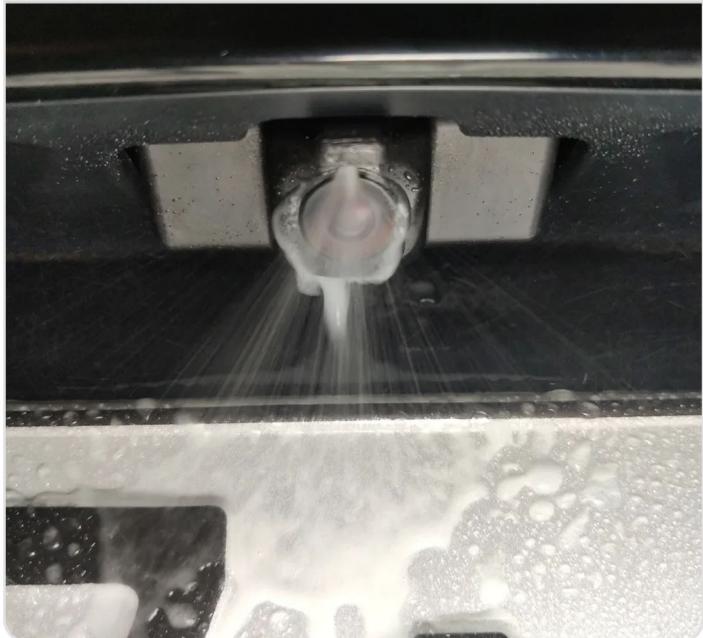

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10
- Торцевой ключ на 12
- Отвертка PH1
- Бокорезы
- Изолента



Комплектность:

- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 7,5 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 10 шт.
- Электромагнитный клапан .. (опционально)
- Провод электрический (опционально)