


Комплект подвесной педали акселератора Toyota RAV4 XA50 с 2019 г.в.

Toyota Camry 70
с 2017 г.в.




Инструкция по установке


1 Отсоедините **4 захвата**, затем снимите заглушку педали акселератора.

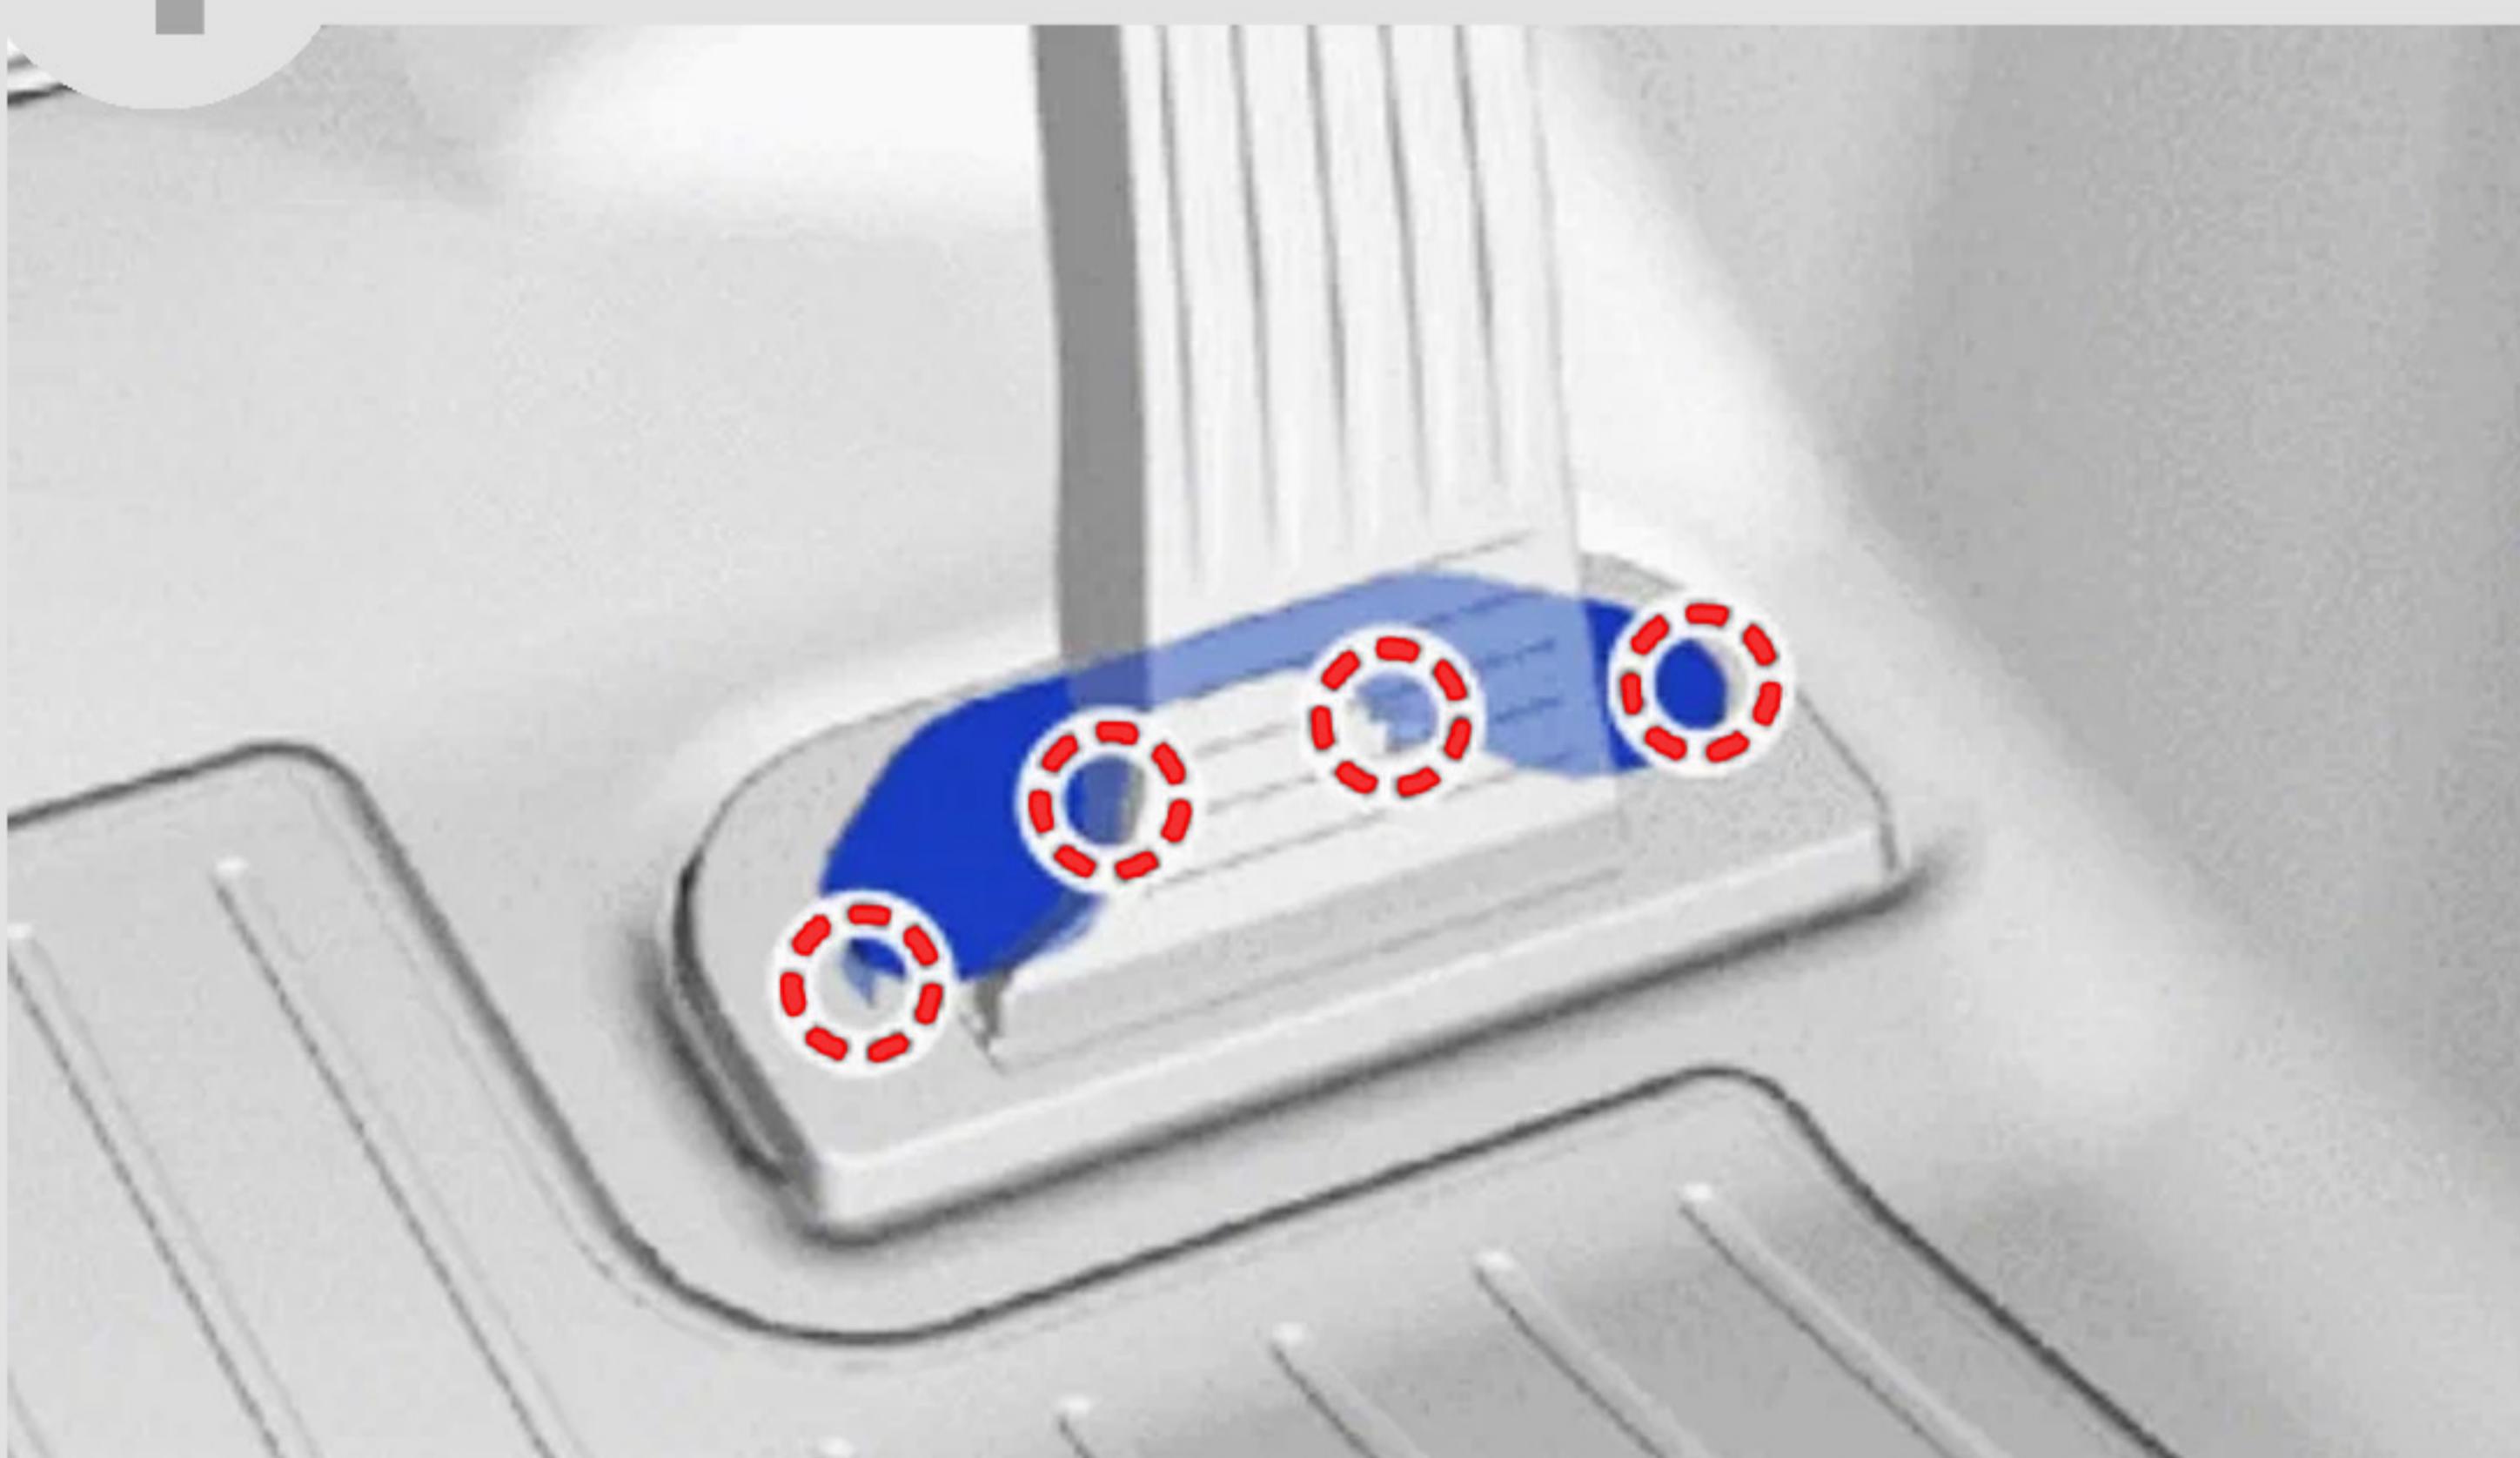

2 Выверните **2 болта**.

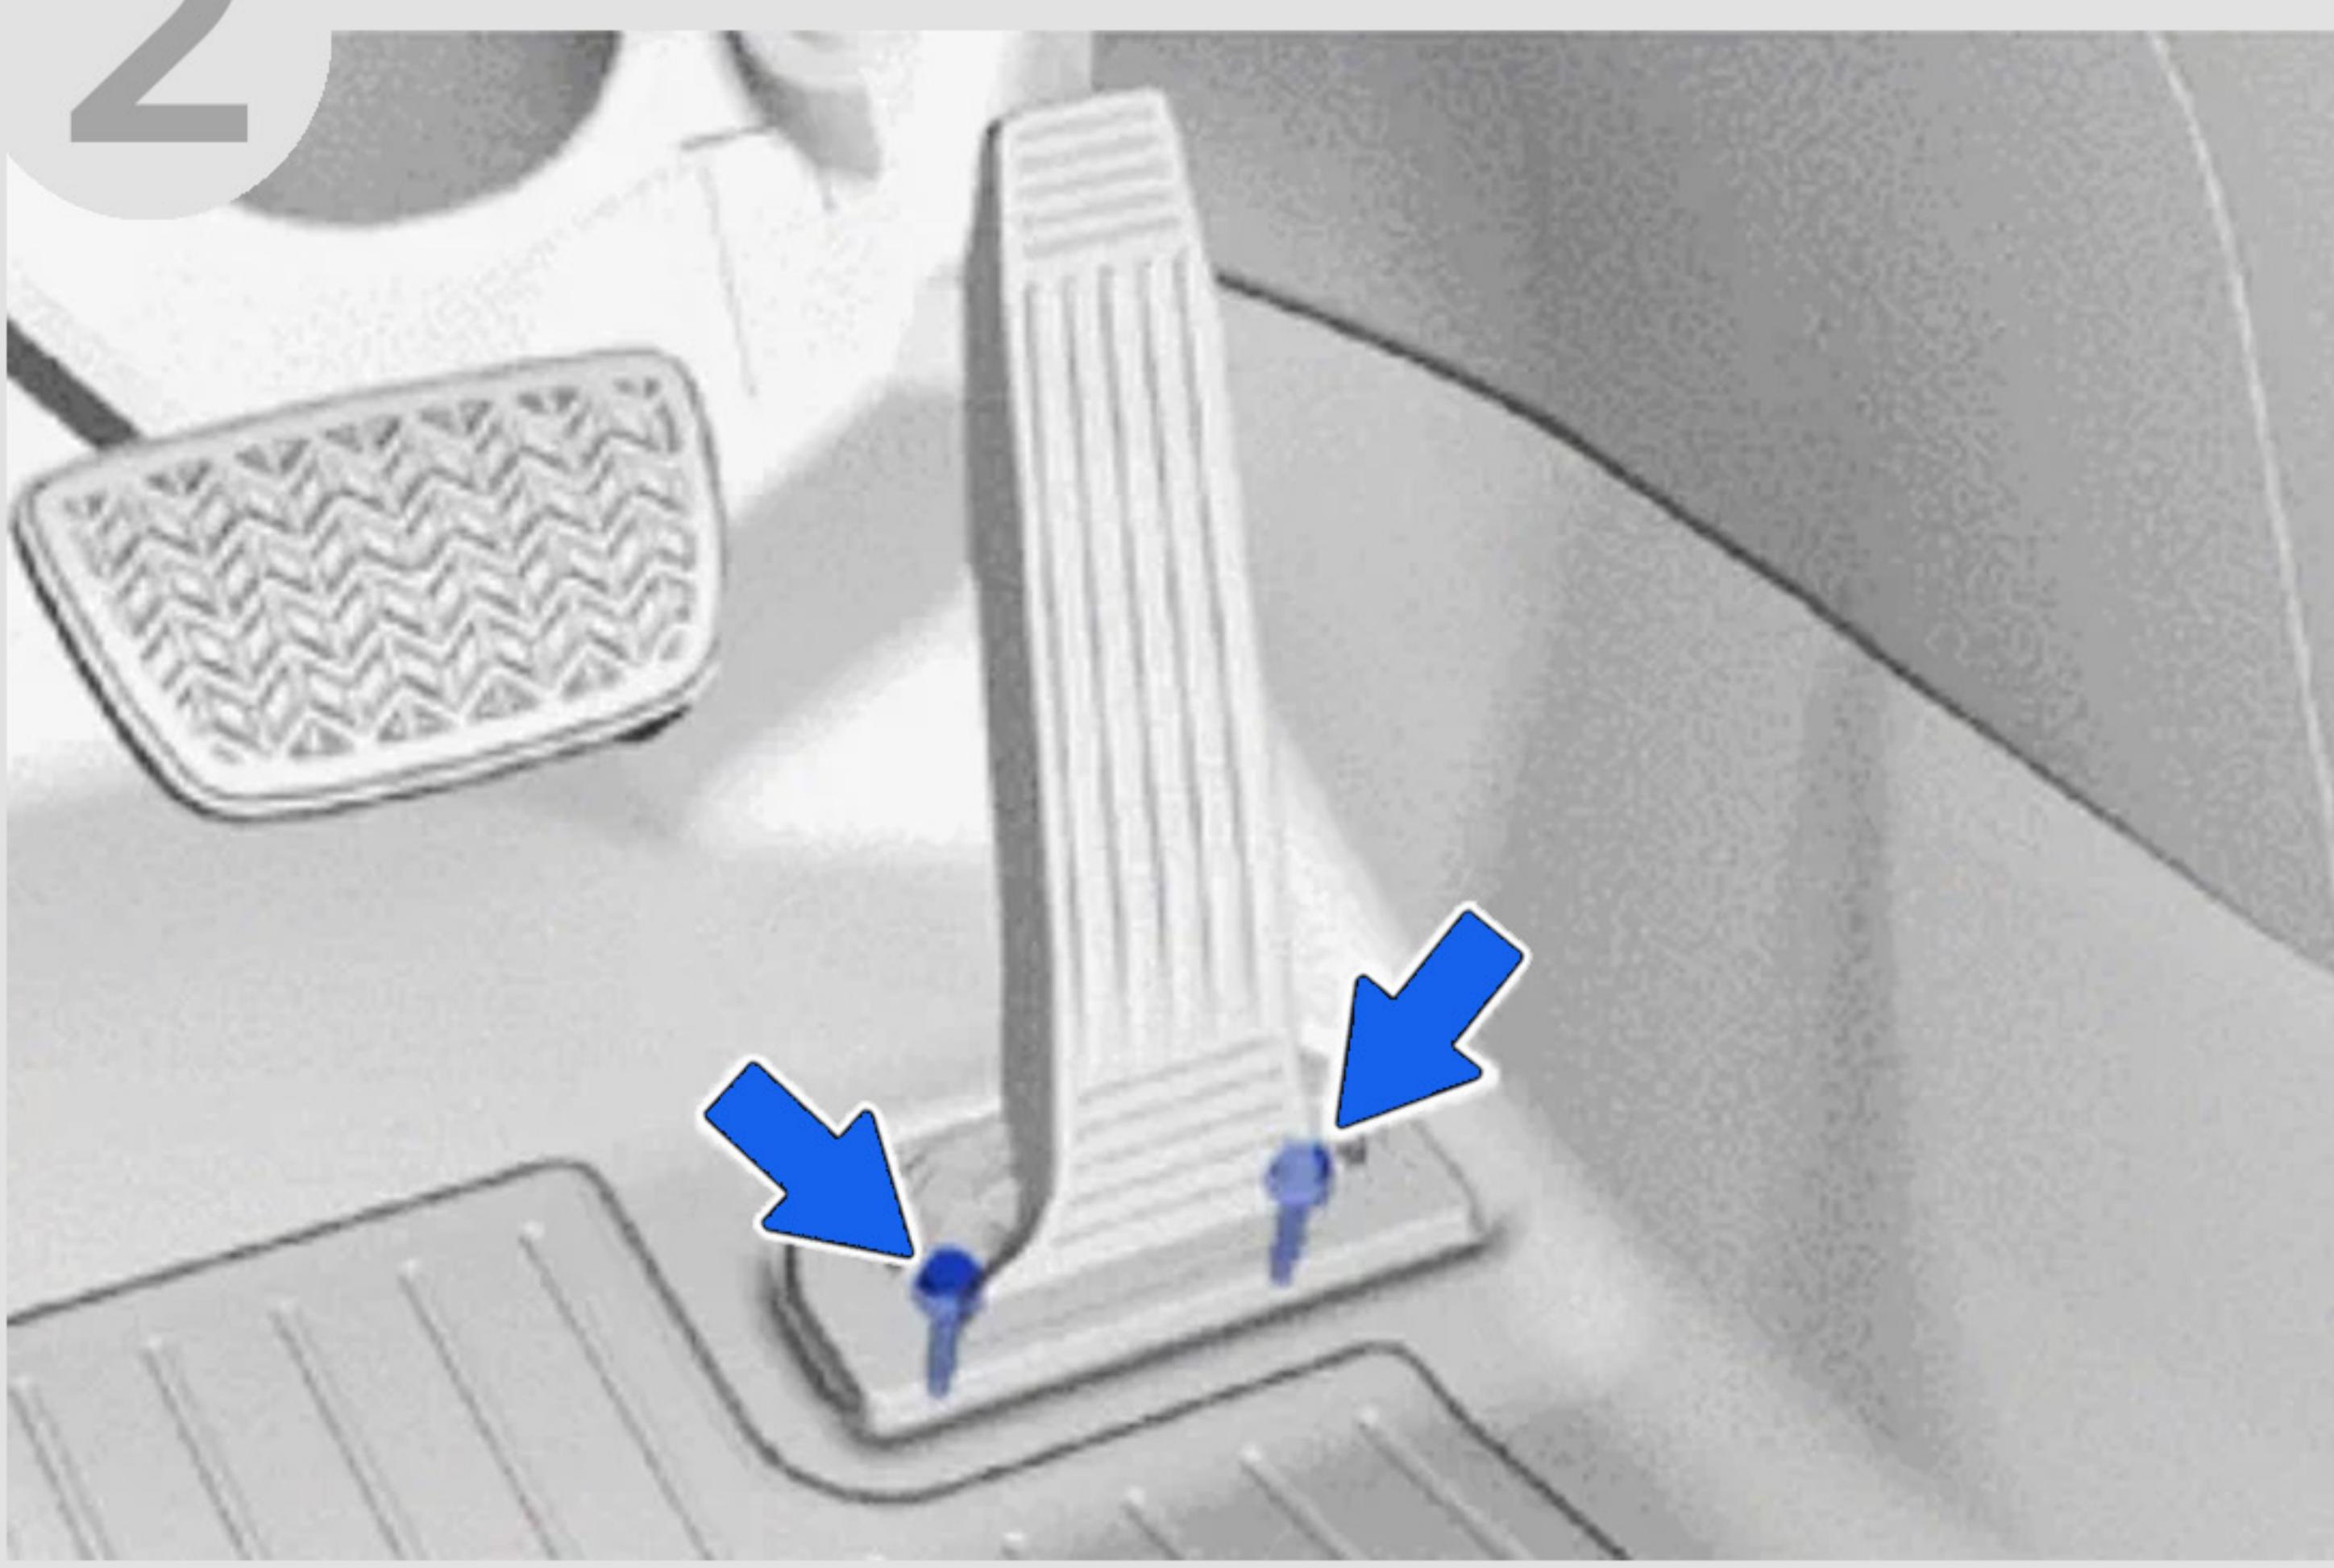

3 Отсоедините крепление педали от пола и снимите накладку с рычага акселератора.

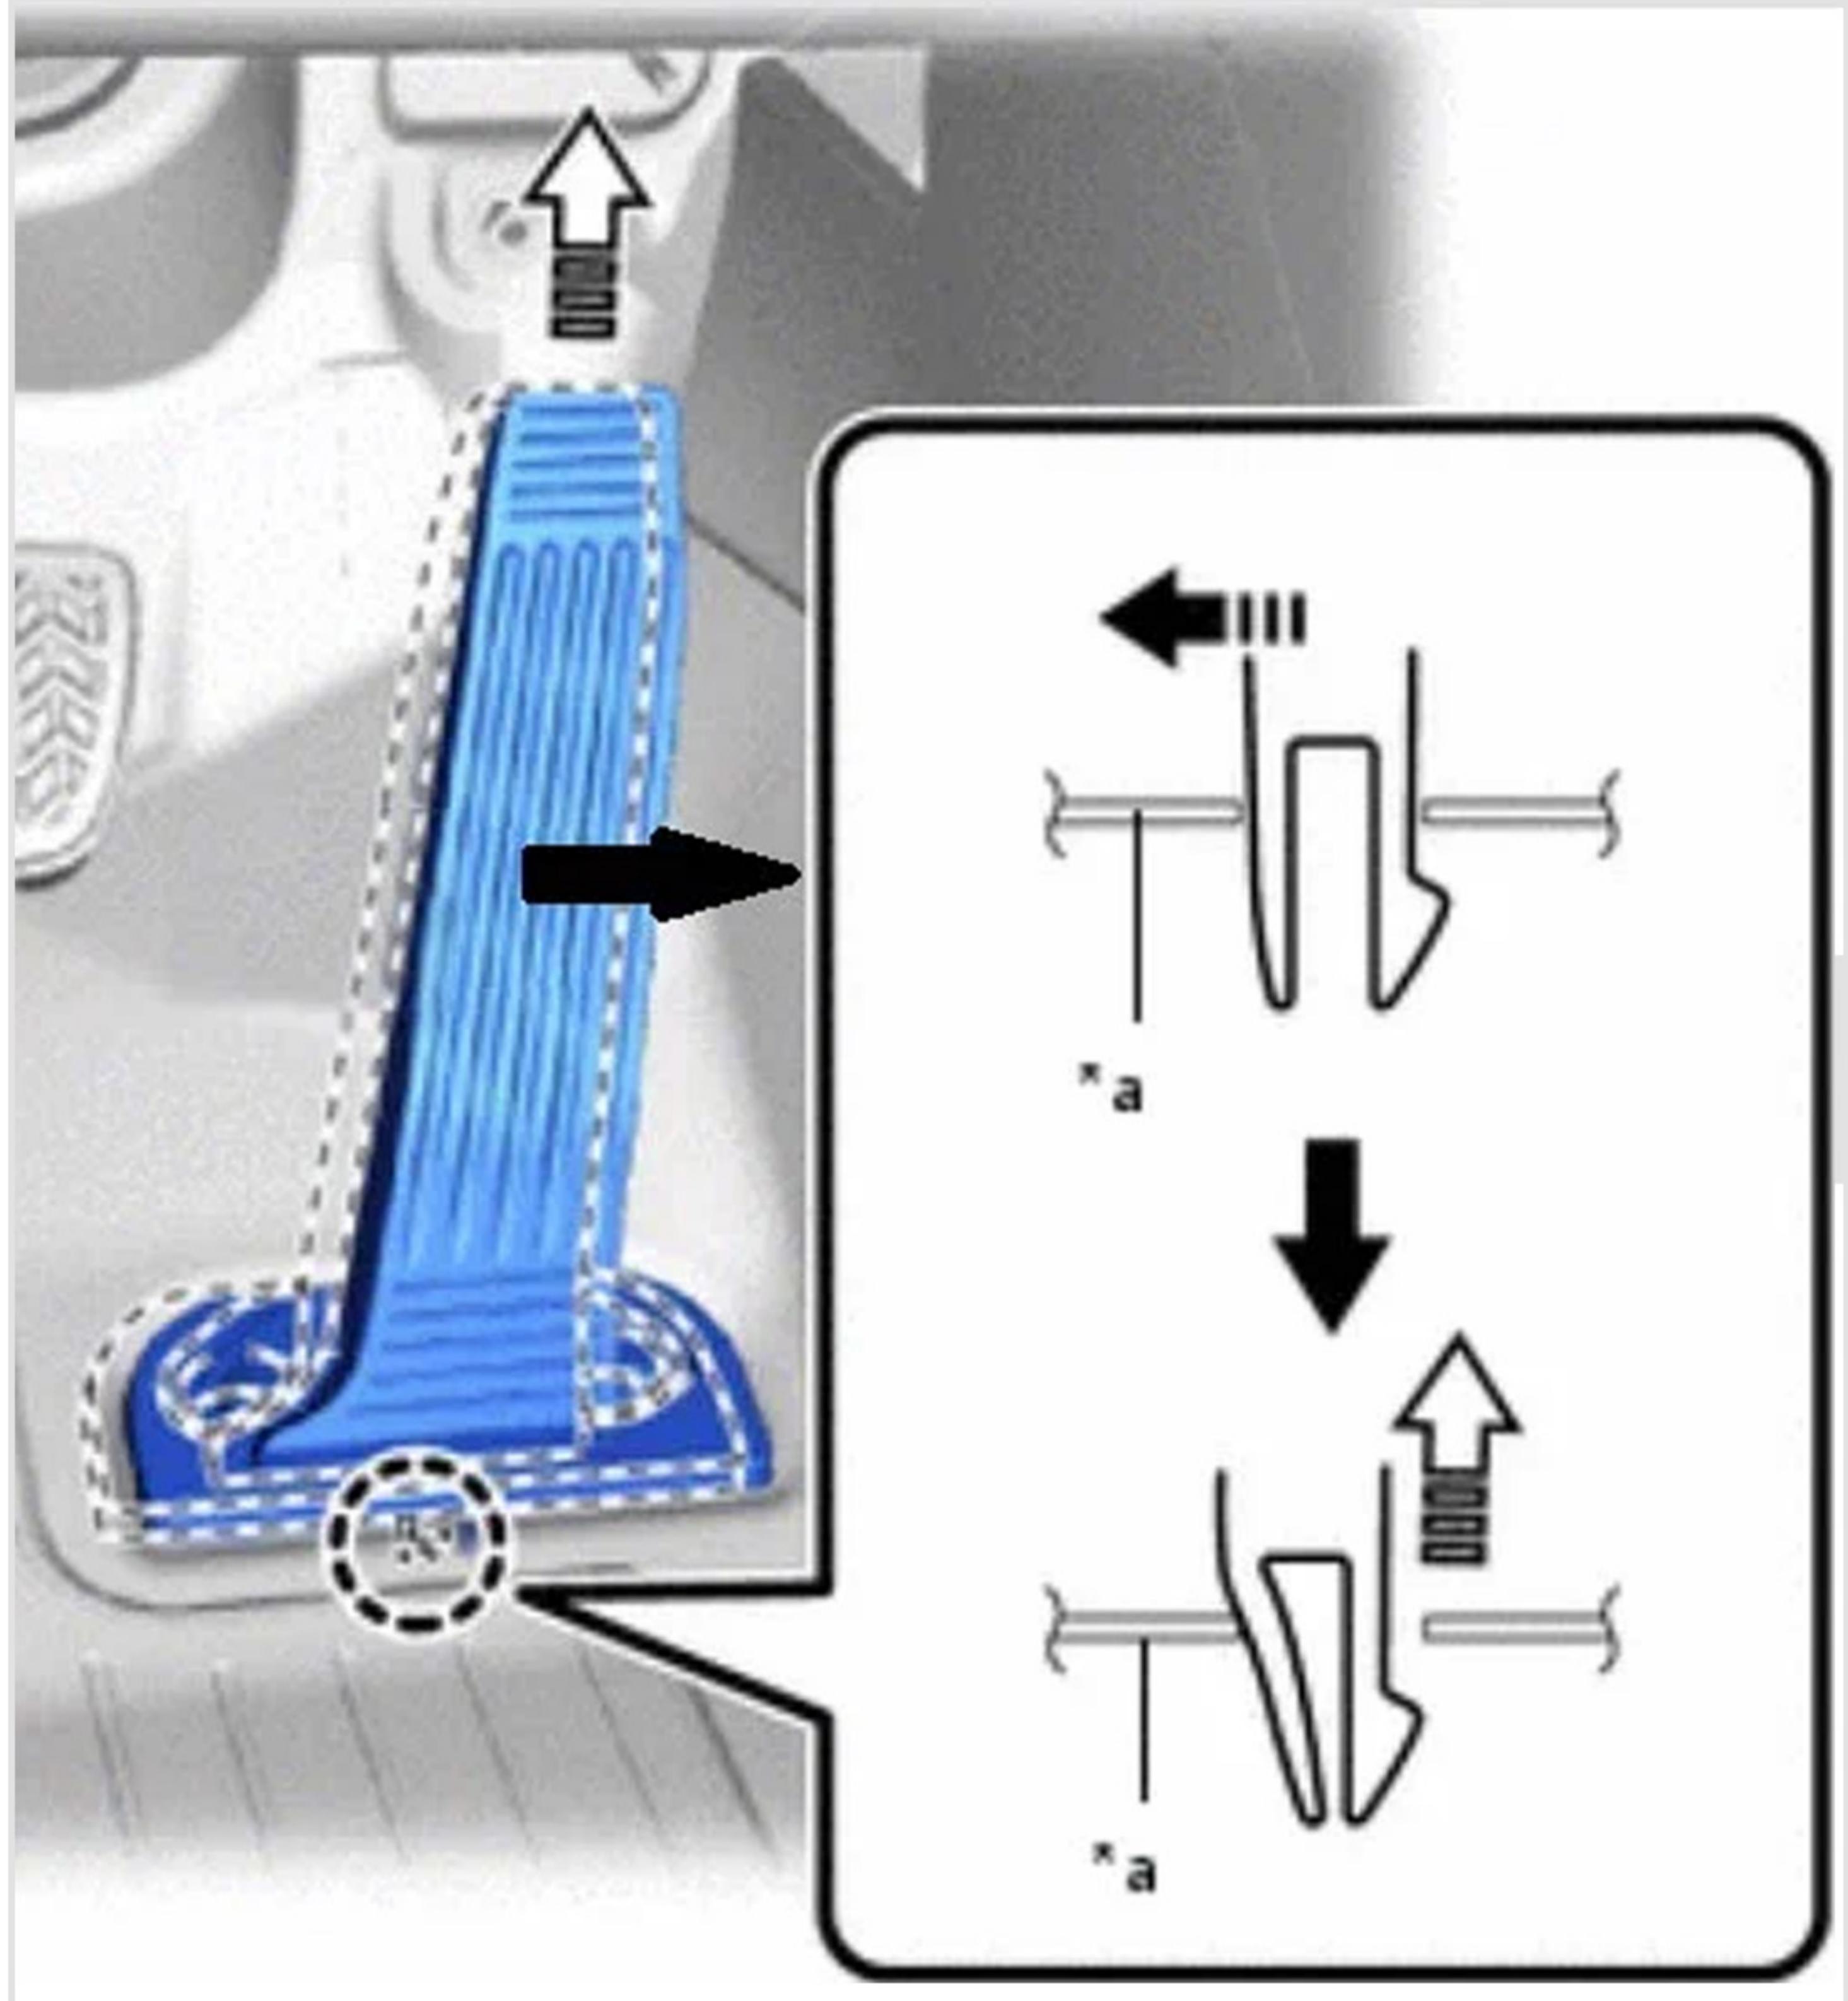

4 Установите новую накладку на рычаг акселератора, закрепите ее стяжкой.




5


С помощью бокорезов отсоедините колпачки от заглушки, затем удалите остатки пластика, соединяющего заглушку с колпачками.

**6**

Закройте заглушкой отверстие в полу.
Заверните 2 болта. Установите 2 колпачка.

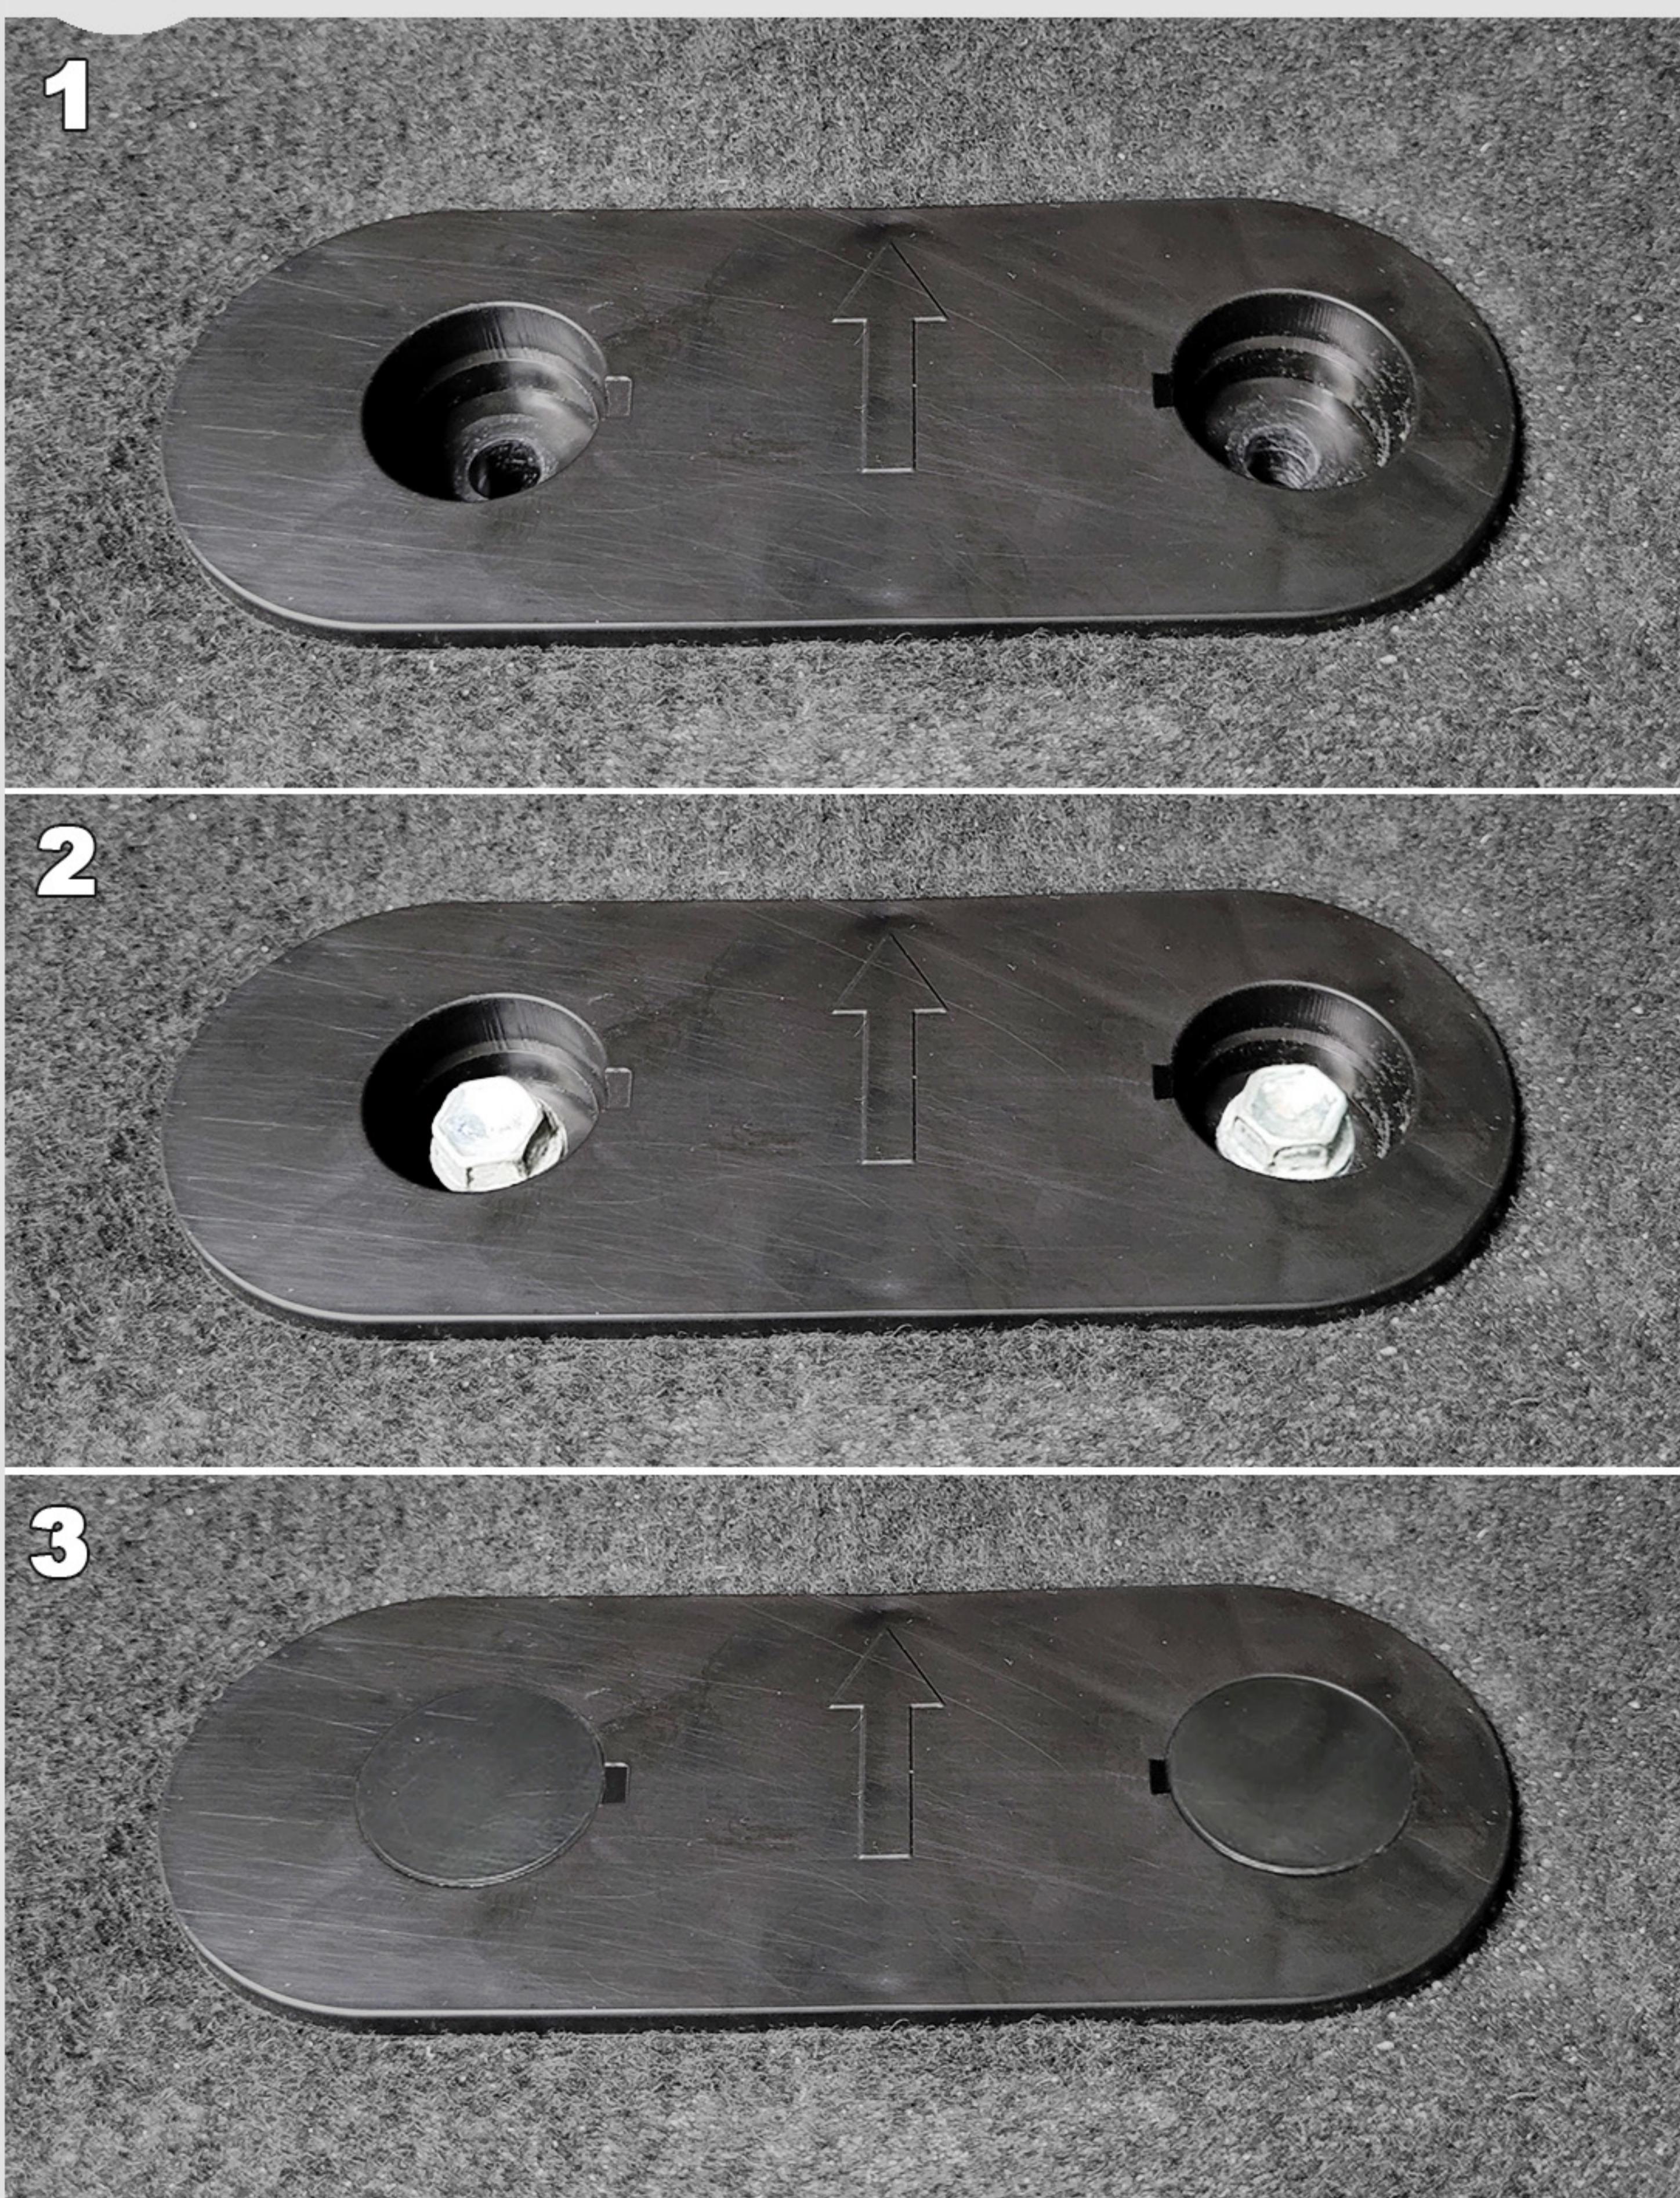**7**

Для завершения локализации проблемы загрязнения пола обратитесь к поставщику комплекта подвесной педали за комплектом соответствующих кориков. Вы, также, можете приобрести коврик водителя отдельно.

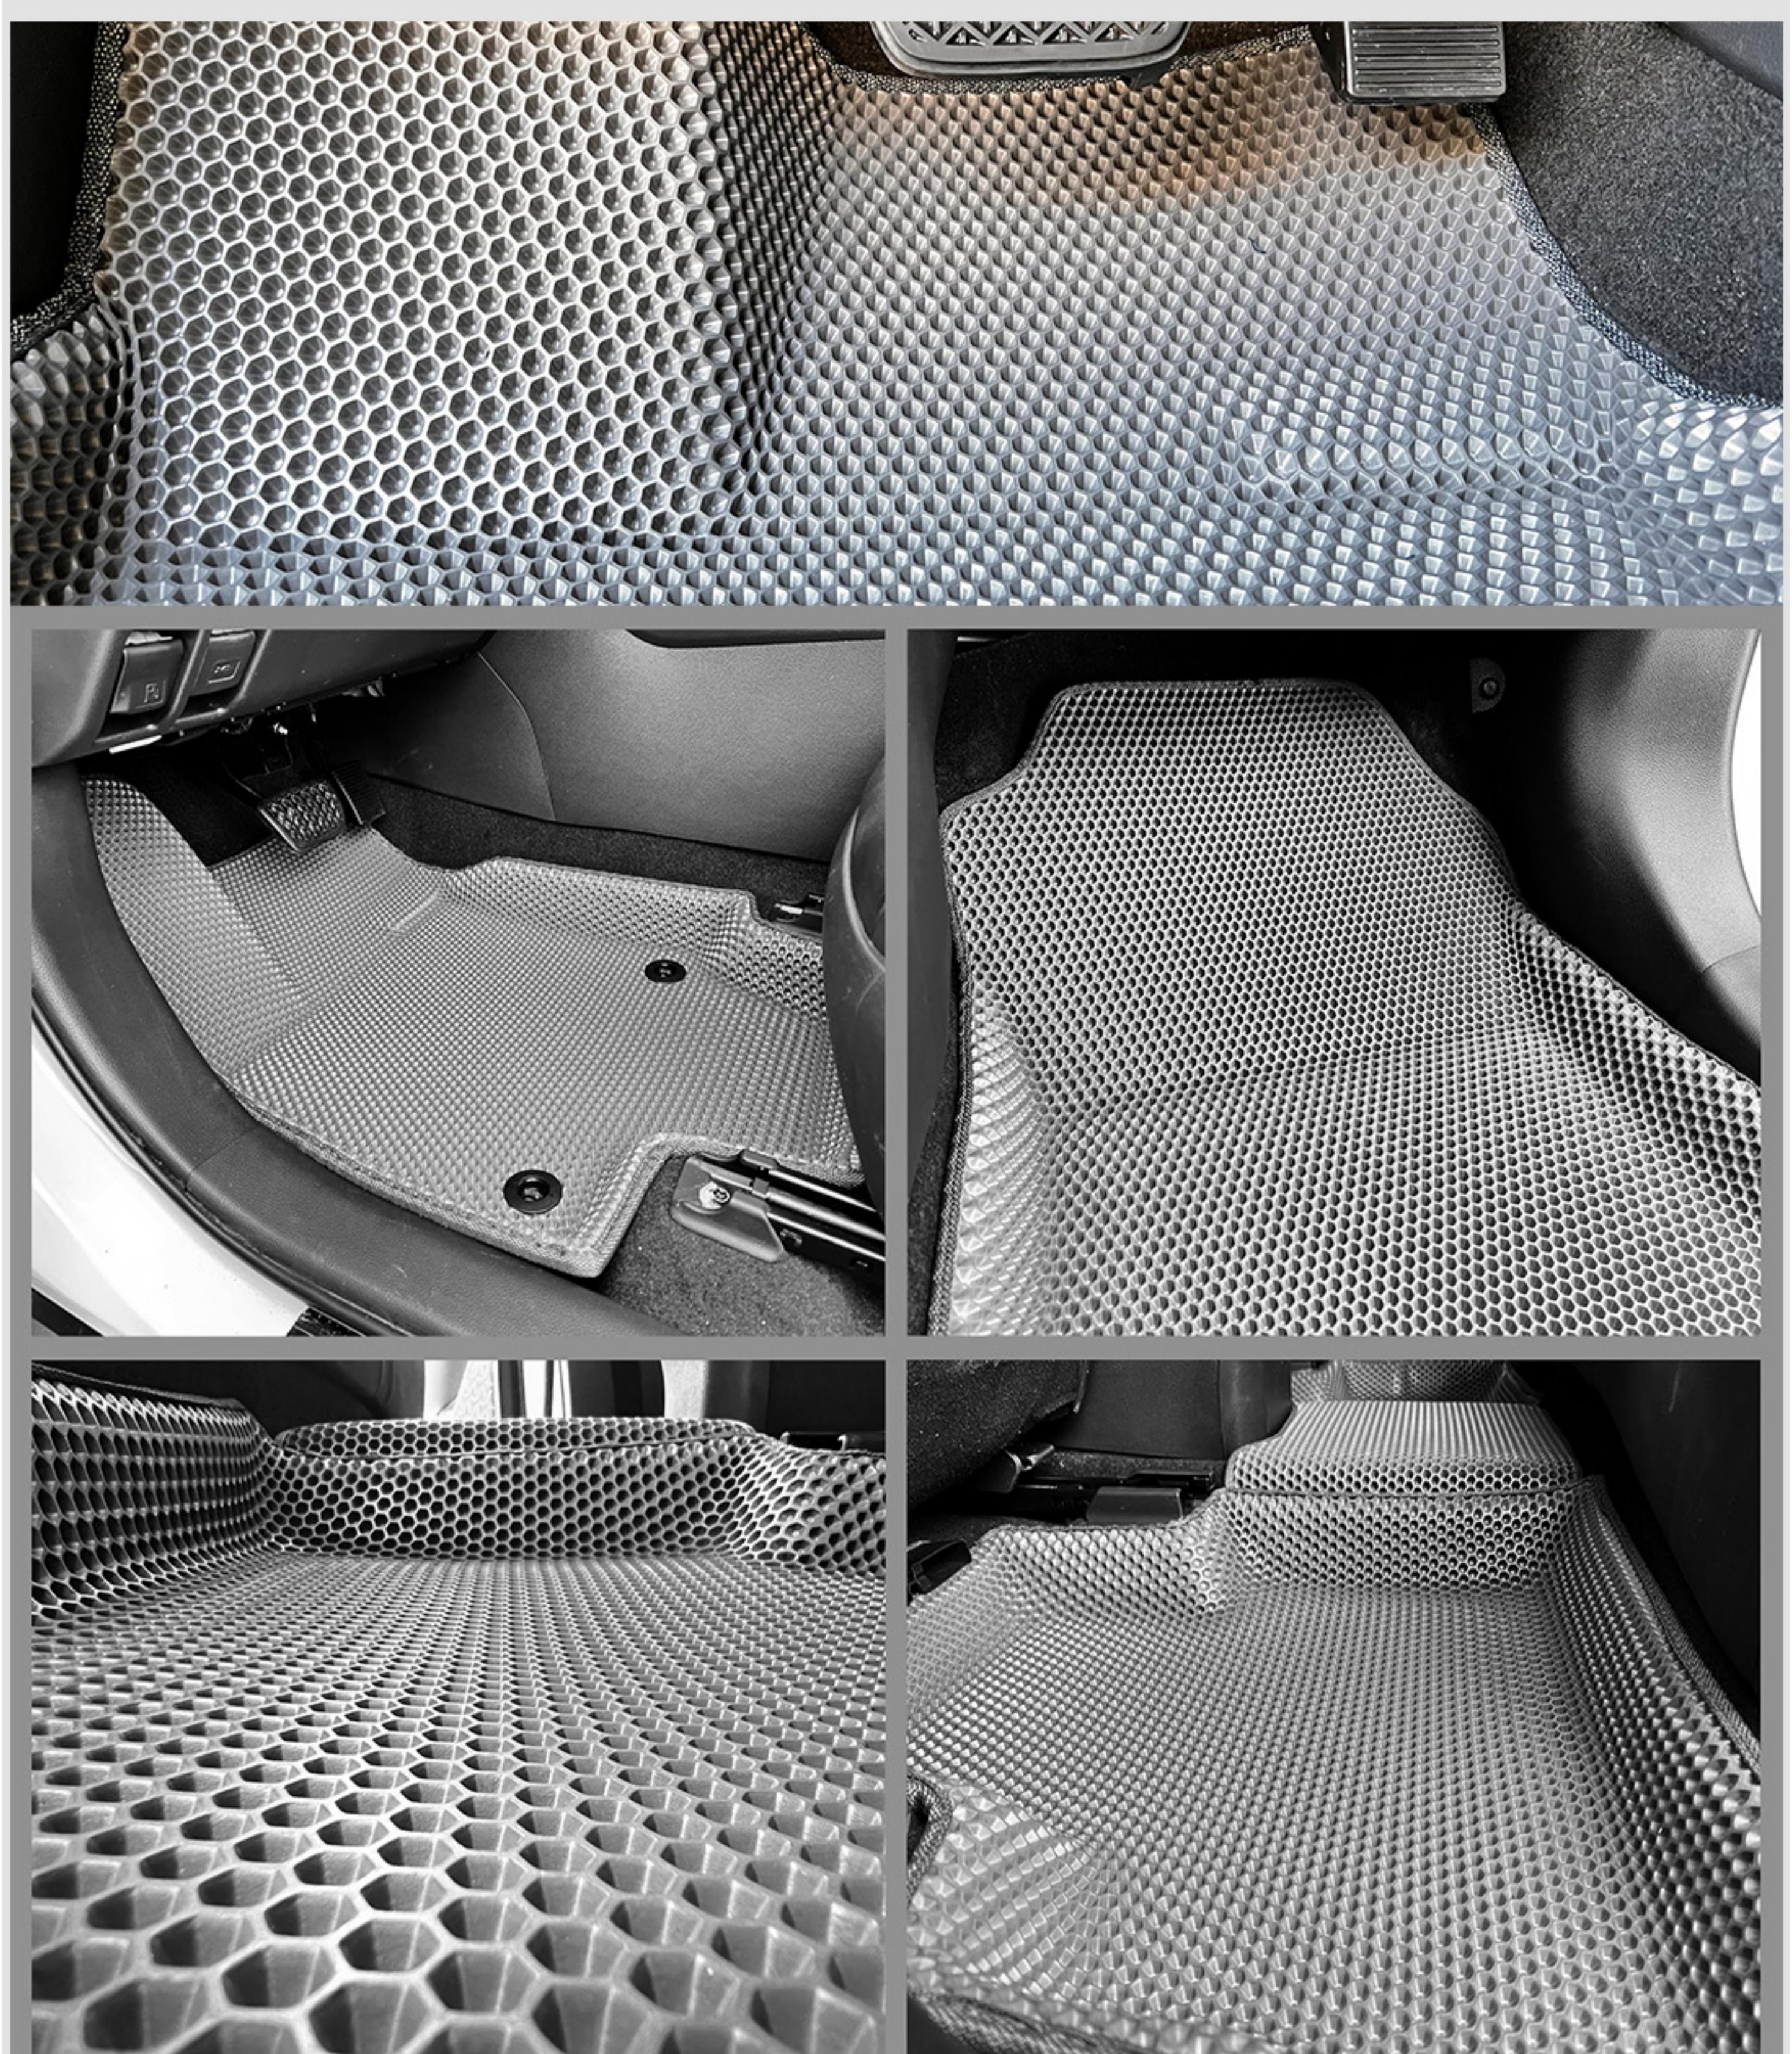**8**

Обратитесь к поставщику комплекта подвесной педали за омывателем камеры заднего вида и/или переднего обзора, чтобы сделать эксплуатацию автомобиля ещё комфортнее.



Список необходимого инструмента:

- Торцевой ключ 10 мм
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Накладка педали акселератора 1 шт.
- Заглушка напольная 1 шт.
- Пластиковый хомут (стяжка) 1 шт.
- Коробка упаковочная 1 шт.